

# Ghidul utilizatorului

---

Samsung Multifunction **Xpress**

C46x series

## DE BAZĂ

Acest ghid pune la dispoziție informații referitoare la instalarea, utilizarea de bază și depanarea în Windows.

## AVANSAT

Acest ghid oferă informații despre instalare, configurare avansată, operare și depanare pentru diferite sisteme de operare.

Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară.



## 1. Introducere

Avantaje cheie	5
Caracteristici în funcție de model	8
Important de știut	13
Despre acest ghid al utilizatorului	14
Informații despre siguranță	15
Prezentarea generală a mașinii	22
Prezentare generală a panoului de control	26
Pornirea mașinii	31
Instalarea locală a driverului	32
Reinstalarea driverului	33



## 2. Prezentare generală a meniurilor și noțiuni de bază pentru configurare

Prezentare generală a meniurilor	35
Setări de bază ale mașinii	41
Suportul și tava	43
Noțiuni de bază despre imprimare	55
Copierea de bază	61
Scanare de bază	66

Noțiuni de bază despre fax	67
Utilizarea dispozitivului de memorie USB	71



## 3. Întreținerea

Comandarea consumabilelor și accesoriilor	77
Consumabile disponibile	78
Piese de schimb disponibile	80
Stocarea cartușului de toner	81
Redistribuirea tonerului	83
Înlocuirea cartușului de toner	85
Înlocuirea rezervorului de toner uzat	87
Înlocuirea unității de procesare a imaginii	89
Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor	91
Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului	92
Curățarea mașinii	93
Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii	97





## 4. Depanarea

Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei	99
Eliminarea documentelor originale blocate	100
Îndepărtarea blocajelor de hârtie	105
Interpretarea LED-urilor de stare	109
Interpretarea mesajelor de pe afișaj	112



## 5. Anexă


Specificații	120
Informații de reglementare	129
Drepturi de autor	143



# 1. Introducere

Acest capitol oferă informații pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a utiliza mașina.

• Avantaje cheie	5
• Caracteristici în funcție de model	8
• Important de știut	13
• Despre acest ghid al utilizatorului	14
• Informații despre siguranță	15
• Prezentarea generală a mașinii	22
• Prezentare generală a panoului de control	26
• Pornirea mașinii	31
• Instalarea locală a driverului	32
• Reinstalarea driverului	33

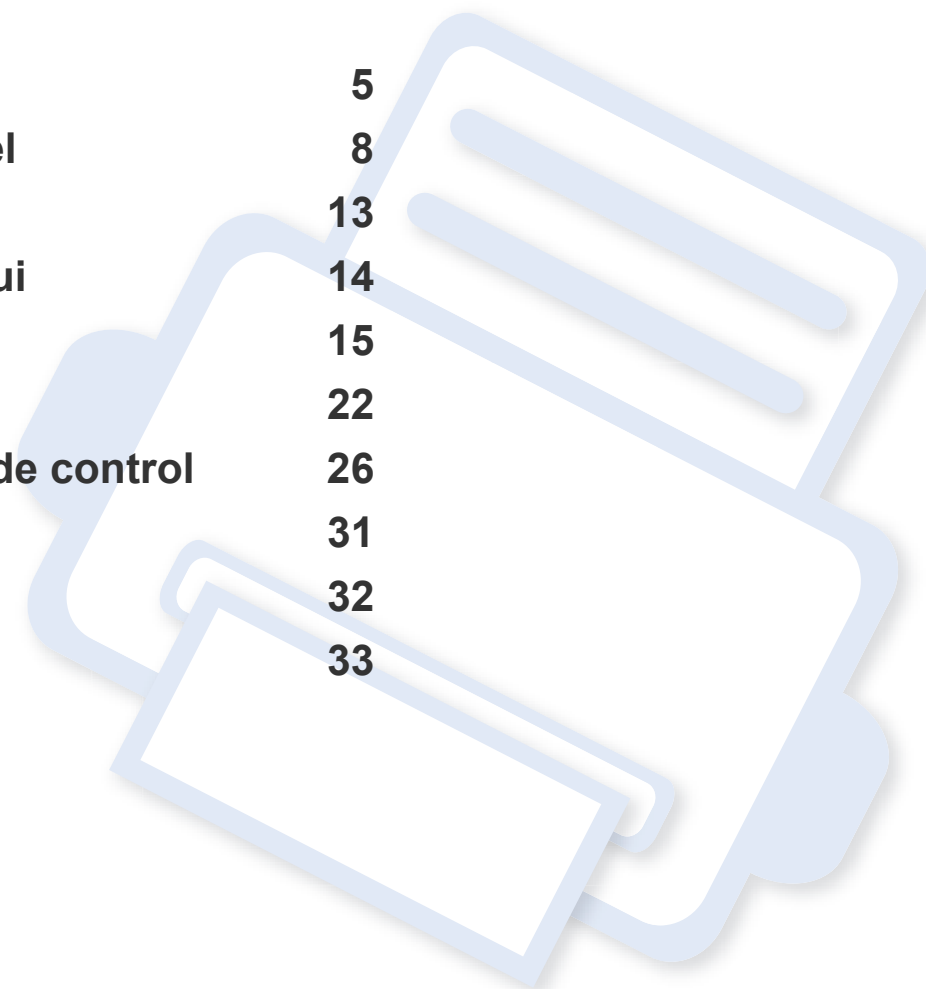

# Avantaje cheie

## Protejează mediul înconjurător



- Pentru a economisi toner și hârtie, această mașină suportă funcția Eco (consultați "Imprimarea Eco" la pagina 59).
- Pentru a economisi hârtie, puteți să imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 241).
- Pentru a economisi hârtie, puteți imprima pe ambele fețe ale foi (imprimare pe două fețe) (manual) (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 241).
- Pentru a economisi energie, această mașină economisește energia electrică în mod automat, prin reducerea substanțială a consumului atunci când nu este utilizată.
- Recomandăm utilizarea hârtiei reciclate în vederea economisirii energiei.

## Imprimare rapidă la rezoluție înaltă



- Aveți posibilitatea să imprimați într-o gamă completă de culori utilizând cyan, magenta, galben și negru.
- Aveți posibilitatea să imprimați cu o rezoluție efectivă de ieșire de până la 2.400 × 600 dpi (600 x 600 x 2 biți).
- Imprimare rapidă, la cerere.
  - La imprimarea alb-negru pe o singură față, 18 ppm (A4) sau 19 ppm (Letter).
  - La imprimarea color pe o singură față, 4 ppm (A4 sau Letter).

## Confort



- Este de ajuns să atingeți cu telefonul mobil marcajul NFC de pe imprimantă pentru a efectua lucrarea de imprimare (consultați "Utilizarea funcției NFC" la pagina 202).
- Puteți să imprimați de oriunde, utilizând dispozitivul dvs. smartphone sau computerul cu ajutorul aplicațiilor compatibile Google Cloud Print (consultați "Google Cloud Print" la pagina 208).

# Avantaje cheie

- Easy Capture Manager vă permite să editați și să imprimați cu ușurință ceea ce ați capturat utilizând tasta Print Screen de pe tastatură (consultați "Easy Capture Manager" la pagina 271).
- Samsung Easy Printer Manager și Printing Status este un program care monitorizează și vă informează cu privire la starea echipamentului și vă permite să particularizați setările echipamentului (consultați "Utilizarea Samsung Easy Printer Manager" la pagina 278 sau "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 282).
- Samsung Easy Document Creator este o aplicație care ajută utilizatorii să compileze și partajeze documente mari sau alte informații scanate sau transmise prin fax în mod digital. (consultați "Utilizarea Samsung Easy Document Creator" la pagina 281).
- AnyWeb Print vă permite să efectuați captură de ecran, să examinați, să decupați și să imprimați ecranul Windows Internet Explorer mai ușor decât atunci când utilizați programul obișnuit (consultați "Samsung AnyWeb Print" la pagina 273).
- Smart Update vă permite să verificați și să instalați cea mai recentă versiune de software pe parcursul procesului de instalare a driverului de imprimantă. Această caracteristică nu este disponibilă decât pentru Windows.
- Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, driver-e, manuale și puteți comanda informații de pe site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.

## Gamă largă de funcții și suport pentru aplicații



- Suportă dimensiuni variate pentru hârtie (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 122).
- Imprimați filigran: Puteți particulariza documentele dvs. cu cuvinte, precum „**CONFIDENTIAL**” (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 241).
- Imprimați postere: Textul și imaginile fiecărei pagini din document sunt mărite și imprimate pe mai multe foi de hârtie, după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 241).
- Puteți imprima cu mai multe sisteme de operare (consultați "Cerințe de sistem" la pagina 125).
- Mașina este echipată cu o interfață USB și/sau cu o interfață de rețea.

# Avantaje cheie

## Compatibilă cu metode variate de setare a rețelelor wireless



- Utilizarea butonului WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Puteți conecta cu ușurință la o rețea wireless, utilizând butonul WPS al echipamentului și punctul de acces (un router wireless).
- Utilizând cablul USB sau un cablu de rețea.
  - Puteți conecta și configura diferite setări ale rețelei wireless, utilizând un cablu USB sau un cablu de rețea.
- Utilizarea Wi-Fi Direct
  - Puteți să imprimați simplu de la dispozitivul dvs. mobil, utilizând funcția Wi-Fi sau Wi-Fi Direct.



Consultați "Prezentarea metodelor de configurare pentru wireless" la pagina 167.



# Caracteristici în funcție de model

Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile în funcție de model sau țară.


## Sistem de operare

Sistem de operare	C46xW	C46xFW
Windows	•	•
Mac	•	•
Linux	•	•

(•: inclus, necompletat: Nu este disponibil)

# Caracteristici în funcție de model

## Software

 Puteți instala driverul imprimantei și pachetul software atunci când introduceți CD-ul cu software în unitatea dvs. CD-ROM.  
Pentru Windows, selectați driverul imprimantei și pachetul software în fereastra **Select Software to Install**.

Software		C46xW	C46xFW
Driver de imprimantă SPL		•	•
Driver de imprimantă PCL		•	•
Driver de imprimantă PS <sup>a</sup>		•	•
Driver de imprimantă XPS <sup>a</sup>		•	•
Samsung Easy Printer Manager	Scan to PC settings	•	•
	Fax to PC settings		•
	Device Settings	•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•
Samsung Easy Color Manager <sup>a</sup>		•	•
Samsung Printer Status		•	•
AnyWeb Print <sup>a</sup>		•	•
SyncThru™ Web Service		•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•

# Caracteristici în funcție de model

Software		C46xW	C46xFW
Easy Eco Driver		•	•
Fax	Samsung Network PC Fax		•
Scanare	Driver de scanare TWAIN	•	•
	Driver de scanare WIA	•	•

a. Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung și instalați-l: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări). Înainte de instalare, verificați dacă pachetul software este compatibil cu sistemul de operare al computerului dvs.

(•: inclus, necompletat: Nu este disponibil)

# Caracteristici în funcție de model

## Funcție de diversitate

Caracteristici	C46xW	C46xFW
USB 2.0 de mare viteză	•	•
Interfață de rețea cu fir LAN Ethernet 10/100 Base TX	•	•
Interfață de rețea fără fir LAN 802.11b/g/n <sup>a</sup>	•	•
imprimare/scanare NFC	•	•
Google Cloud Print™	•	•
AirPrint	•	•
imprimarea Eco (panoul de control)	•	•
Imprimare duplex (față-verso) (Manual) <sup>b</sup>	•	•
Interfața memoriei USB	•	•
Alimentator automat de documente (AAD)		•

a. În funcție de țara dvs., este posibil ca plăcile de rețea fără fir să nu fie disponibile. Pentru unele țări poate fi disponibil doar 802.11 b/g. Contactați distribuitorul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați cumpărat echipamentul.

b. Exclusiv Windows.

(•: inclus, necompletat: nu este disponibil)

# Caracteristici în funcție de model

Caracteristici		C46xW	C46xFW
Fax	Trimitere multiplă		•
	Trimitere cu întârziere		•
	Trimitere prioritară		•
	Secure Receive		•
	Trimitere/Recepționare redirecționare - fax		•
Scan	Scanare în PC	•	•
Copiere	Copiere cărți de identitate	•	•
	Copiere micșorată sau mărită	•	•
	Colaționare	•	•
	2-mai mult/ 4-mai mult	•	•
	Ajustare fundal	•	•

(•: inclus, necompletat: Nu este disponibil)



# Important de știut



## Mașina nu imprimă

- Deschideți lista cozii de imprimare și eliminați documentul din listă (consultați "Revocarea unei comenzi de imprimare" la pagina 56).
- Ștergeți driverul și instalați-l din nou (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 32).
- Selectați imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows (consultați "Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit" la pagina 240).



## De unde pot achiziționa accesorii sau consumabile?

- Mergeți la un distribuitor Samsung sau la magazinul dvs.
- Vizitați [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Selectați țara/regiunea dvs. pentru a vizualiza informații despre produse.



## LED-ul de stare luminează intermitent sau rămâne permanent pornit.

- Opriți produsul și porniți-l din nou.
- Verificați senzurile indicațiilor LED în acest manual și rezolvați problemele în consecință (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 109).



## A survenit un blocaj de hârtie.

- Deschideți și închideți unitatea de scanare (consultați "Vedere din față" la pagina 23).
- Verificați instrucțiunile referitoare la îndepărtarea hârtiei blocate, în acest manual și rezolvați problemele în consecință (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 105).



## Documentele imprimate sunt neclare.

- Nivelul tonerului poate fi scăzut sau neuniform. Scuturați cartușul de toner (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 83).
- Încercați o setare diferită pentru rezoluția de imprimare (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).
- Înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).



## De unde pot descărca driverul mașinii?

- Puteți obține ajutor, asistență, drivere, manuale și puteți comanda informații de pe site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.

# Despre acest ghid al utilizatorului

Acest ghid al utilizatorului furnizează informații pentru înțelegerea de bază a mașinii precum și explicații detaliate privind utilizarea mașinii.



- Citiți informațiile referitoare la siguranță înainte de utilizarea mașinii.
- Dacă aveți probleme la utilizarea mașinii, consultați capitolul privind depanarea.
- Termenii utilizați în acest ghid al utilizatorului sunt explicați în capitolul glosar.
- Toate ilustrațiile din acest ghid al utilizatorului pot diferi de mașina dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modelul achiziționat.
- Capturile de ecran din acest ghid al utilizatorului pot să difere de echipamentul dvs. în funcție de versiunea firmware/driver a echipamentului.
- Procedurile din acest ghidul utilizatorului sunt bazate, în principal, pe Windows 7.

## Convenții

Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos:

- Document este sinonim cu original.
- Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.
- Mașină se referă la imprimantă sau MFP (periferice multifuncționale).

## Pictograme generale




Pictograma	Textul	Descriere
	<b>Atenție</b>	Transmite utilizatorilor informații pentru a proteja mașina împotriva posibilelor deteriorări mecanice sau funcționări defectuoase.
	<b>Notă</b>	Furnizează informații suplimentare sau specificații detaliate ale funcțiilor și caracteristicilor mașinii.

# Informații despre siguranță

Aceste avertismente și precauții sunt incluse pentru a preveni vătămarea corporală personală sau a altor persoane, precum și pentru prevenirea deteriorării echipamentului dvs. Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni înainte de utilizarea echipamentului. După ce ați citit această secțiune, păstrați-o la loc sigur pentru referințe viitoare.






## Simboluri importante privind siguranța

### Explicarea tuturor pictogramelor și semnelor utilizate în acest capitol

	<b>Avertisment</b>	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
	<b>Atenție</b>	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
	Nu încercați.	




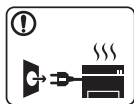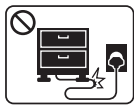

## Mediu de exploatare

### Avertisment

	<p>Nu utilizați în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza electrică nu este împământată.</p> <p>Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Nu plasați nimic deasupra mașinii (apă, obiecte din metal mici sau grele, lumânări, țigări aprinse etc.).</p> <p>Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Dacă mașina se supraîncălzește, aceasta emite fum, scoate zgomote ciudate sau generează un miros ciudat, opriți imediat comutatorul de alimentare și deconectați mașina.</li><li>Utilizatorul trebuie să aibă acces la priză în cazul acelor urgențe care necesită scoaterea ștecărului din priză.</li></ul> <p>Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Nu îndoiți și nu plasați obiecte grele pe cablul de alimentare.</p> <p>Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a cablului de alimentare poate avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Nu scoateți ștecărul trăgând de cablu; nu manipulați ștecărul cu mâinile ude.</p> <p>Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
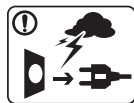
# Informații despre siguranță

## Atenție

	<p>În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă de nefuncționare, scoateți fișa de alimentare din priza electrică. Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Aveți grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă. Există pericol de arsuri.</p>
	<p>Dacă mașina a fost scăpată, sau dacă carcasa pare deteriorată, deconectați mașina de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.</p> <p>În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.</p>
	<p>Dacă echipamentul nu pare să funcționeze corect după ce ați urmat aceste instrucțiuni, deconectați-l de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.</p> <p>În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.</p>
	<p>Dacă ștecărul nu intră cu ușurință în priza electrică, nu încercați să-l forțați înăuntru.</p> <p>Apelați la un electrician pentru a schimba priza electrică, altfel aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric.</p>







Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de CA, telefon sau de interfață ale PC-ului.


Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu și/sau rănirea animalelor dvs. de casă.

## Metodă de operare

## Atenție

	<p>Nu trageți cu forță hârtia afară în timpul imprimării. Acest lucru poate deteriora aparatul.</p>
	<p>Aveți grijă să nu puneți mâna între echipamentul și tava pentru hârtie. Vă puteți răni.</p>
	<p>Aveți grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate. Hârtia nouă are marginile tăioase și poate provoca răni dureroase.</p>
	<p>Atunci când imprimați cantități mari, partea inferioară a zonei de ieșire hârtie se poate încălzi. Nu lăsați copii să atingă. Există pericol de arsuri.</p>

# Informații despre siguranță



Atunci când scoateți hârtie blocată, nu utilizați pensete sau obiecte metalice ascuțite.

Poate deteriora echipamentul.



Nu permiteți să se adune prea multe hârtii în tava de ieșire pentru hârtie.

Poate deteriora echipamentul.



Nu blocați și nu împingeți obiecte în deschiderea de ventilație. Poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale componentei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.



Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea unor alte proceduri decât cele specificate în prezenta publicație poate conduce la o expunere periculoasă la radiații.




Dispozitivul de primire al energiei al acestei mașini este cablul de alimentare.

Pentru a opri alimentarea electrică, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.

## Instalare/Mutare



### Avertisment



Nu plasați mașina într-o zonă cu praf, umiditate sau scurgeri de apă.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



# Informații despre siguranță

## Atenție




Înainte de a muta echipamentul, opriți alimentarea electrică și deconectați toate cablurile. Informațiile de mai jos reprezintă doar sugestii care se bazează pe greutatea unităților. Dacă aveți o problemă medicală care vă împiedică să ridicați obiecte, nu ridicați mașina. Solicitați ajutor și folosiți întotdeauna numărul corespunzător de persoane pentru a ridica mașina în siguranță.

Apoi ridicați echipamentul:

- Dacă acesta cântărește mai puțin de 20 de kg, se ridică de 1 persoană.
- Dacă acesta cântărește între 20 și 40 de kg, se ridică de 2 persoane.
- Dacă acesta cântărește mai mult de 40 de kg, se ridică de 4 sau mai multe persoane.

Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.



Alegeți o suprafață plană cu suficient spațiu de ventilare pentru a amplasa echipamentul. Luați în considerare și spațiul necesar pentru deschiderea capacului și a tăvilor.

Locul trebuie să fie bine aerisit și să se afle departe de lumină directă, căldură și umiditate.



Atunci când utilizați echipamentul o perioadă lungă de timp sau imprimați un număr mare de pagini într-un spațiu neaerisit, acesta poate polua aerul și poate dăuna sănătății dvs. Amplasați echipamentul într-un spațiu bine aerisit sau deschideți o fereastră astfel încât aerul să circule în mod regulat.



Nu plasați echipamentul pe o suprafață instabilă.

Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.



Utilizați doar AWG<sup>a</sup> nr.26 sau cablu telefonic mai lung, dacă este necesar.

În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.



Aveți grijă să conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare.




În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



Utilizați cablul de alimentare furnizat cu mașina dvs. pentru funcționare sigură. Dacă utilizați un cablu care este mai lung de 2 metri cu un echipament de 110V, atunci standardul trebuie să fie 16 AWG sau mai mare.

În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului și ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

# Informații despre siguranță






	<p>Nu puneți un capac pe mașină sau nu o plasați într-o locație ermetică, precum un dulap.</p> <p>Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar putea avea ca rezultat incendiul.</p>
	<p>Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele.</p> <p>Aceasta ar putea diminua performanțele și ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Mașina trebuie conectată la nivelul de putere care este specificat pe etichetă.</p> <p>Dacă nu sunteți sigur și doriți să verificați nivelul de putere pe care îl folosiți, contactați compania de furnizare a energiei electrice.</p>

a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

## Întreținere/Verificare



### Atenție

	<p>Scoateți acest produs din priza de perete înainte de a curăța interiorul echipamentului. Nu curățați mașina cu benzen, diluant de vopsele sau alcool; nu pulverizați apă direct în mașină.</p> <p>Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Atunci când lucrați în interiorul echipamentului înlocuind consumabilele sau curățând interiorul, nu-l lăsați în funcțiune. Vă puteți răni.</p>
	<p>Păstrați produsele de curățare departe de copii. Copiii se pot răni.</p>
	<p>Nu dezasamblați, nu reparați și nu reasamblați echipamentul singur.</p> <p>Poate deteriora echipamentul. Apelați la un tehnician calificat atunci când echipamentul necesită reparații.</p>
	<p>Pentru a curăța și pune în funcțiune mașina, urmați cu strictețe ghidul de utilizare furnizat împreună cu aceasta.</p> <p>În caz contrar, puteți deteriora echipamentul.</p>

# Informații despre siguranță



Păstrați cablul de alimentare și suprafața de contact a ștecărului curată de praf și apă.

În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



- Nu demontați niciun capac sau dispozitiv de siguranță care este montat cu șuruburi.
- Cuptoarele trebuie reparate doar de către un tehnician de service autorizat. Repararea de către tehnicieni neautorizați poate duce la creșterea riscului de incendiu sau electrocutare.
- Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de service de la Samsung.

## Utilizarea consumabilelor



### Atenție



Nu dezasamblați cartușul de toner.

Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Nu dați foc niciunui consumabil precum cartușul de toner sau unitatea cuptorului.

Există riscul de explozii sau de incendii necontrolabile.



Atunci când depozitați consumabile precum cartușul de toner, nu le lăsați la îndemâna copiilor.

Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.

# Informații despre siguranță



Pentru consumabilele care conțin praf de toner (cartuș toner, recipient toner uzat, unitate de procesare a imaginii etc.) urmați instrucțiunile de mai jos.

- Când aruncați consumabilele, respectați instrucțiunile pentru eliminarea acestora. Consultați distribuitorul pentru instrucțiunile de eliminare.
- Nu spălați consumabilele.
- Nu reutilizați tonerul uzat după golirea recipientului acestuia.

Dacă nu respectați instrucțiunile de mai sus, efectele pot fi defectarea echipamentului sau poluarea mediului. Garanția nu acoperă defecțiunile apărute din cauza neglijenței utilizatorului.



Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate cauza deteriorarea mașinii.

În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate, se va percepe o taxă de service.



Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizați apă caldă pentru a-l spăla.

Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură. Utilizați apă rece.




Atunci când schimbați cartușul de toner sau scoateți hârtia blocată, aveți grijă să nu lăsați particulele de toner să vă atingă corpul sau hainele.


Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.

# Prezentarea generală a mașinii


## Accesorii

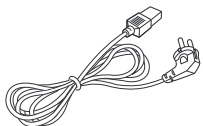


Cablu de alimentare

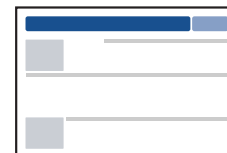

Ghidul de instalare rapidă



CD cu software<sup>a</sup>

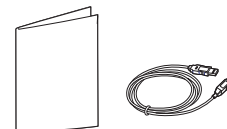

Accesorii diverse<sup>b</sup>

a. CD-ul cu software conține driverele imprimantei, ghidul utilizatorului și aplicații software.

b. Diversele accesorii incluse împreună cu mașina dvs. pot varia în funcție de țara de achiziție și de model.



# Prezentarea generală a mașinii

## Vedere din față




- În funcție de modelul dvs., această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs. Există mai multe tipuri de mașini.
- În funcție de model sau de țară, este posibil ca unele caracteristici și elemente opționale să nu fie disponibile (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

3	Tava	10	Unitatea imaginii
4	Capac frontal	11	Unitate de scanare <sup>a b</sup>
5	Suportul de ieșire	12	Port USB
6	Panoul de control	13	Geamul scannerului
7	marcaj NFC		

a. Închideți capacul scannerului înainte de a deschide unitatea de scanare.

b. Aveți grijă să nu vă prindeți degetele.


## C46xW

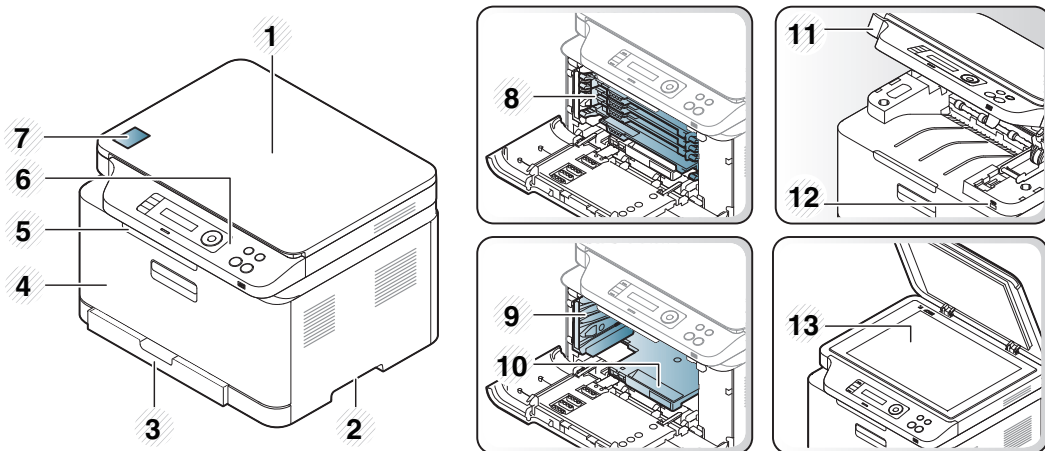

1	Capacul scannerului	8	Cartușe toner
2	Mâner	9	Rezervor toner uzat

# Prezentarea generală a mașinii

## C46xFW

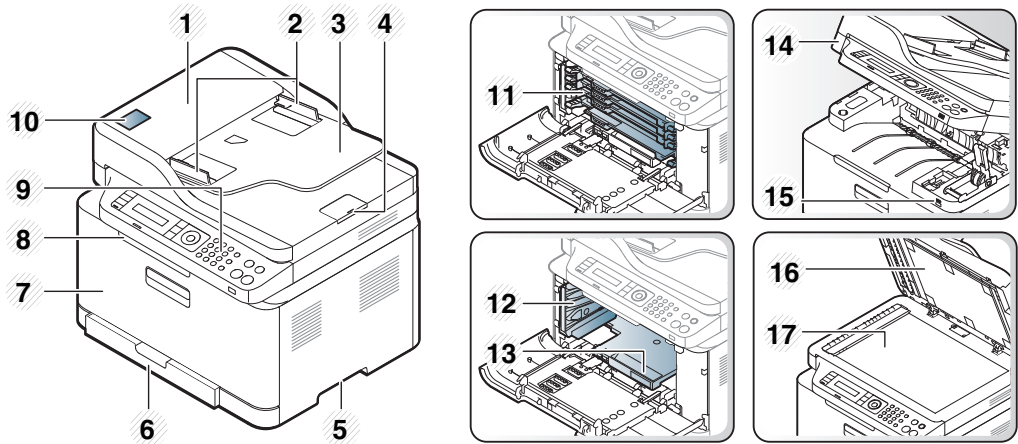

1	Capacul alimentatorului cu documente	10	marcaj NFC
2	Ghidaj de lățime al alimentatorului cu hârtie	11	Cartuș de toner
3	Tavă alimentare alimentator de documente	12	Rezervor toner uzat
4	Tavă de ieșire alimentator de documente	13	Unitatea imaginii
5	Mâner	14	Unitate de scanare <sup>a b</sup>
6	Tava	15	Port USB
7	Capac frontal	16	Capacul scannerului

8	Tavă de ieșire documente	17	Geamul scannerului
9	Panoul de control		


- a. Închideți capacul scannerului înainte de a deschide unitatea de scanare.  
b. Aveți grijă să nu vă prindeți degetele.

# Prezentarea generală a mașinii

## Vedere din spate

- În funcție de modelul dvs., această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs. Există mai multe tipuri de mașini.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).


## C46xW

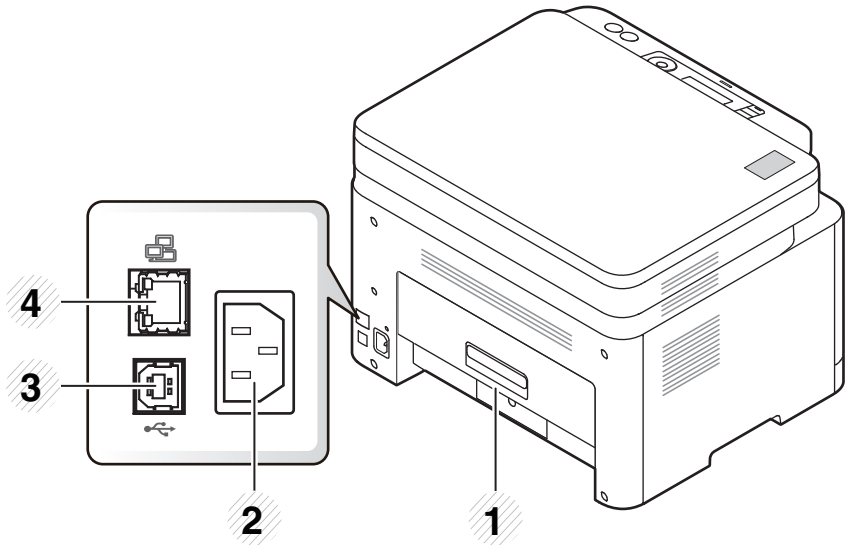

1	Capac posterior	3	Port USB
---	-----------------	---	----------

2	Priză de alimentare	4	Port pentru rețea
---	---------------------	---	-------------------

## C46xFW

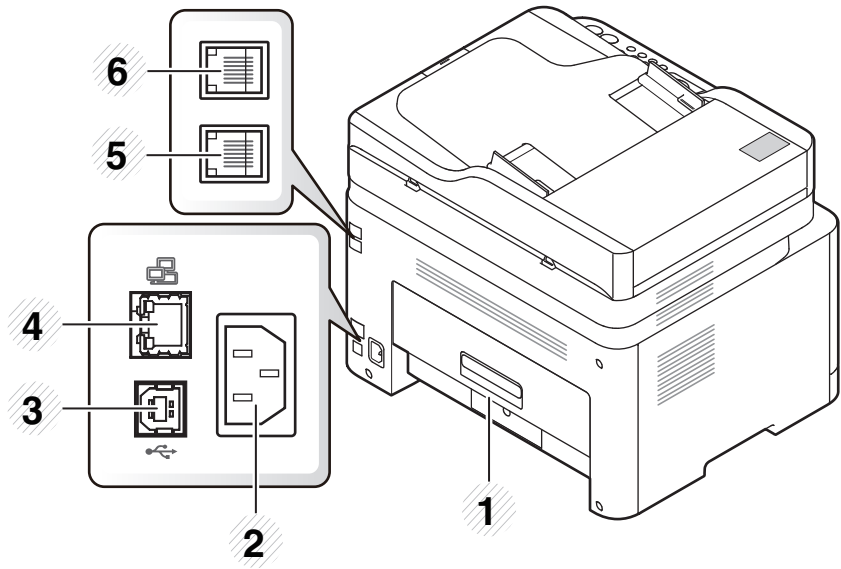


1	Capac posterior	5	Mufă linie telefonică ( <b>LINE</b> )
2	Priză de alimentare	6	Mufă telefon suplimentar ( <b>EXT.</b> )
3	Port USB		
4	Port pentru rețea		

# Prezentare generală a panoului de control





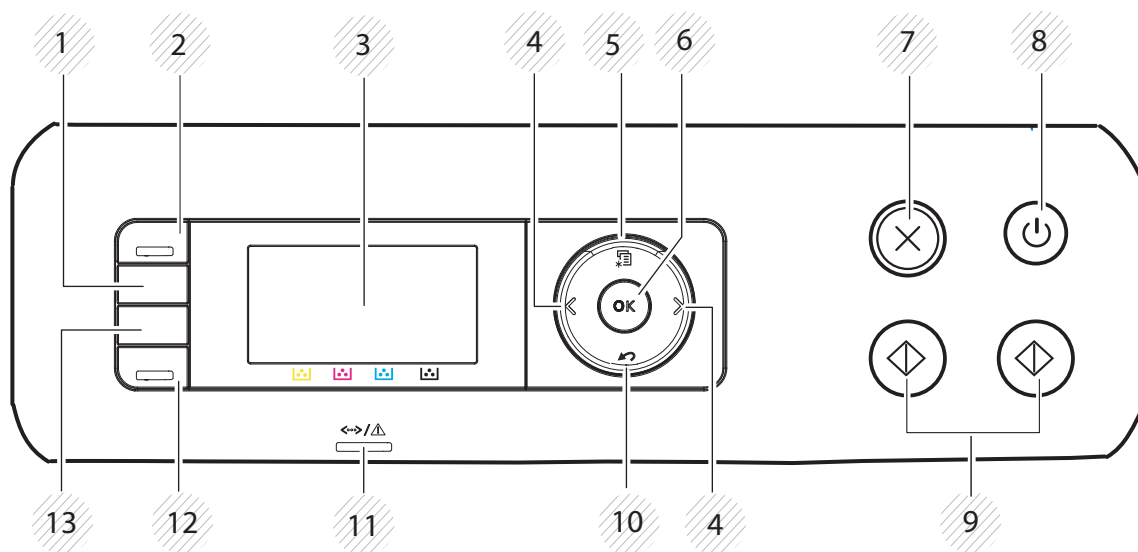


- Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător echipamentului dvs., în funcție de modelul acestuia. Există mai multe tipuri de panouri de control.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

## C46xW




1	<b>WPS</b>	Configurează cu ușurință conexiunea rețelei wireless, fără un computer (consultați "Utilizarea butonului WPS" la pagina 170).
2	<b>Scan to</b>	Comută între modul scanare și copiere. Ledul <b>Scan to</b> se aprinde în modul scanare și oprește modul copiere.



# Prezentare generală a panoului de control

3	<b>Ecran afișaj</b>		Prezintă starea curentă și afișează solicitări în timpul unei operații.
4	<b>săgeți</b>		Derulează prin opțiunile disponibile din meniul selectat și mărește sau micșorează valorile.
5	<b>Menu</b>		Se deschide modul Menu și defilează prin meniurile disponibile (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).
6	<b>OK</b>		Confirmă selecția de pe ecran.
7	<b>Stop/Clear</b>		Oprește o operație în orice moment.
8	<b>Power/ Wakeup</b>		Pornește sau oprește alimentarea sau reactivează aparatul din modul de economisire energie. Dacă trebuie să opriți aparatul, apăsați acest buton pentru mai mult de trei secunde când mașina se află în modul disponibil.
9	<b>Start</b>		Pornește o lucrare.
10	<b>Back</b>		Vă readuce la nivelul meniului imediat superior.
11	<b>LED-urilor Status</b>		Indică starea aparatului dvs. (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 109).
12	<b>Eco</b>		Activați modul eco pentru a reduce consumul de toner și hârtie doar atunci când imprimați și copiați de pe computer (consultați "Imprimarea Eco" la pagina 59).
13	<b>Direct USB</b>		Vă permite să imprimați direct fișiere stocate pe un dispozitiv de memorie USB, când acesta este introdus în portul USB din partea din față a mașinii.



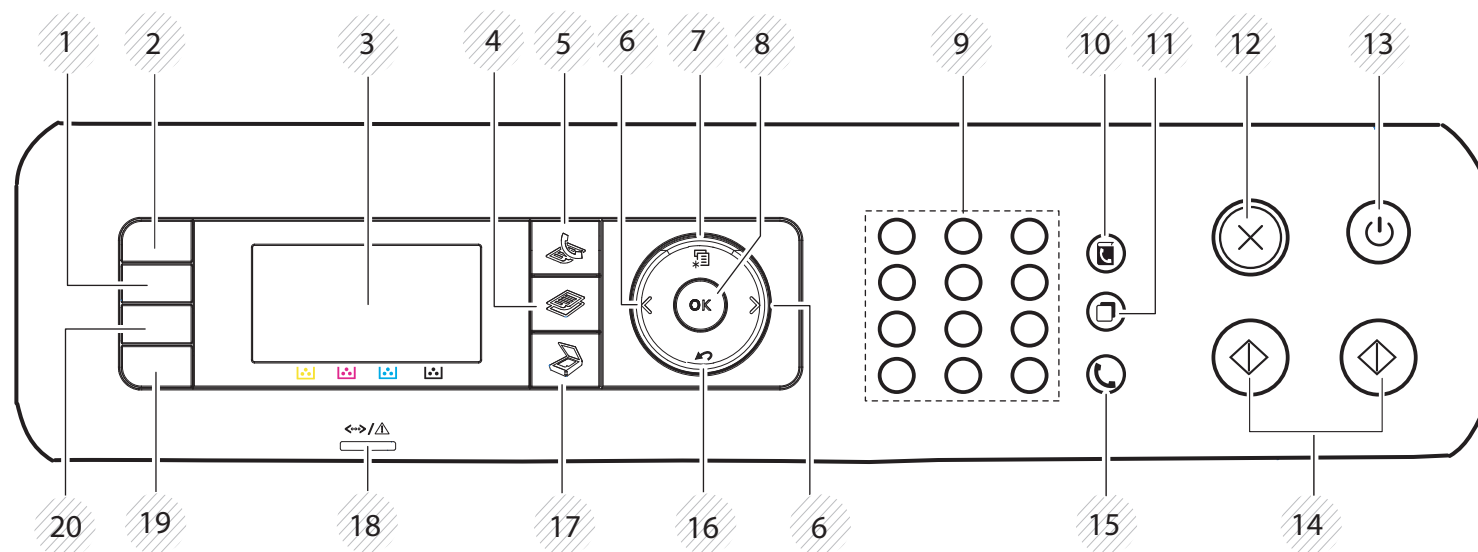






# Prezentare generală a panoului de control

## C46xFW



1	<b>WPS</b>	Configurează cu ușurință conexiunea rețelei wireless, fără un computer (consultați "Utilizarea butonului WPS" la pagina 170).
2	<b>ID Copy</b>	Vă permite să copiați ambele fețe ale unei cărți de identitate cum ar fi un permis auto pe aceeași parte a hârtiei. (consultați "Copiere cărți de identitate" la pagina 64).
3	<b>Ecran afișaj</b>	Prezintă starea curentă și afișează solicitări în timpul unei operații.
4	<b>Copiere</b>	 Comută la modul Copiere.
5	<b>Fax</b>	 Comută la modul Fax.
6	<b>săgeți</b>	Derulează prin opțiunile disponibile din meniul selectat și mărește sau micșorează valorile.

# Prezentare generală a panoului de control

7	<b>Menu</b>		Se deschide modul Menu și defilează prin meniurile disponibile (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).
8	<b>OK</b>		Confirmă selecția de pe ecran.
9	<b>Tastatură numerică</b>		Formează un număr sau introduce caractere alfanumerice (consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 234).
10	<b>Address Book</b>		Vă permite stocarea numerelor de fax utilizate frecvent sau căutarea numerelor de fax stocate (consultați "Configurarea agendei de adrese a faxului" la pagina 236).
11	<b>Redial/ Pause</b>		În modul disponibil, reapelează numărul recent de fax trimis sau ID-ul apelului primit, sau inserează o pauză(-) într-un număr de fax, în modul de editare (consultați "Reapelarea numărului de fax" la pagina 261).
12	<b>Stop/ Clear</b>		Oprește o operație în orice moment.
13	<b>Power/ Wakeup</b>		Pornește sau oprește alimentarea sau reactivează aparatul din modul de economisire energie. Dacă trebuie să opriți aparatul, apăsați acest buton pentru mai mult de trei secunde când mașina se află în modul disponibil.
14	<b>Start</b>		Pornește o lucrare.
15	<b>On Hook Dial</b>		Când apăsați acest buton, puteți auzi un ton de apel. Apoi introduceți numărul de fax. Este similar cu efectuarea unui apel utilizând difuzorul (consultați "Recepționarea manuală în modul Tel" la pagina 267).
16	<b>Back</b>		Vă readuce la nivelul meniului imediat superior.
17	<b>Scanare</b>		Comută la modul Scanare.
18	<b>LED-urilor Status</b>		Indică starea aparatului dvs. (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 109).

# Prezentare generală a panoului de control


19	<b>Eco</b>	Activați modul eco pentru a reduce consumul de toner și hârtie doar atunci când imprimați și copiați de pe computer (consultați "Imprimarea Eco" la pagina 59).
20	<b>Direct USB</b>	Vă permite să imprimați direct fișiere stocate pe un dispozitiv de memorie USB, când acesta este introdus în portul USB din partea din față a mașinii.



# Pornirea mașinii


**1** Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate.

Dacă mașina este prevăzută cu un comutator de alimentare, activați-l.

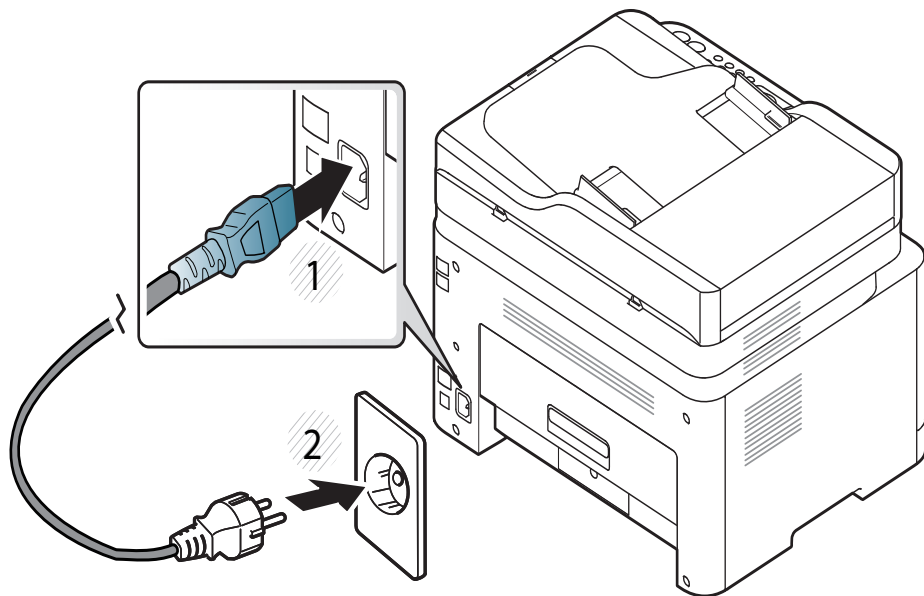

În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).



Dacă doriți să opriți alimentarea, țineți apăsat butonul  (**Power/Wakeup**) pentru aproximativ 3 secunde.

**2** Alimentarea este activată automat.

Pentru C46xW, apăsați butonul  (**Power/Wakeup**) de pe panoul de control.

# Instalarea locală a driverului

O mașină conectată local este o mașină conectată direct la computerul dvs. utilizând cablul. Dacă mașina dvs. este conectată la o rețea, treceți peste următorii pași de mai jos și continuați instalarea driverului mașinii conectate la rețea (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 157).



- Dacă sunteți un utilizator al sistemelor de operare Mac sau Linux, consultați "Instalarea pentru Mac" la pagina 148 sau "Instalare pentru Linux" la pagina 150.
- Fereastra de instalare care apare în acest Ghidul utilizatorului poate să difere în funcție de mașină și de interfața utilizată.
- Utilizați numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.

3

Selectați **USB connection (Conexiune USB)** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

4

Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.



Puteți selecta aplicațiile software în fereastra **Select Software to Install**.

## Windows

1

Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

2

Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

# Reinstalarea driverului

Dacă driverul imprimantei nu funcționează corespunzător, urmați pașii de mai jos pentru reinstalarea driverului.

## Windows

- 1** Din meniul **Pornire**, selectați **Programe** sau **Toate programele** > **Samsung Printers** > **Uninstall Samsung Printer Software**.
- 2** Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.
- 3** Introduceți CD-ul cu software în unitatea CD-ROM și reinstalați driverul (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 32).



## 2. Prezentare generală a meniurilor și noțiuni de bază pentru configurare

Acest capitol oferă informații despre structura generală a meniurilor și opțiunile de bază pentru configurare.

- **Prezentare generală a meniurilor** 35
- **Setări de bază ale mașinii** 41
- **Suportul și tava** 43
- **Noțiuni de bază despre imprimare** 55
- **Copierea de bază** 61
- **Scanare de bază** 66
- **Noțiuni de bază despre fax** 67
- **Utilizarea dispozitivului de memorie USB** 71



# Prezentare generală a meniurilor

Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura mașina sau pentru a utiliza funcțiile mașinii.



- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- Anumite denumiri din meniu pot să difere de cele ale mașinii dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modele.
- Meniurile sunt descrise în Ghidul avansat (consultați "Meniuri utile pentru setări" la pagina 211).

## Accesarea meniului

- 1 Selectați butonul pentru fax, copiere sau scanare de pe panoul de control, în funcție de caracteristica utilizată.
- 2 Selectați  (**Menu**) până când meniul dorit apare pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați pe săgeți până când apare elementul din meniu dorit și apoi apăsați **OK**.
- 4 Dacă elementul de setare are submeniuri, repetați pasul 3.
- 5 Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
- 6 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

# Prezentare generală a meniurilor

Fax Feature <sup>a</sup>		Fax Setup <sup>a</sup>	
<b>Darkness</b>	<b>Send Forward</b>	<b>Sending</b>	<b>Change Default</b>
Normal	Forward to Fax	Redial Times	Resolution
Dark+1- Dark+5	Rcv.Forward	Redial Term	Darkness
Light+5- Light+1	Forward to Fax	Prefix Dial	Original Size
<b>Resolution</b>	Forward to PC	ECM Mode	<b>Auto Report</b>
Standard	Forward&Print	Fax Confirm.	On
Fine	<b>Secure Receive</b>	Image TCR	Off
Super Fine	Off	Dial Mode <sup>b</sup>	<b>Manual TX/RX</b>
Photo Fax	On	<b>Receiving</b>	On
<b>Original Size</b>	Print	Receive Mode	Off
<b>Multi Send</b>	Add Page	Ring To Answer	
<b>Delay Send</b>	Cancel Job	Stamp RCV Name	
<b>Priority Send</b>		RCV Start Code	
		Auto Reduction	
		Discard Size	
		Junk Fax Setup	
		DRPD Mode <sup>b</sup>	

a. C46xFW exclusiv.

b. În funcție de țara dvs., este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă.

# Prezentare generală a meniurilor

Copy Feature		Copy Setup
Original Size	Adjust Bkgd.	Change Default
Reduce/Enlarge	Off	Original Size
Darkness	Auto	Copies
Normal	Enhance Lev.1	Copy Collation
Dark+1- Dark+5	Enhance Lev.2	Reduce/Enlarge
Light+5- Light+1	Erase Lev.1- Erase Lev.4	Darkness
Original Type		Original Type
Text/Photo		Adjust Bkgd.
Photo		
Magazine		
Text		
Layout		
Normal		
2-Up		
4-Up		
ID Copy		

# Prezentare generală a meniurilor

Scan Feature	Scan Setup	Print Setup	
<b>USB Feature</b> Original Size Original Type Resolution Color Mode File Format Darkness	<b>Change Default</b> USB Default	<b>Orientation</b> Portrait Landscape <b>Copies</b> [1 - 999] <b>Resolution</b> Normal Best <b>Trapping</b> Off Normal Maximum <b>Document Type</b> Standard Photo Biz Graphic CAD Web Page	<b>Screen</b> Enhance Detailed Normal <b>Clear Text</b> Off Minimum Normal Maximum <b>Auto CR</b> LF LF+CR <b>Emulation</b> Emulation Type Setup



# Prezentare generală a meniurilor

System Setup			
Machine Setup	Paper Setup	Report	Maintenance
Machine ID <sup>a</sup>	Paper Size	Configuration	CLR Empty Msg. <sup>c</sup>
Fax Number <sup>a</sup>	Paper Type	Supplies Info.	Supplies Life
Date & Time <sup>a</sup>	Margin	Demo Page	Image Mgr.
Clock Mode <sup>a</sup>	Sound/Volume <sup>a</sup>	Address Book <sup>a</sup>	Custom Color
Language	Key Sound	Fax Confirm. <sup>a</sup>	Tone Adjust.
Power Save	Alarm Sound	Fax Sent <sup>a</sup>	Serial Number
Auto Power Off <sup>b</sup>	Speaker	Fax Received <sup>a</sup>	TonerLow Alert
Wakeup Event	Ringer	Schedule Jobs <sup>a</sup>	
System Timeout		Junk Fax <sup>a</sup>	
Job Timeout		Network Conf.	
Altitude Adj.		Usage Counter	
Humidity		Fax Options <sup>a</sup>	
Auto Continue			
Paper Substit.			
PrintBlankPage			
Eco Settings			

a. C46xFW exclusiv.

b. C46xW exclusiv

c. Această opțiune apare numai atunci când o cantitate mică de toner a rămas în cartuș.


# Prezentare generală a meniurilor

Network	
TCP/IP (IPv4)	Wireless
DHCP	Wi-Fi ON/OFF
BOOTP	Wi-Fi Direct
Static	WPS Setting
TCP/IP (IPv6)	WLAN Setting <sup>a</sup>
IPv6 Activate	WLAN Default
DHCPv6 Config	WLAN Signal
Ethernet Speed	Clear Setting
Automatic	Network Conf.
10Mbps Half	Protocol Mgr.
10Mbps Full	Net. Activate
100Mbps Half	Http Activate
100Mbps Full	WINS
	SNMP V1/V2
	UPnP(SSDP)
	MDNS
	SetIP
	SLP

a. C46xFW exclusiv.

# Setări de bază ale mașinii



- Puteți configura setările echipamentului utilizând opțiunea **Device Settings** din programul Samsung Easy Printer Manager.
  - Pentru utilizatorii de Windows și Mac, se setează din **Samsung Easy Printer Manager >  (Comutare la modul avansat) > Device Settings**, consultați "Device Settings" la pagina 280.
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

După încheierea instalării, este posibil să doriți realizarea setărilor implicite ale mașinii.

Pentru a modifica setările implicite ale echipamentului, urmați acești pași:



- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

**1** Selectați butonul  (**Menu**) de pe panoul de control.

**2** Apăsați **System Setup > Machine Setup**.

**3**

Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.

- **Language:** modificați limba care este afișată pe panoul de control.
- **Date & Time:** Atunci când setați ora și data, acestea sunt utilizate pentru temporizarea faxului și temporizarea imprimării. Acestea sunt imprimate pe raport. Dacă, totuși, acestea nu sunt corecte, trebuie să le modificați pentru ora corectă.




Introduceți ora și data corecte, utilizând săgețile sau tastatura numerică (consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 234).


- Luna = de la 01 la 12
- Ziua = de la 01 la 31
- Anul = necesită patru cifre
- Ora = de la 01 la 12
- Minutul = de la 00 la 59

- **Clock Mode:** Puteți configura mașina pentru a afișa ora curentă atât în formatul 12 ore, cât și în formatul 24 ore.
- **Power Save:** Atunci când nu utilizați mașina pentru o perioadă, utilizați această caracteristică pentru a economisi energie.

# Setări de bază ale mașinii



- Când apăsați butonul **Power/Wakeup** începeți să imprimați sau primiți un fax, echipamentul se reactivează din modul de economisire al energiei.
- Apăsați  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Wakeup Event** > **On** de pe panoul de control. Atunci când apăsați orice buton, cu excepția butonului **Power/Wakeup**, echipamentul se reactivează din modul de economisire a energiei.
- **Altitude Adj.:** Calitatea imprimării este influențată de presiunea atmosferică, care este determinată de înălțimea față de nivelul mării la care se află echipamentul. Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificați altitudinea la care vă aflați (consultați "Reglarea altitudinii" la pagina 233).

- 4 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
- 6 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.



- Consultați legăturile de mai jos pentru a configura alte setări folosite pentru utilizarea echipamentului.
- Consultați "Introducerea diverselor caractere" la pagina 234.
  - Consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 234.
  - Consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 49.
  - Consultați "Configurarea agendei de adrese a faxului" la pagina 236.

# Suportul și tava

Acest capitol furnizează informații despre modul în care se încarcă suportul de imprimare pe mașina dvs.




- Utilizarea de suport de imprimare care nu întrunește aceste specificații poate cauza probleme sau necesita reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția Samsung sau de acordurile de service.
- Asigurați-vă că nu utilizați cu această mașină hârtie foto pentru imprimante cu jet de cerneală. Acest lucru ar putea deteriora aparatul.
- Utilizarea de suport de imprimare inflamabil poate provoca un incendiu.
- Utilizați suporturi de imprimare recomandate (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 122).



Utilizarea de suport de imprimare inflamabil sau lăsarea de materiale străine în imprimantă, poate duce la supraîncălzirea unității și, în rare cazuri, poate provoca un incendiu.

## Prezentare generală a tăvii

Pentru a modifica dimensiunea, trebuie să ajustați ghidajele pentru hârtie.

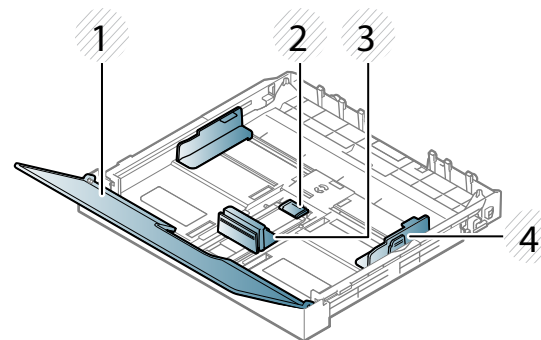

- 1 Capac pentru hârtie
- 2 Dispozitiv de blocare a ghidajului
- 3 Ghidaj pentru lungimea hârtiei
- 4 Ghidaj pentru lățimea hârtiei



Dacă nu reglați ghidajul, acest lucru poate avea ca efect înregistrarea hârtiei, distorsionarea imaginii sau blocarea hârtiei.


# Suportul și tava

## Încărcarea hârtiei în tavă




În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).


- 1 Extrageți tava pentru hârtie (consultați "Prezentare generală a tăvii" la pagina 43).

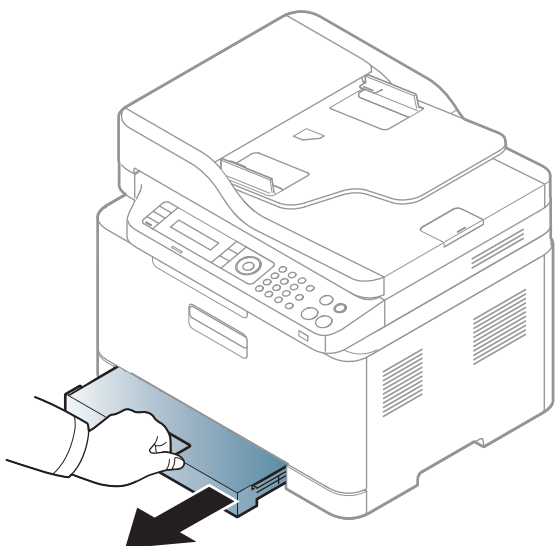

- 2 Deschideți capacul pentru hârtie.

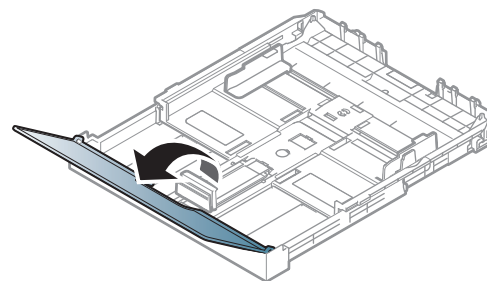


- 3 Apăsați și deblocați dispozitivul de blocare a ghidajului tăvii, trageți manual tava afară. Reglați apoi ghidajele pentru lungimea și lățimea hârtiei.

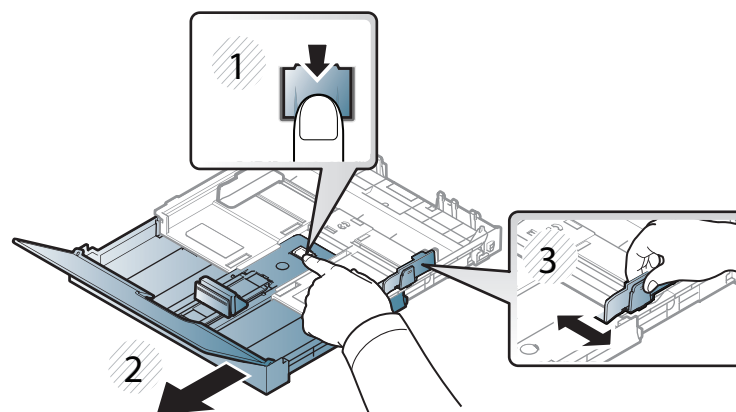


# Suportul și tava


- 4 Înainte de a încărca hârtiile, îndoiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

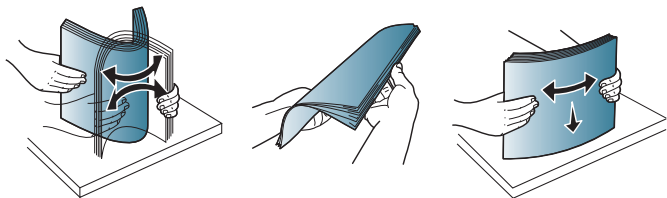


- 5 Puneți hârtia cu fața de imprimat orientată în sus.

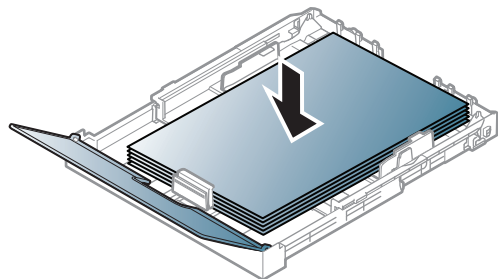




Pentru hârtii cu dimensiuni mai mici decât formatul Letter, apăsați și deblocați încuietoarea ghidajului din tavă, împingeți tava manual. Reglați apoi ghidajele pentru lungimea și lățimea hârtiei.

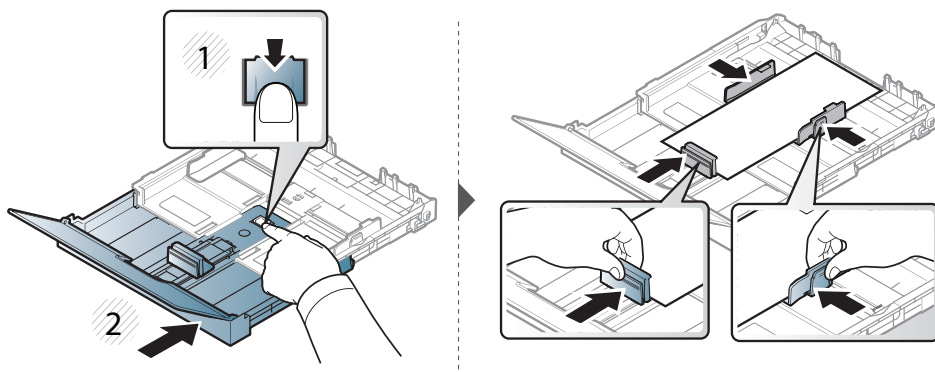

Pentru hârtii cu dimensiuni mai mari decât formatul Letter, apăsați și deblocați încuietoarea ghidajului din tavă, scoateți tava manual. Reglați apoi ghidajele pentru lungimea și lățimea hârtiei.

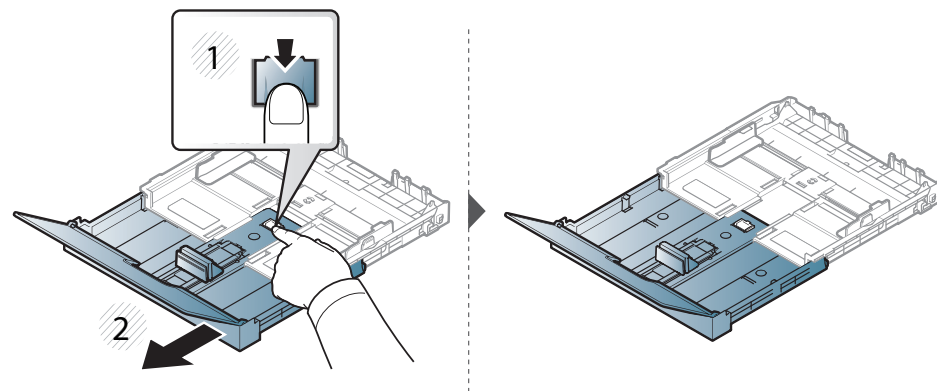


- Nu împingeți prea mult ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma suportul de imprimare.
- Nu utilizați o hârtie cu o margine conducătoare ondulată, există riscul de blocare sau hârtia poate fi încrețită.
- Dacă nu reglați corect ghidajul pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

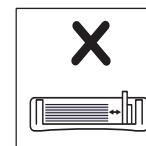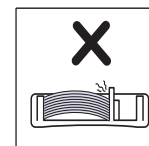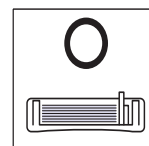


# Suportul și tava


- 6** Apăsați pe ghidajul pentru lățimea hârtiei și glisați-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.

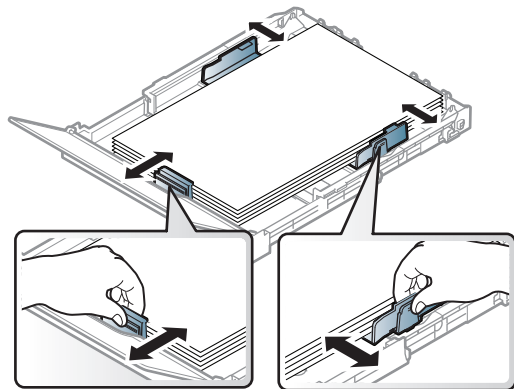

- 7** Închideți capacul pentru hârtie.

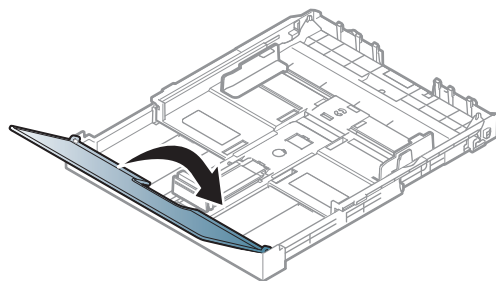

- 8** Introduceți tava pentru hârtie.

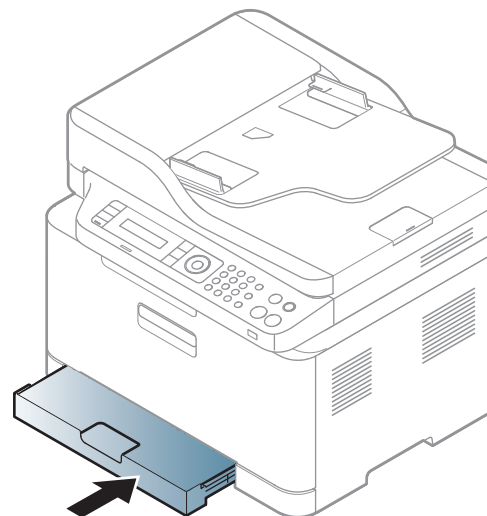

- 9** Când imprimați un document, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tavă (consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 49).





# Suportul și tava

## Imprimare pe suporturi de imprimare speciale

Tabelul de mai jos indică suportul special care poate fi utilizat în tavă.

Setarea hârtiei din echipament trebuie să corespundă cu cea a driverului, pentru a imprima fără o eroare de nepotrivire a hârtiei.

Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din **Samsung Easy Printer Manager**, selectați  (Comutare la modul avansat) > **Device Settings**.

Sau, dacă echipamentul dvs. are un ecran de afișare, puteți să îl setați utilizând butonul  (**Menu**) de pe panoul de control.

Apoi, setați tipul de hârtie din fereastra **Preferințe imprimare** > fila **Paper** > **Paper Type** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).



- La utilizarea de suporturi speciale, vă recomandăm să faceți alimentarea cu câte o coală (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 122).
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).

Pentru a afla greutatea hârtiei pentru fiecare coală, consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 122.

Tipuri	Tava <sup>a</sup>
Plain	●
Thick	●
Thin	●
Bond	●
Color	●
CardStock	●
Labels	●
Preprinted	●
Cotton	●
Recycled	●
Archive	●
Glossy Photo	●
Matte Photo	●


a. Tipurile de hârtie disponibilă cu alimentare manuală în tavă:

(●: acceptat, gol: Incompatibil)

# Suportul și tava

## Etichete


Pentru a evita defectarea mașinii, utilizați numai etichete proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser.

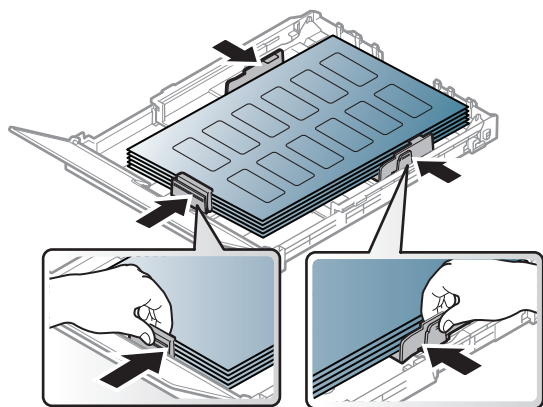

- Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori:
  - **Adezivi:** Trebuie să fie stabili la temperatura cuptorului mașinii, aproximativ 170°C.
  - **Aranjare:** utilizați numai etichete care nu au suportul expus între ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.
  - **Răsucire:** Trebuie să fie netede fără să depășească 13 mm în ce privește ondularea, în oricare direcție.
  - **Problemă:** nu utilizați etichete cu încrețituri, bule sau cu tendință de dezlipire.

- Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje cu hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor mașinii.
- Nu treceți de mai multe ori prin mașină aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin mașină.
- Nu utilizați etichete care sunt parțial dezlipite de coala suport sau prezintă încrețituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.

## Carton/Hârtie cu dimensiuni personalizate

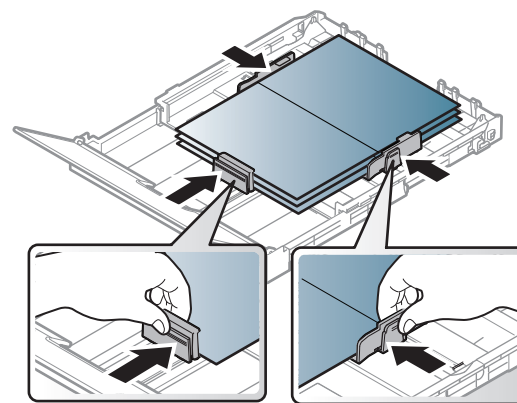


- În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm (0,25 țoli) distanță față de muchiile materialului.

# Suportul și tava

## Hârtie preimprimată

Atunci când încărcați hârtie preimprimată, partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus, cu o margine neîndoită în față. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea imprimării.

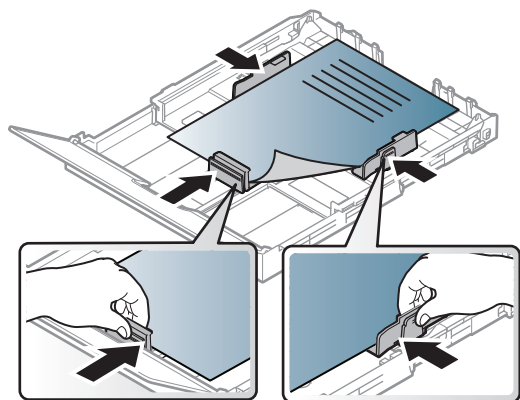



- Trebuie să fie imprimate cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului mașinii timp de 0,1 secunde (aproximativ 170 °C).
- Cerneala pentru hârtia preimprimată trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
- Înainte de a încărca hârtie preimprimată, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să nu mai rămână fixată pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

## Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

După ce încărcați hârtia în tava pentru hârtie, setați dimensiunea și tipul de hârtie utilizând butoanele de pe panoul de control.




- Setarea hârtiei din echipament trebuie să corespundă cu cea a driverului, pentru a imprima fără o eroare de nepotrivire a hârtiei. Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din **Samsung Easy Printer Manager**, selectați  (**Comutare la modul avansat**) > **Device Settings**.


Sau, dacă echipamentul dvs. are un ecran de afișare, puteți să îl setați utilizând butonul  (**Menu**) de pe panoul de control.

Apoi, setați tipul de hârtie din fereastra **Preferințe imprimare** > fila **Paper** > **Paper Type** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).

- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

- 1 Selectați butonul  (**Menu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** sau **Paper Type**.
- 3 Selectați tava și opțiunea dorită.

# Suportul și tava

- 4 Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
- 5 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.




- Dacă doriți să utilizați hârtie de dimensiuni speciale, precum hârtie pentru facturi, selectați fila **Paper > Size > Edit...** și setați **Custom Paper Size Settings** în **Preferințe imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).

## Folosind suportul de ieșire



Suprafața tăvii de ieșire se poate încălzi dacă imprimați un număr mare de coli dintr-o dată. Asigurați-vă că nu atingeți suprafața respectivă și nu permiteți apropierea copiilor de aceasta.

Paginile imprimate se adună pe suportul de ieșire și acesta va contribui la alinierea lor. Imprimanta trimite materialele imprimate în mod implicit la tava de ieșire.

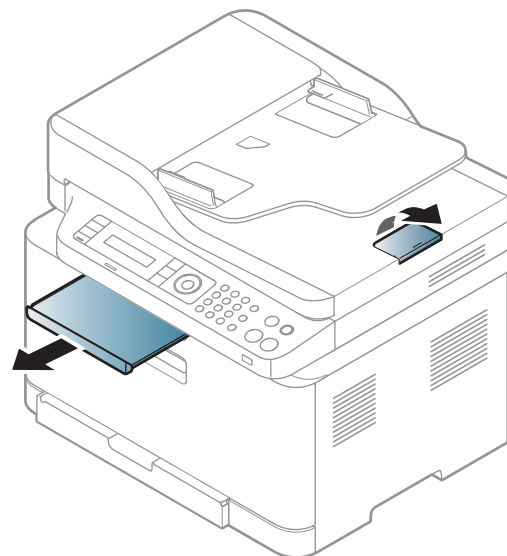

# Suportul și tava



În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).

## Pregătirea originalelor

- Nu încărcați hârtie cu dimensiuni mai mici de 142 x 148 mm sau cu dimensiuni mai mari de 216 x 356 mm.
- Nu încercați să încărcați următoarele tipuri de hârtie, pentru a preveni blocarea hârtiei, calitatea slabă a imprimării și deteriorarea mașinii.
  - Autocopiantă sau cu indigo pe spate.
  - Hârtie cretată.
  - Foiță sau hârtie subțire.
  - Hârtie cu cute sau pliuri.
  - Hârtie ondulată sau cu valuri.
  - Hârtie ruptă.
- Scoateți toate capsele și agrafele înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că adezivul, cerneala sau fluidul de corectare este uscat înainte de încărcare.
- Nu încărcați originale care includ hârtie de diferite dimensiuni și greutate.
- Nu încărcați broșuri, foi volante, folii transparente sau documente cu alte caracteristici neobișnuite.

## Încărcarea originalelor

Puteți utiliza geamul scannerului sau alimentatorul de documente pentru a încărca un original pentru copiere, scanare și trimiterea unui fax.




În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).

## Pe geamul scannerului


Utilizând geamul scannerului, puteți copia sau scana originale. Puteți obține cea mai bună calitate de scanare, în special pentru imaginile color sau redată în tonuri de gri. Asigurați-vă că nu există originale în alimentatorul de documente. Dacă este detectat un original în alimentatorul de documente, aparatul îi conferă prioritate față de originalul aflat pe geamul scannerului.

# Suportul și tava

- 1 Ridicați și deschideți capacul scannerului.

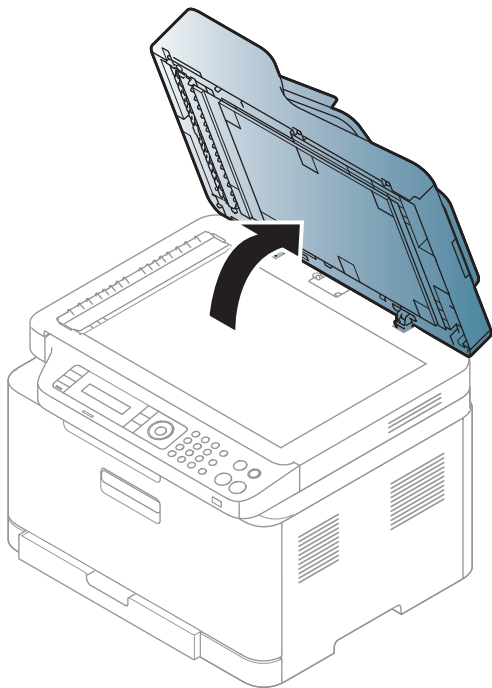

- 2 Plasați originalul cu fața orientată în jos pe geamul scannerului. Aliniați-l cu ajutorul ghidului de înregistrare din colțul din stânga sus al geamului.

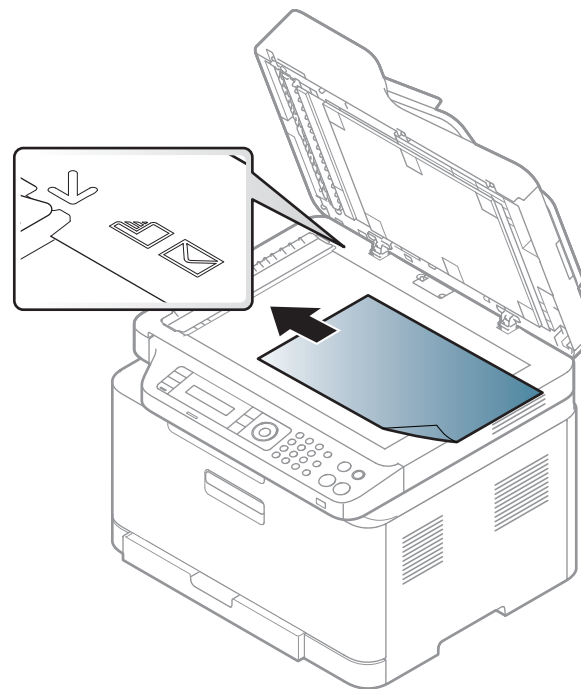

- 3 Închideți capacul scannerului.

# Suportul și tava




- Dacă lăsați deschis capacul scannerului în timpul copierii, ar putea fi afectate calitatea copierii și consumul de toner.
- Murdăria de pe geamul scannerului ar putea cauza apariția unor puncte negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna curat geamul (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).
- Când copiați o pagină dintr-o carte sau o revistă, ridicați capacul scannerului până când balamalele sale sunt agățate de dispozitivul de oprire, apoi închideți capacul. În cazul în care cartea sau revista este mai groasă de 30 mm, începeți să copiați cu capacul deschis.




- Aveți grijă să nu spargeți geamul scannerului. Vă puteți răni.
- Nu puneți mâinile pe geam în timp ce închideți capacul scannerului. Capacul scannerului poate cădea peste mâini și vă puteți răni.
- Nu priviți spre lumina din interiorul scannerului în timpul copierii sau scanării. Este dăunătoare pentru ochi.

## În alimentatorul de documente

- 1 Înainte de a încărca originalele, îndoiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

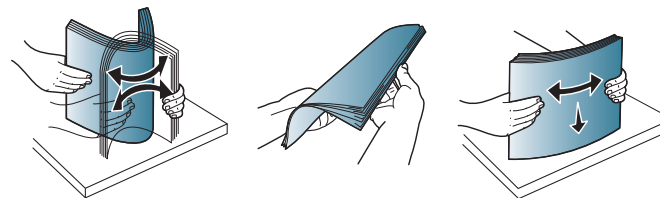


- 2 Încărcați originalul cu fața în sus în alimentatorul de documente. Asigurați-vă că baza teancului de originale se potrivește cu dimensiunea de hârtie marcată pe tava de alimentare cu documente.

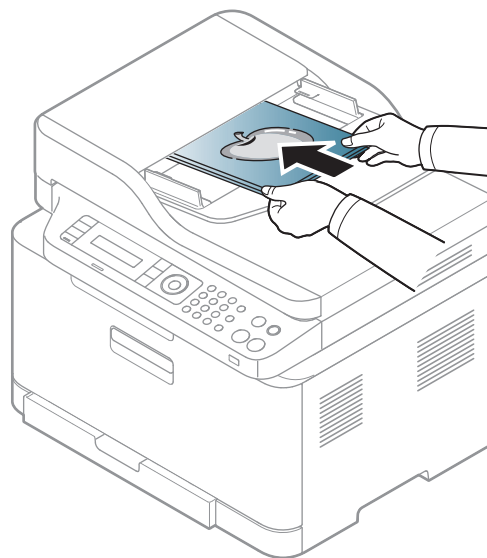

# Suportul și tava

- 3 Reglați ghidajul de lățime pentru alimentatorul de documente la dimensiunea hârtiei.

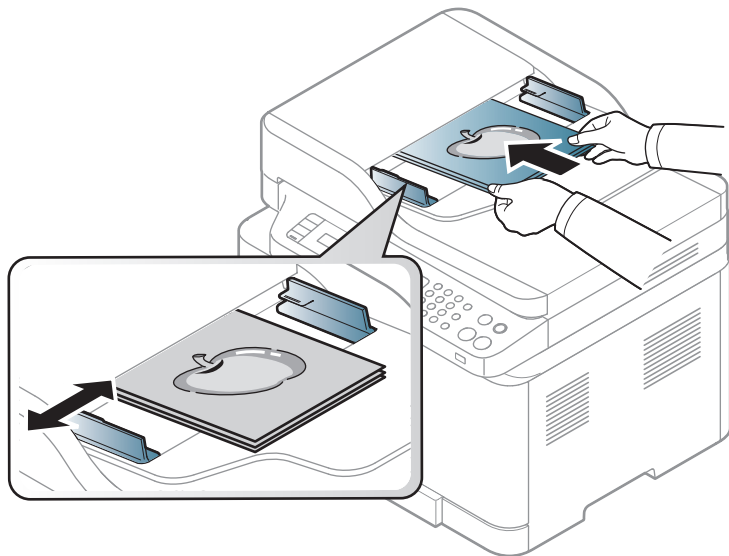

Murdăria de pe geamul alimentatorului de documente ar putea cauza apariția unor linii negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna geamul curat (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).



# Noțiuni de bază despre imprimare



Pentru funcții speciale de imprimare, consultați Ghidul avansat (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 241).

## Imprimarea



Dacă sunteți un utilizator al sistemelor de operare Mac sau Linux consultați Ghidul avansat (consultați "Imprimarea cu Mac" la pagina 248 sau "Imprimare pe Linux" la pagina 250).

Următoarea fereastră **Preferințe imprimare** este pentru Notepad în Windows 7.

1


Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.

2

Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**.

3

Selectați mașina dvs. din lista **Selectare imprimantă**.

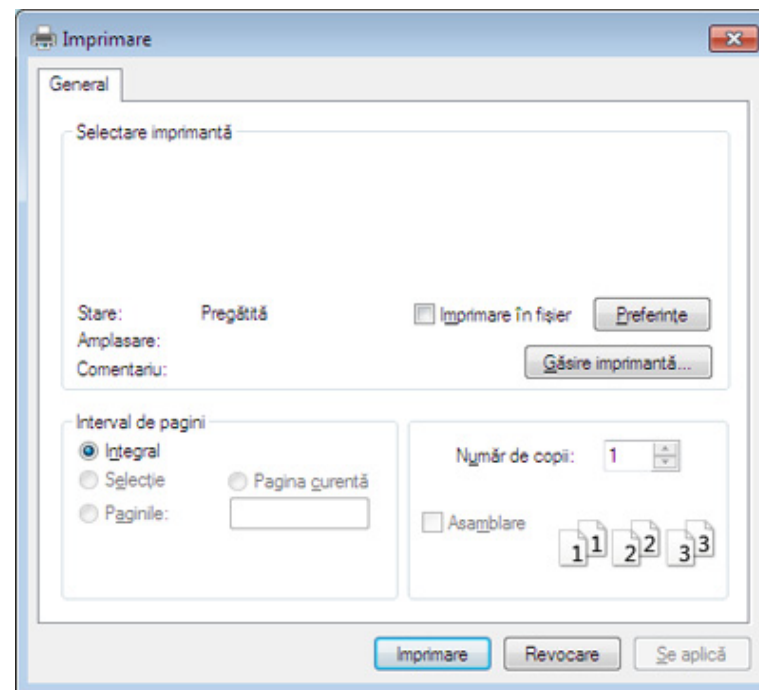

4

Setările de bază ale imprimării, inclusiv numărul de copii și intervalul de imprimare, sunt selectate din fereastra **Imprimare**.



Pentru a beneficia de funcțiile avansate ale imprimării, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** din fereastra **Imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).



5

Pentru a începe lucrarea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare** în fereastra **Imprimare**.

# Noțiuni de bază despre imprimare

## Revocarea unei comenzi de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare așteaptă în coada de imprimare sau într-un derulator de imprimare, anulați lucrarea după cum urmează:

- Puteți să accesați această fereastră făcând dublu clic pe pictograma mașinii (  ) din bara de activități Windows.
- De asemenea, puteți să revocați comanda de imprimare curentă apăsând pe  (**Stop/Clear**) de pe panoul de control.

# Noțiuni de bază despre imprimare


## Deschiderea preferințelor de imprimare



- Fereastra **Preferințe imprimare** care apare în acest ghid al utilizatorului poate să difere, în funcție de mașina folosită.
- Atunci când selectați o opțiune în **Preferințe imprimare**, puteți vedea un semn de avertizare sau . Semnul indică faptul că puteți să selectați opțiunea respectivă, dar nu este recomandat, iar semnul indică faptul că nu puteți să selectați acea opțiune, din cauza setărilor sau al mediului de lucru al mașinii.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Selectați **Imprimare** din meniul fișierului. Apare fereastra **Imprimare**.
- 3 Selectați mașina dvs. din **Selectare imprimantă**.

- 4 Faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe**.

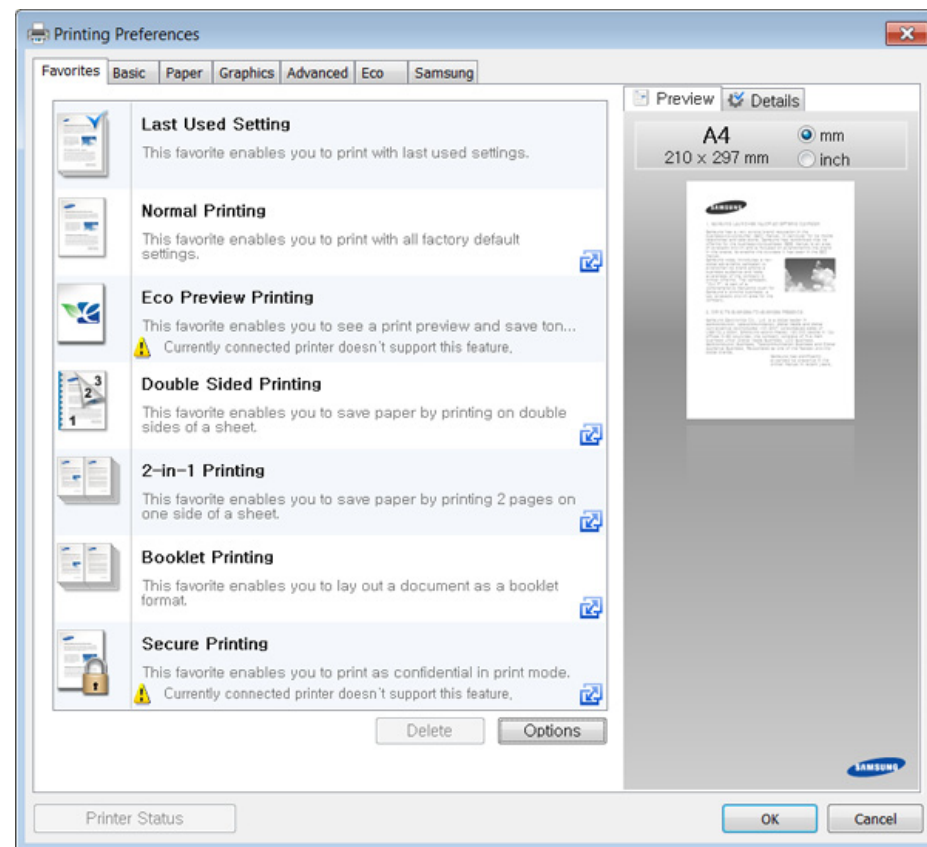

- Puteți aplica funcțiile **Eco** înainte de imprimare pentru a economisi hârtia și tonerul (consultați "Easy Eco Driver" la pagina 274).
- Puteți verifica starea curentă a mașinii apăsând butonul **Printer Status** (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 282).


# Noțiuni de bază despre imprimare

## Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Favorites**, care este vizibilă în filele tuturor preferințelor, exceptând fila **Samsung**, vă permite să salvați setările curente preferate pentru utilizare ulterioară.

Pentru a salva un element **Favorites**, urmați acești pași:

- 1 Modificați setările în fiecare filă, după cum este necesar.
- 2 Introduceți un nume pentru elementul respectiv în caseta **Favorites**.

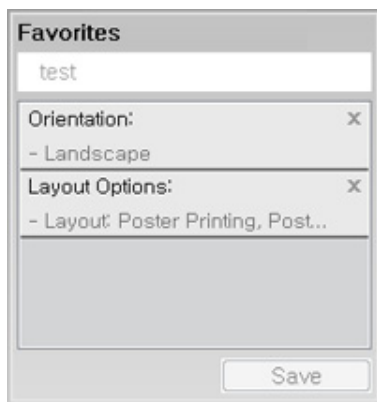

- 3 Faceți clic pe **Save**.
- 4 Introduceți denumirea și descrierea, apoi selectați pictograma dorită.
- 5 Faceți clic pe **OK**. Când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.



Pentru a utiliza o setare salvată, selectați-o din fila **Favorites**. Echipamentul este acum pregătit să imprime conform setărilor selectate. Pentru a șterge setările salvate, selectați-le din fila **Favorites** și faceți clic pe **Delete**.

## Utilizarea ajutorului

Faceți clic pe opțiunea despre care doriți să aflați detalii, în fereastra **Preferințe imprimare** și apăsați **F1** pe tastatură.


# Noțiuni de bază despre imprimare

## Imprimarea Eco


Funcția **Eco** reduce consumul de toner și paginile utilizate. Funcția **Eco** vă permite să economisiți resursele de imprimare și să protejați mediul înconjurător.

Dacă apăsați butonul **Eco** din panoul de control, este activat modul eco. Setarea implicită a modului Eco este **Multiple Pages per Side (2)** și **Toner Save**. Este posibil ca anumite caracteristici să nu fie disponibile, în funcție de model.



- Puteți configura setările echipamentului utilizând opțiunea **Device Settings** din programul Samsung Easy Printer Manager.
  - Pentru utilizatorii de Windows și Mac, se setează din **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Comutare la modul avansat)** > **Device Settings**, consultați "Device Settings" la pagina 280.
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

## Setarea modului eco în panoul de control

- 1 Selectați  **(Menu)** > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings** de pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
  - **Default Mode:** Selectați această opțiune pentru a activa sau dezactiva modul eco.
    - **Off:** Dezactivarea modului eco.
    - **On:** Activarea modului eco.




Dacă ați activat cu o parolă modul eco din SyncThru™ Web Service (fila **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) sau Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), va apărea mesajul **On force**. Trebuie să introduceți parola pentru a modifica starea modului eco.

- **Select Temp.:** Urmăriți setările din SyncThru™ Web Service sau Samsung Easy Printer Manager. Înainte de a selecta acest element, trebuie să setați funcția eco în SyncThru™ Web Service (fila **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) sau Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**).
  - **Default Eco:** Echipamentul este setat pe modul **Default Eco**.
  - **Custom Eco:** Modificați toate valorile necesare.

- 3 Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.

# Noțiuni de bază despre imprimare

## Setting eco mode on the driver

Deschideți fila Eco pentru a seta modul eco. Când vedeți imaginea eco () , acest lucru înseamnă că modul eco este activat în prezent.

## Opțiuni eco

- **Printer Default:** Respectă setările din panoul de control al mașinii.
- **None:** Dezactivează modul Eco.
- **Eco Printing:** Activează modul eco. Activați diversele elemente eco pe care doriți să le utilizați.
- **Password:** Dacă administratorul a activat modul eco, trebuie să introduceți parola pentru a modifica starea.

## Simulator rezultat

**Result Simulator** indică rezultatele privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, electricitate consumată și cantitatea de hârtie economisită în conformitate cu setările selectate.

- Rezultatele sunt calculate luând în considerare faptul că numărul total de coli imprimate este de o sută fără nicio pagină goală, atunci când modul eco este dezactivat.
- Consultați coeficientul de calcul cu privire la CO<sub>2</sub>, energie și hârtie al **IEA**, indexul Ministerului de Interne și al Comunicațiilor din Japonia și [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Fiecare model are un index diferit.


- Consumul de energie în modul de imprimare se referă la consumul mediu de energie pentru această mașină.
- Cantitatea efectivă afișată este doar estimativă iar cantitatea efectivă poate să difere în funcție de sistemul de operare utilizat, puterea de calcul, aplicațiile software, metoda de conectare, tipul suportului de imprimare (grosimea), dimensiunea suportului de imprimare, complexitatea lucrării etc.

# Copierea de bază





Pentru funcții speciale de imprimare, consultați Ghidul avansat (consultați "Copiere" la pagina 214).



Dacă trebuie să anulați lucrarea de copiere în timpul desfășurării, apăsați pe  (**Stop/Clear**) iar copierea se va opri.


## Copiere de bază

- 1** C46xW: Asigurați-vă că ledul butonului **Scan to** este stins.  
C46xFW: Selectați  (copiere) pe panoul de control.
- 2** Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcăți documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 3** Dacă doriți să personalizați setările de copiere, inclusiv **Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Type** și altele, utilizând butoanele de pe panoul de control (consultați "Modificarea setărilor pentru fiecare copie" la pagina 61).
- 4** Introduceți numărul de copii utilizând săgeata sau tastatura numerică, dacă este necesar.
- 5** Apăsați  (**Start**).

## Modificarea setărilor pentru fiecare copie

Echipamentul dvs. oferă setări implicite de copiere astfel încât să puteți face o copie rapid și ușor.






- Dacă apăsați butonul  (**Stop/Clear**) de două ori, în timp ce setați opțiunile de copiere, toate opțiunile pe care le-ați setat pentru lucrarea curentă de copiere vor fi revocate și readuse la starea lor implicită. Sau acestea vor reveni automat la starea implicită după ce echipamentul finalizează copierea în curs.
- Accesarea meniurilor poate să difere în funcție de model (consultați "Accesarea meniului" la pagina 35).
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

# Copierea de bază




## Obscurităţii

Dacă aveţi un original care conţine marcaje slabe sau imagini întunecate, puteţi regla obscuritatea, realizând o copie care este mai uşor de citit.

- 1 C46xW: Asiguraţi-vă că ledul butonului **Scan to** este stins.  
C46xFW: Selectaţi  (copiere) pe panoul de control.
- 2 Selectaţi  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Darkness** pe panoul de control.
- 3 Selectaţi opţiunea dorită apoi apăsaţi pe **OK**.  
De exemplu **Light+5** fiind contrastul cel mai mic, iar **Dark+5** fiind contrastul cel mai mare.
- 4 Apăsaţi  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.



## Obscurităţii

Meniul **Darkness** vă permite să măriţi sau să micşoraţi diferenţa dintre zonele luminoase şi cele întunecoase ale unei imagini.

- 1 C46xW: Asiguraţi-vă că ledul butonului **Scan to** este stins.  
C46xFW: Selectaţi  (copiere) pe panoul de control.
- 2 Selectaţi  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Darkness** pe panoul de control.
- 3 Selectaţi opţiunea dorită apoi apăsaţi pe **OK**.
- 4 Apăsaţi  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Original

Setarea tipului de original este utilizată pentru a îmbunătăţi calitatea copiei, selectând tipul de document pentru comanda de copiere curentă.

- 1 C46xW: Asiguraţi-vă că ledul butonului **Scan to** este stins.  
C46xFW: Selectaţi  (copiere) pe panoul de control.
- 2 Selectaţi  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type** pe panoul de control.




# Copiarea de bază

- 3 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
  - **Text**: Se utilizează pentru documente originale care conțin preponderent text.
  - **Text/Photo**: Se utilizează pentru originale ce conțin combinații de text și imagini.



Dacă textele imprimate sunt neclare, selectați **Text** pentru a obține texte clare.

- **Photo**: Se utilizează atunci când originalele sunt fotografii.
- **Magazine**: Se utilizează atunci când originalele sunt reviste.

- 4 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.




## Copie micșorată sau mărită

Puteți micșora sau mări dimensiunea unei imagini copiate de la 25% la 400% de la alimentatorul pentru documente sau geamul scannerului.






- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).
- Dacă echipamentul este setat pe modul Eco, funcțiile de micșorare și mărire nu sunt disponibile.

## Pentru a selecta din dimensiunile de copiere predefinite

- 1 C46xW: Asigurați-vă că ledul butonului **Scan to** este stins.  
C46xFW: Selectați  (copiere) pe panoul de control.
- 2 Selectați  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** pe panoul de control.
- 3 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Pentru a micșora/mări copia prin introducerea directă a procentului de micșorare/mărire

- 1 C46xW: Asigurați-vă că ledul butonului **Scan to** este stins.  
C46xFW: Selectați  (copiere) pe panoul de control.
- 2 Selectați  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom** pe panoul de control.
- 3 Introduceți dimensiunea dorită a copiei utilizând tastatura numerică.
- 4 Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
- 5 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

# Copierea de bază



Când faceți o copie micșorată, pot apărea linii negre în partea inferioară a copiei.

## Copiere cărți de identitate

Mașina dumneavoastră poate imprima originalele cu două fețe pe aceeași coală.


Echipamentul imprimă o față a originalului pe jumătatea superioară a hârtiei și cealaltă față pe jumătatea inferioară, fără a reduce dimensiunea originalului. Această caracteristică este utilă pentru copierea unui articol de mici dimensiuni, precum o carte de vizită.




- Pentru a se utiliza această caracteristică, originalul trebuie pus pe geamul scannerului.
- Dacă echipamentul este setat pe modul Eco, această funcție nu este disponibilă.

Procedura de operare poate diferi în funcție de model.


- 1 Apăsați pe **ID Copy** pe panoul de control.
- 2 Puneți partea frontală a originalului cu fața în jos pe geamul scannerului așa cum indică săgețile din ilustrație. Apoi, închideți capacul scannerului.

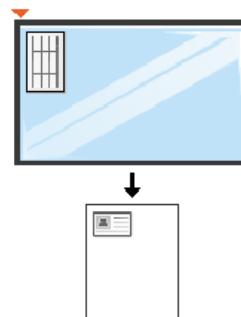


- 3 **Place Front Side and Press [Start]** apare pe afișaj.
- 4 Apăsați  (**Start**).  
Echipamentul începe să scaneze partea frontală și afișează **Place Back Side and Press [Start]**.

# Copierea de bază

- 5 Întoarceți originalul pe cealaltă parte și puneți-l pe geamul scannerului, așa cum indică săgețile din ilustrație. Apoi, închideți capacul scannerului.

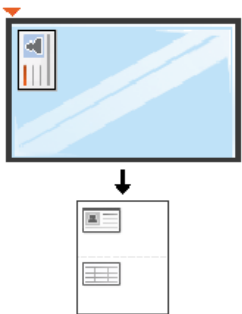

- 6 Apăsați butonul  (**Start**).

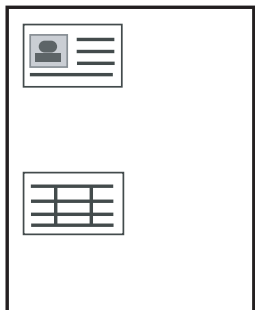

- Dacă nu apăsați butonul  (**Start**) va fi copiată doar fața documentului.
- Dacă originalul este mai mare decât zona imprimabilă, este posibil ca unele porțiuni să nu fie imprimate.

# Scanare de bază



Pentru funcții speciale de scanare, consultați Ghidul avansat (consultați "Caracteristici scanare" la pagina 252).

## Scanare de bază


Aceasta este procedura normală și obișnuită pentru scanarea originalelor.

Aceasta este metoda de bază de scanare pentru mașinile conectate prin USB.



- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.
- Dacă doriți să scanați utilizând rețeaua, consultați Ghidul avansat (consultați "Scanarea de pe o mașină conectată la rețea." la pagina 253).

**1** Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).


**2** C46xFW: Selectați  (scanare) > **Scan to PC** > **Local PC** de pe panoul de control.

SAU

C46xW: Apăsați **Scan to** > **Scan to PC** > **Local PC** pe panoul de control.




Dacă vedeți mesajul **Not Available** verificați conexiunea portului, sau selectați **Enable Scan from Device Panel** în **Samsung Easy Printer Manager**.

**Manager** >  Comutați la modul avansat > **Scan to PC Settings**.

**3** Selectați destinația dorită pentru scanare și apoi apăsați pe **OK**.  
Setarea implicită este **My Documents**.



- Puteți crea și salva setările utilizate frecvent ca listă de profil. De asemenea, puteți adăuga și șterge profilul și salva fiecare profil pe o cale diferită.
- Pentru a modifica **Samsung Easy Printer Manager** >  Comutați la modul avansat > **Scan to PC Settings**.

**4** Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.

**5** Începe scanarea.



Imaginea scanată va fi salvată în computerul dvs. în **C:\Utilizatori\users name\Documentele mele**. Folderul în care se salvează poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare folosit sau de aplicație.


# Noțiuni de bază despre fax



- C46xFW exclusiv.
- Pentru funcții speciale de fax, consultați Ghidul avansat (consultați "Caracteristici fax" la pagina 261).



- Nu puteți utiliza acest aparat ca fax prin telefonul de pe internet. Pentru mai multe informații, consultați furnizorul dvs. de servicii de internet.
- Recomandăm utilizarea de servicii analogice tradiționale de telefonie (PSTN: rețea telefonică publică pe linie comutată) când conectați liniile telefonice pentru utilizarea unui fax. Dacă utilizați alte servicii de Internet (DSL, ISDN, VoIP), puteți să îmbunătățiți calitatea conexiunii utilizând microfiltrul. Microfiltrul elimină semnalele de zgomot inutile și îmbunătățește calitatea conexiunii sau calitatea comunicației prin Internet. Deoarece microfiltrul DSL nu este livrat împreună cu mașina, contactați furnizorul dvs. de servicii de Internet în legătură cu posibilitatea utilizării microfiltrului DSL.

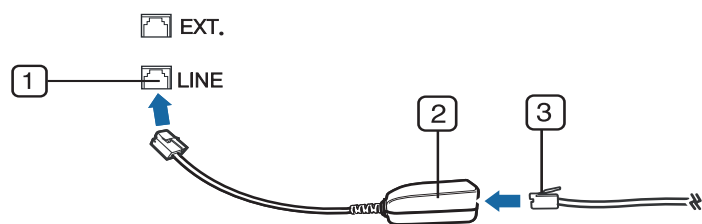

- 1 Port de linie
- 2 Microfiltru
- 3 Modem DSL/Linie telefonică (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).


## Pregătirea pentru expedierea/recepționarea unui fax

Înainte de a expedia sau primi un fax, trebuie să conectați cablul furnizat la priza telefonică de perete (consultați "Vedere din spate" la pagina 25). Consultați Ghidul de instalare rapidă în legătură cu modul de efectuare a unei conexiuni. Metoda de efectuare a unei conexiuni telefonice diferă de la o țară la alta.


## Expedierea unui fax




Când poziționați originalele, puteți utiliza fie alimentatorul de documente fie geamul scannerului. Dacă originalele sunt plasate atât în alimentatorul de documente cât și pe geamul scannerului, mașina va citi mai întâi originalele din alimentatorul de documente, care are prioritate mai mare la scanare.

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 2 Selectați  (fax) pe panoul de control.

# Noțiuni de bază despre fax

- 3 Reglați rezoluția și obscuritatea pentru a se potrivi cu tipul de fax (consultați "Reglarea setărilor documentului" la pagina 70).
- 4 Introduceți numărul de fax pentru destinație (consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 234).
- 5 Apăsați  (**Start**) pe panoul de control. Mașina începe să scaneze și să trimită faxul către destinatari.



- Dacă doriți să trimiteți un fax direct de la computer, utilizați Samsung Network PC Fax (consultați "Trimiterea unui fax la computer" la pagina 262).
- Când doriți să anulați o lucrare de fax, apăsați  (**Stop/Clear**) înainte ca mașina să înceapă transmiterea.
- Dacă ați utilizat geamul scannerului, mașina afișează mesajul care vă solicită să așezați o altă pagină.

## Expedierea manuală a unui fax




Respectați următorii pași pentru expedierea unui fax utilizând opțiunea



(**On Hook Dial**) de pe panoul de control.



Dacă mașina dvs. este un model cu receptor, puteți trimite un fax utilizând receptorul (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcăți documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 2 Selectați  (fax) pe panoul de control.
- 3 Reglați rezoluția și obscuritatea pentru a se potrivi cu tipul de fax (consultați "Reglarea setărilor documentului" la pagina 70).
- 4 Apăsați  (**On Hook Dial**) pe panoul de control sau ridicați receptorul.
- 5 Introduceți un număr de fax utilizând tastatura numerică de pe panoul de control.
- 6 Apăsați  (**Start**) pe panoul de control când auziți un ton de fax de frecvență înaltă, de la aparatul de fax de destinație.




# Noțiuni de bază despre fax

## Expedierea unui fax către destinații multiple

Puteți utiliza funcția de transmitere multiplă, care vă permite să expediați un fax la mai multe destinații. Originalele sunt stocate automat în memorie și expediate la o stație de la distanță. După expediere, originalele sunt șterse automat din memorie.



Nu puteți trimite faxuri cu această funcție dacă ați ales opțiunea Super fine sau dacă faxul este în culori.

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 2 Selectați  (fax) pe panoul de control.
- 3 Reglați rezoluția și obscuritatea pentru a se potrivi cu tipul de fax (consultați "Reglarea setărilor documentului" la pagina 70).
- 4 Selectați  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Multi Send** de pe panoul de control.
- 5 Introduceți numărul de fax al primului destinatar și apăsați pe **OK**.  
Puteți să apăsați numerele de apelare rapidă sau să selectați numărul de apelare de grup, utilizând butonul  (**Address book**).

- 6 Introduceți cel de-al doilea număr de fax și apăsați pe **OK**.

Pe ecranul de afișaj apare un mesaj prin care sunteți solicitat să introduceți un nou număr de fax la care să expediați documentul.

- 7 Pentru a introduce mai multe numere de fax, apăsați pe **OK** când se afișează **Yes** și repetați pașii 5 și 6.



- Puteți adăuga până la 10 destinații.
- După ce ați introdus un număr pentru apelare grup, nu mai puteți introduce un alt număr pentru apelare grup.

- 8 Când ați terminat de introdus numerele de fax, selectați **No** la mesajul **Another No.?** și apăsați pe **OK**.

Mașina începe expedierea faxului către numerele introduse în ordinea în care le-ați introdus.

După trimiterea faxurilor este imprimat raportul pentru expediere multiplă.

## Primirea unui fax

Echipamentul dvs. este setată din fabrică pe modul Fax. Când recepționați un fax, mașina răspunde la apel după ce sună de un număr specificat de ori și recepționează automat faxul.

# Noțiuni de bază despre fax

## Reglarea setărilor documentului



Înainte de a începe un fax, pentru a obține o calitate optimă, modificați următoarele setări conform stării originalului.



Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

## Resolution


Setările implicite ale documentului conduc la rezultate bune când se utilizează originale bazate pe text. Totuși, dacă expediați originale de calitate slabă sau care conțin fotografii, puteți regla rezoluția pentru a obține un fax de calitate mai ridicată.

- 1 Selectați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Resolution** de pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
  - **Standard**: Originale cu caractere de dimensiune normală.
  - **Fine**: Originale care conțin caractere de dimensiune redusă sau linii subțiri sau originale imprimate cu imprimante matriceale.
  - **Super Fine**: Originale care conțin detalii extrem de delicate. Modul **Super Fine** este activat numai dacă mașina cu care comunicați acceptă, de asemenea, rezoluția Super Fine.



- Modul **Super Fine** nu este disponibil pentru funcția de expediere din memorie. Setarea rezoluției este comutată automat la **Fine**.
- Când mașina dvs. are rezoluția setată la **Super Fine** și faxul cu care comunicați nu acceptă rezoluția **Super Fine**, mașina transmite folosind modul cu cea mai înaltă rezoluție acceptat de celălalt fax.

- **Photo Fax**: Originale care conțin nuanțe de gri sau fotografii.




- 3 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Darkness

Puteți selecta nivelul de luminozitate al documentului original.



Setarea de luminozitate este aplicată în cazul comenzii curente de fax. Pentru a modifica setarea implicită (consultați "Fax" la pagina 218).

- 1 Selectați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Darkness** de pe panoul de control.
- 2 Selectați un nivel dorit al obscurității.
- 3 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.



# Utilizarea dispozitivului de memorie USB

În acest capitol se explică modul de utilizare a dispozitivului de memorie USB cu mașina dvs.

## Despre memoria USB


Dispozitivele de memorie USB sunt disponibile cu diferite capacități de memorie pentru a vă oferi mai mult spațiu pentru stocarea documentelor, prezentărilor, fișierelor audio și video descărcate, fotografiilor de înaltă rezoluție sau a altor fișiere pe care doriți să le stocați sau să le mutați.

Utilizând un dispozitiv de memorie USB, puteți să efectuați următoarele activități cu echipamentul dvs.

- Scanarea și salvarea documentelor pe un dispozitiv de memorie USB.
- Imprimarea datelor stocate pe un dispozitiv de memorie USB
- Restabilirea fișierelor de rezervă în memoria mașinii
- Formatarea dispozitivului de memorie USB
- Verificarea spațiului de memorie disponibil

## Conectarea unui dispozitiv de memorie USB

Ridicați încet capacul scannerului și introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB. Închideți capacul scannerului înainte de a utiliza dispozitivul.

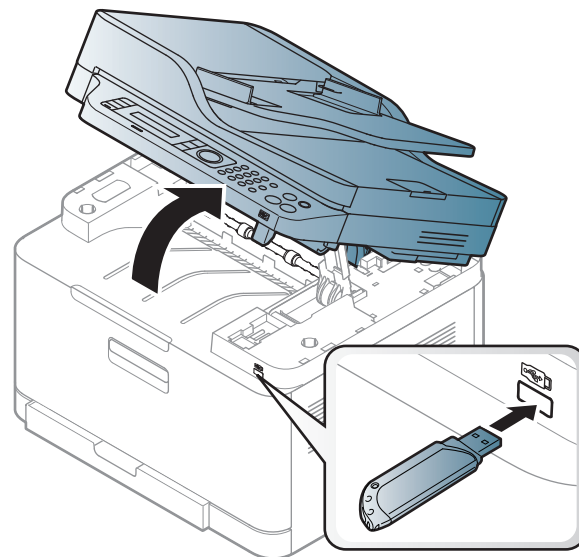


Portul de memorie USB din partea din față a mașinii este proiectat pentru dispozitivele de memorie USB V1.1 și USB V2.0. Echipamentul dvs. este compatibil cu dispozitive de memorie USB, cu sisteme de alocare a fișierelor FAT16/FAT32 și cu dimensiunea unui sector de 512 octeți.


Verificați la dealer sistemul de fișiere al dispozitivului de memorie USB.

# Utilizarea dispozitivului de memorie USB

Trebuie să utilizați numai dispozitive de memorie USB autorizate, cu conectori de tip A.

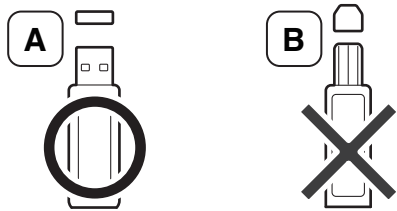

Utilizați numai dispozitive de memorie USB din metal ecranate.

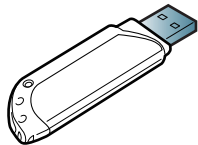

Utilizați doar un dispozitiv de memorie USB care a obținut un certificat de compatibilitate; în caz contrar este posibil să nu fie recunoscut.



- Nu scoateți dispozitivul de memorie USB când mașina funcționează, scrie sau citește de pe memoria USB. Garanția mașinii nu acoperă defecțiunile cauzate de exploatarea abuzivă de către utilizator.
- Este posibil ca mașina să nu detecteze automat anumite caracteristici ale dispozitivului de memorie USB, precum setările de securitate și de parolă. Pentru detalii despre aceste caracteristici, consultați hidul utilizatorului dispozitivului de memorie USB.


## Scanarea pe un dispozitiv de memorie USB



- Accesarea meniurilor poate să difere în funcție de model (consultați "Accesarea meniului" la pagina 35)
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

Puteți să scanați un document și să salvați imaginea scanată pe un dispozitiv de memorie USB.

## Scanarea

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
- 2 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 3 Selectați  (scanare) > **Scan To USB** > **OK** de pe panoul de control.  
Aparatul începe să scaneze.

# Utilizarea dispozitivului de memorie USB


Pentru a scana mai multe pagini, selectați **Yes** când apare **Another Page? Yes/No**. După finalizarea scanării, puteți să scoateți din mașină dispozitivul de memorie USB.

## Particularizarea scanării în USB

Puteți să specificați dimensiunea imaginii, formatul fișierului sau modul color pentru fiecare comandă de scanare în USB.

- 1 Selectați  (scanare) >  (**Menu**) > **Scan Feature** > **USB Feature** de pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea pentru setare dorită.
  - **Original Size:** setează dimensiunea imaginii.
  - **Original Type:** Setează tipul documentului original.
  - **Resolution:** setează rezoluția imaginii.
  - **Color Mode:** setează modul color. Dacă selectați **Mono** din această opțiune, nu puteți să selectați JPEG din **File Format**.
  - **File Format:** setează formatul fișierului în care urmează să fie salvată imaginea. Dacă selectați **JPEG** din această opțiune, nu puteți selecta **Mono** din **Color Mode**.
  - **Darkness:** Este setat nivelul luminozității pentru scanarea unui original.
- 3 Selectați starea dorită apoi apăsați pe **OK**.

4 Repetați pașii 2 și 3 pentru a seta alte opțiuni de setare.

5 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

Puteți să schimbați setările implicite de scanare. Consultați Ghidul Avansat.

## Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB

Puteți să imprimați direct fișierele stocate pe un dispozitiv de memorie USB.

Fișiere compatibile cu opțiunea de imprimare directă.

- PRN: sunt compatibile numai fișierele create de driverul livrat împreună cu mașina.




Dacă imprimați fișiere PRN create pe alt echipament, rezultatul imprimării va fi diferit.

- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 sau o versiune mai veche.

# Utilizarea dispozitivului de memorie USB

## Pentru a imprima un document de pe un dispozitiv de memorie USB

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină și apoi apăsați pe **Direct USB**.
- 2 Selectați **USB Print**.
- 3 Selectați folderul sau fișierul dorit apoi apăsați pe **OK**.  
Dacă vedeți [+] sau [D] în fața unui nume de folder, în folderul selectat există unul sau mai multe fișiere sau foldere.
- 4 Selectați numărul de copii care să fie imprimate sau introduceți direct numărul.
- 5 Apăsați **OK**, **Start** sau **Print** pentru a începe imprimarea fișierului selectat.  
După ce fișierul a fost imprimat, sunteți întrebat dacă doriți să imprimați o altă lucrare.
- 6 Apăsați pe **OK** când apare **Yes** pentru a imprima o altă lucrare, apoi repetați de la pasul 2.  
În caz contrar, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** și apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Gestionarea memoriei USB

Puteți să ștergeți pe rând sau în totalitate fișierele de imagine stocate pe un dispozitiv de memorie USB prin reformatarea acestuia.




Dacă vedeți [+] sau [D] în fața unui nume de folder, în folderul selectat există unul sau mai multe fișiere sau foldere.



După ștergerea fișierelor sau reformatarea dispozitivului, fișierele nu se mai pot recupera. Așadar, asigurați-vă că datele nu vă mai sunt necesare înainte să le ștergeți.


## Ștergerea unui fișier de imagine

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină și apoi apăsați pe **Direct USB**.
- 2 Selectați **File Manage** > **Delete** și apăsați **OK**.
- 3 Selectați fișierul pe care doriți să-l ștergeți, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **Yes**.
- 5 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

# Utilizarea dispozitivului de memorie USB

## Formatarea unui dispozitiv de memorie USB


---

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină și apoi apăsați pe **Direct USB**.
- 2 Selectați **File Manage > Format** și apăsați **OK**.
- 3 Selectați **Yes**.
- 4 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Vizualizarea stării memoriei USB

---

Puteți să verificați spațiul de memorie disponibil pentru scanarea și salvarea documentelor.

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină și apoi apăsați pe **Direct USB**.
- 2 Selectați **Check Space**.
- 3 Spațiul de memorie disponibil apare pe afișaj.
- 4 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.



## 3. Întreținerea

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea consumabilelor, a accesoriilor și a componentelor de schimb disponibile pentru mașina dvs.

• Comandarea consumabilelor și accesoriilor	77
• Consumabile disponibile	78
• Piese de schimb disponibile	80
• Stocarea cartușului de toner	81
• Redistribuirea tonerului	83
• Înlocuirea cartușului de toner	85
• Înlocuirea rezervorului de toner uzat	87
• Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor	91
• Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului	92
• Curățarea mașinii	93
• Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii	97

# Comandarea consumabilelor și accesoriilor



Accesoriile disponibile pot diferi de la o țară la alta. Contactați reprezentantul dvs. de vânzări pentru a obține lista cu accesorii și piese de schimb disponibile.

Pentru a comanda consumabile, accesorii și piesele de schimb autorizate de Samsung, contactați distribuitorul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați cumpărat echipamentul. Puteți, de asemenea, să vizitați **[www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies)**, și să selectați țara/regiunea pentru a obține informațiile de contact pentru service.

# Consumabile disponibile

Când consumabilele ajung la sfârșitul perioadei de exploatare, puteți să comandați următoarele tipuri de consumabile pentru mașină:

Tip	Randament normal <sup>a</sup>	Nume piesă
Cartuș de toner	<ul style="list-style-type: none"><li>Productivitatea medie a cartușului negru la funcționare continuă: Aprox. 1.500 pagini standard (Negru)</li><li>Productivitate medie a cartușului color la funcționare continuă: Aprox. 1.000 pagini standard (Galben/Magenta/Cyan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>K406 (CLT-K406S): Negru</li><li>C406 (CLT-C406S): Cyan</li><li>M406 (CLT-M406S): Magenta</li><li>Y406 (CLT-Y406S): Galben</li></ul>
Unitatea de procesare a imaginii	Aproximativ 16.000 de imagini <sup>b</sup>	CLT-R406
Rezervor toner uzat	Aproximativ 7.000 de imagini <sup>b</sup>	CLT-W406

a. Valoare declarată de eficiență conformă cu standardul ISO/IEC 19798. Numărul de coli poate fi afectat de mediul de operare, intervalul de imprimare, grafică, tipul de suport media și dimensiunea suportului media.

b. Numărul de imagini este valabil pentru câte o culoare pe fiecare pagină. Dacă imprimați documente în toate culorile (Cyan, Magenta, Galben, Negru), durata de viață a consumabilelor respective se va reduce cu 25%.



Durata de viață a cartușului de toner poate diferi în funcție de opțiuni, de procentul suprafeței cu imagini și de modul de lucru utilizat.



Când cumpărați cartușe de toner noi sau alte consumabile, acestea trebuie să fie cumpărate din aceeași țară din care a fost cumpărată mașina. În caz contrar, noile cartușe de toner sau alte consumabile nu vor fi compatibile cu mașina dvs. datorită diferitelor configurații ale cartușelor de toner și ale altor consumabile conform condițiilor specifice la nivel național.



# Consumabile disponibile



Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale. Lucrările de service sau de reparație necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanția mașinii.

# Piese de schimb disponibile

Pentru a achiziționa piese de schimb, contactați sursa de unde ați cumpărat mașina. Înlocuirea pieselor poate fi efectuată doar de un furnizor de servicii autorizat, de un distribuitor sau de magazinul de la care ați cumpărat mașina. Garanția nu acoperă înlocuirea oricăror piese de schimb, odată ajunse la stadiul de „Randament mediu”.

Piese de schimb sunt înlocuite la anumite intervale pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării și de alimentarea cu hârtie, cauzate de componente uzate; consultați tabelul de mai jos. Scopul îl constituie menținerea echipamentului dvs. în condiții de utilizare optime. Piese de schimb de mai jos trebuie să fie înlocuite când durata de viață a fiecăreia a expirat.

Piese	Randament normal <sup>a</sup>
Unitatea cuptorului	Aprox. 20.000 de pagini alb-negru sau 5.000 de pagini color
Rola de transfer	Aprox. 20.000 pagini
Rolă de alimentare	Aprox. 20.000 pagini
Rolă de preluare	Aprox. 20.000 pagini
Curea de transfer intermediar (ITB)	Aprox. 20.000 de pagini pentru modul alb-negru sau 5.000 de pagini pentru modul color
Rolă de alimentare AAD <sup>b</sup>	Aprox. 20.000 pagini
Tampon de cauciuc AAD <sup>b</sup>	Aprox. 20.000 pagini

a. Va fi afectat de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicația software, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea lucrării.

b. C46xFW exclusiv.

# Stocarea cartușului de toner

Cartușele de toner conțin componente care sunt sensibile la lumină, temperatură și umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să respecte aceste recomandări pentru a obține performanța optimă, cea mai bună calitate și cea mai lungă durată de viață de la noul cartuș de toner Samsung.

Depozitați acest cartuș în același mediu în care veți utiliza imprimanta. Depozitarea trebuie să se facă în condiții de temperatură și umiditate controlate. Cartușul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original, nedeschis, până la instalare – dacă ambalajul original nu este disponibil, acoperiți orificiul superior al cartușului cu hârtie și depozitați-l într-un dulap întunecos.

Deschiderea ambalajului cartușului înaintea utilizării scurtează dramatic durata de depozitare și de serviciu a acestuia. Nu stocați pe podea. În cazul în care cartușul de toner este scos din imprimantă, depozitați-l întotdeauna respectând instrucțiunile de mai jos:

- Depozitați cartușul în interiorul pungii de protecție din ambalajul original.
- Depozitați pe orizontală (nu pe verticală, pe capătul acestuia) cu aceeași față orientată în sus, ca și cum ar fi instalat în echipament.
- Nu stocați consumabile în niciuna dintre situațiile de mai jos:
  - Temperaturi mai mari de 40°C (104°F).
  - Interval de umiditate mai mică de 20% sau mai mare de 80%.
  - Într-un mediu cu schimbări extreme de temperatură și umiditate.
  - În lumina directă a soarelui sau lumina camerei.
  - În locuri cu praf.

- Într-un autovehicul pentru o perioadă lungă de timp.
- În medii unde există gaze corozive.
- În mediu cu aer sărat.

## Instrucțiuni de manipulare

- Nu expuneți cartușul la vibrații sau șocuri inutile.

## Utilizarea cartușului de toner

Samsung Electronics nu recomandă și nici nu aprobă utilizarea în imprimanta dumneavoastră a cartușelor care nu sunt marca Samsung, inclusiv cartușele de toner universale, marca magazinului, reumplute sau recondiționate.



Garanția imprimantei Samsung nu acoperă deteriorarea aparatului produsă de utilizarea cartușelor de toner reumplute, recondiționate sau care nu sunt marca Samsung.

# Stocarea cartușului de toner

## Durata estimată de viață a cartușului

Durata estimată de viață a cartușului (durata de productivitate a cartușului de toner) depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Eficiența efectivă de imprimări poate varia în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimați, mediul de funcționare, procentul suprafeței cu imagini, intervalul de imprimare, tipul de suport și/sau formatul suportului. De exemplu, dacă imprimați multe imagini, consumul de toner este mai mare și este posibil să trebuiască să înlocuiți cartușul mai des.

# Redistribuirea tonerului

Când cartușul de toner este aproape gol:

- Apar dungii albe sau contrast scăzut la imprimare și/sau variații de densitate de la o margine la alta.
- LED-ul de **Status** luminează intermitent în roșu. Poate să fie afișat pe ecran un mesaj care să vă informeze că tonerul a ajuns la un nivel scăzut.
- Fereastra programului Samsung Printing Status se afișează pe computer pentru a vă informa care cartuș color conține toner insuficient (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 282).

Dacă are loc acest lucru, puteți să îmbunătățiți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas din cartuș. În unele cazuri, dungile albe sau imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă ați redistribuit tonerul.





În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).



- Nu utilizați obiecte ascuțite, precum cuțite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartușului de toner. Există riscul să zgâriați tamburul cartușului.
- În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți cu o cârpă uscată, apoi spălați cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.
- Când deschideți o unitate de scanare, țineți alimentatorul de documente și unitatea de scanare la un loc.
- Continuarea imprimării chiar și după afișarea stării de toner gol poate provoca daune semnificative echipamentului dvs.

# Redistribuirea tonerului

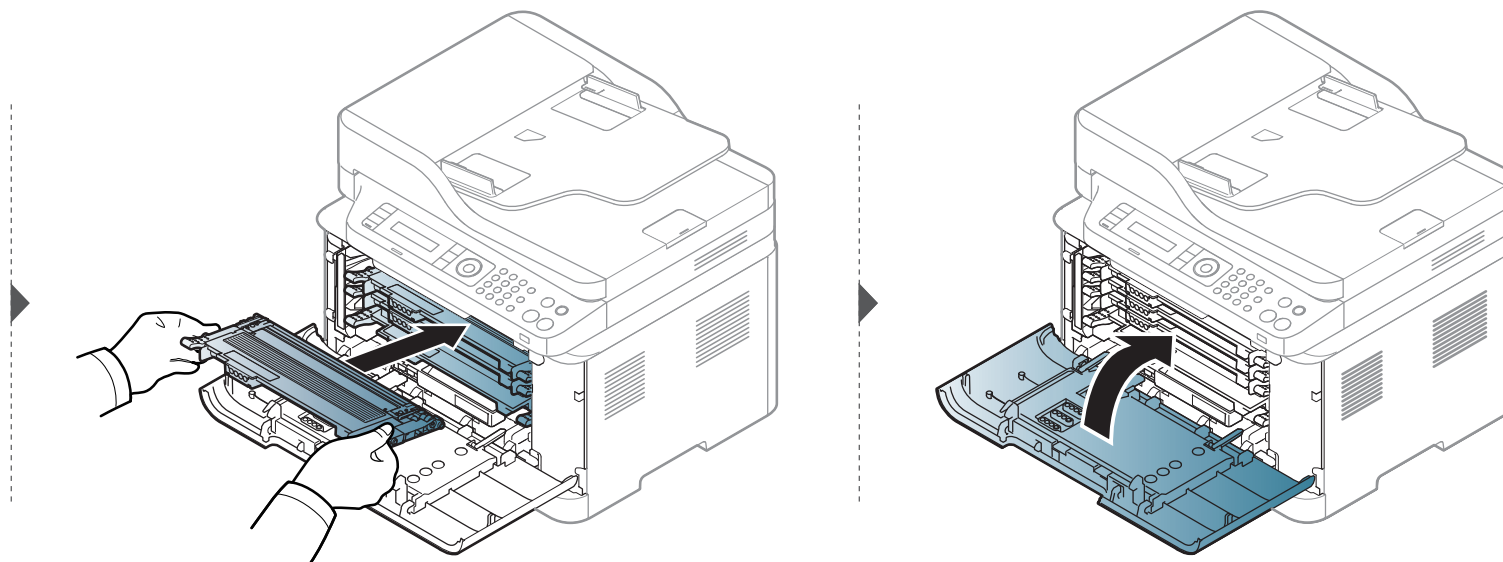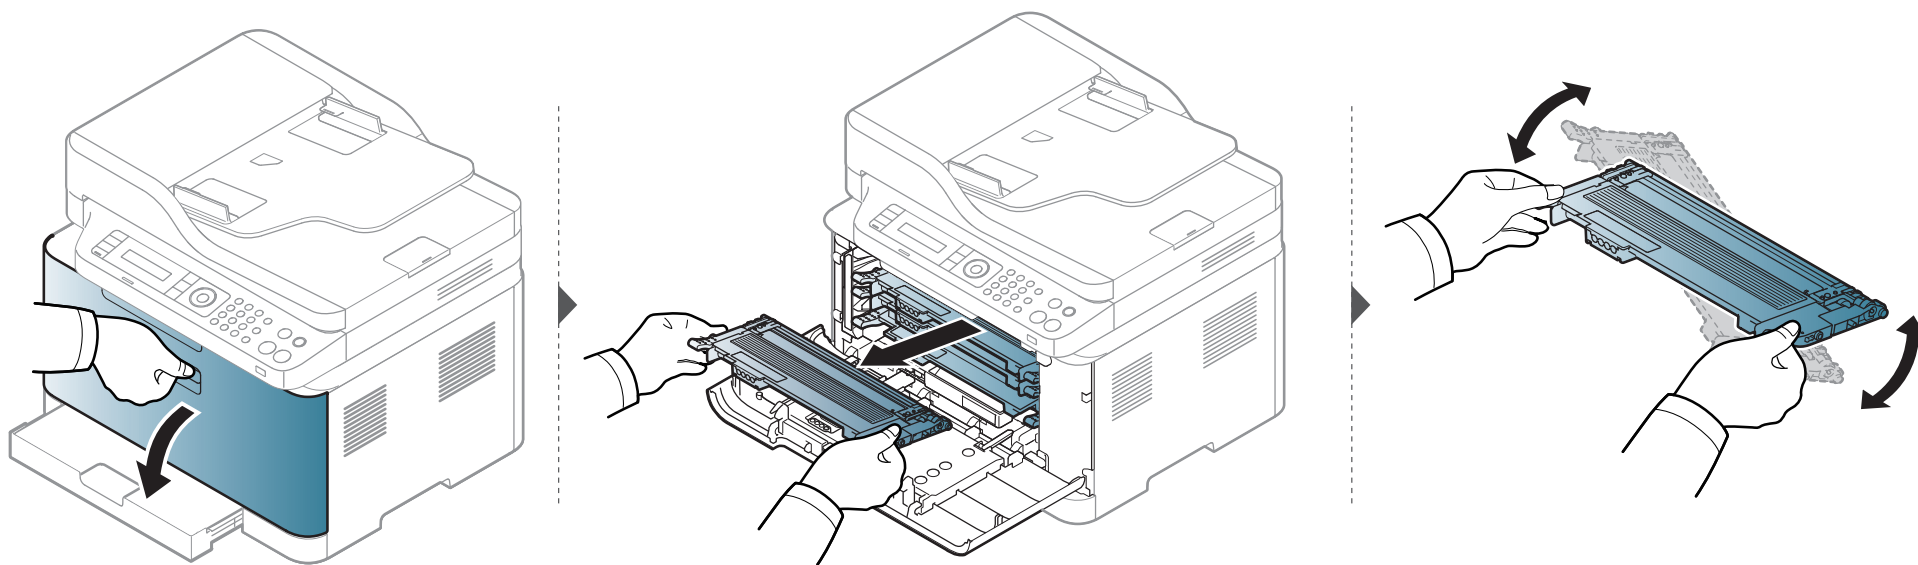

# Înlocuirea cartușului de toner









- Agitați bine cartușul de toner, prin aceasta se va spori calitatea inițială de imprimare.
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).



- Nu utilizați obiecte ascuțite, precum cuțite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartușului de toner. Există riscul să zgâriați tamburul cartușului.
- În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți cu o cârpă uscată, apoi spălați cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.
- Când deschideți o unitate de scanare, țineți alimentatorul de documente și unitatea de scanare la un loc.
- Continuarea imprimării chiar și după afișarea stării de toner gol poate provoca daune semnificative echipamentului dvs.

Când cartușul de toner ajunge la sfârșitul duratei de utilizare, se afișează fereastra Printing Status pe computer, indicând faptul că trebuie înlocuit cartușul de toner.

# Înlocuirea cartușului de toner

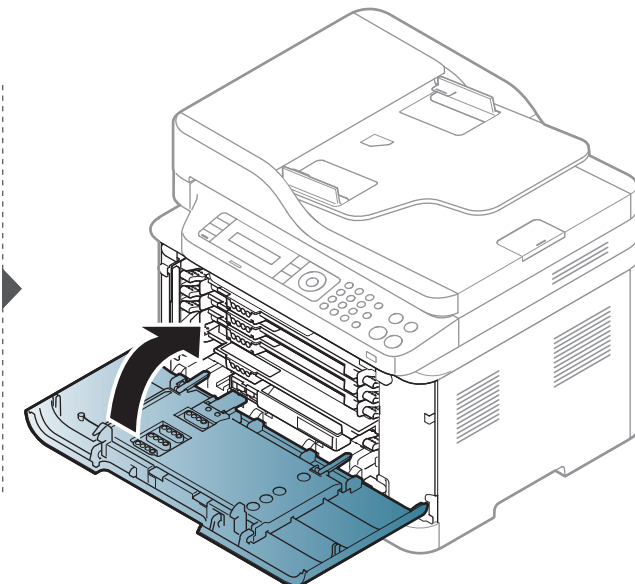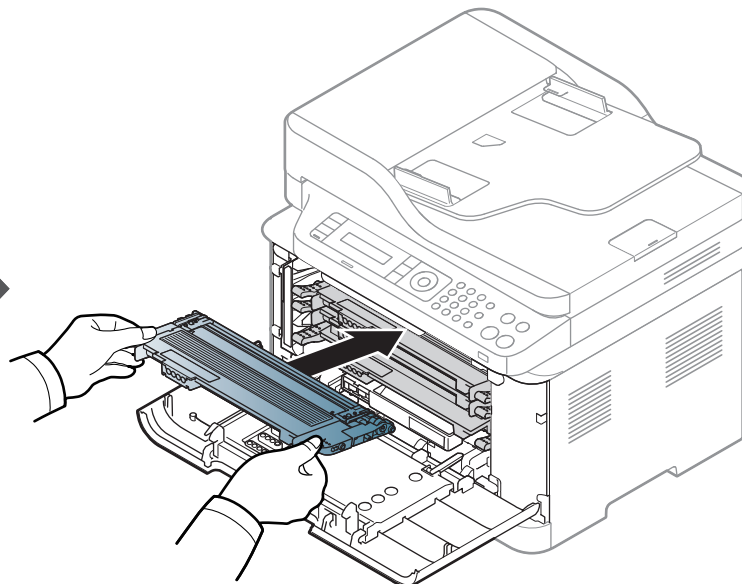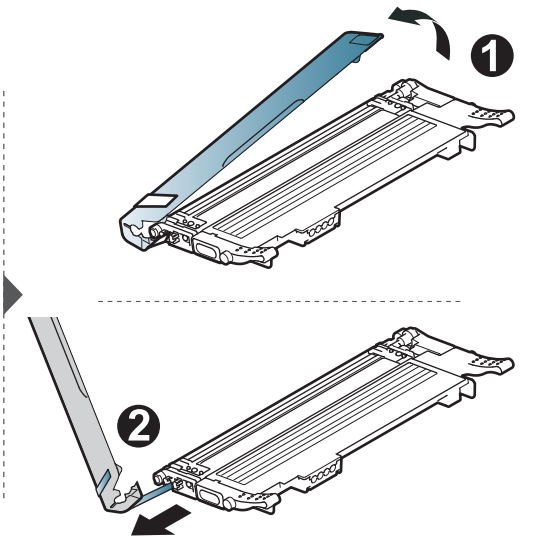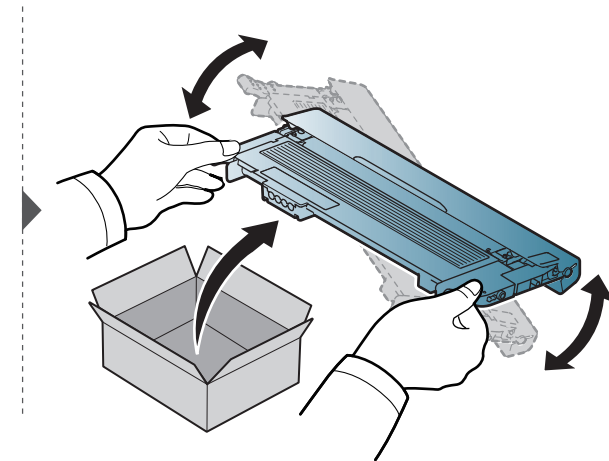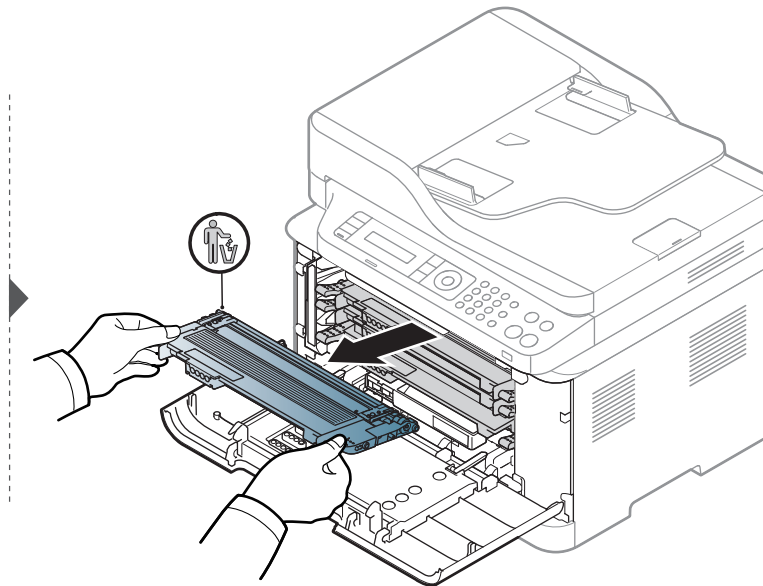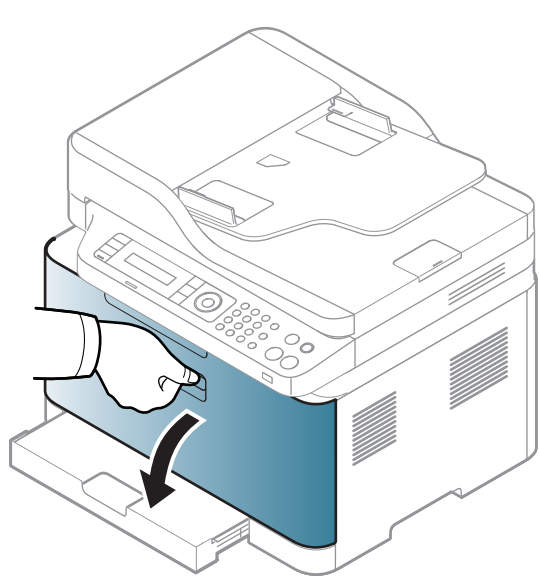



# Înlocuirea rezervorului de toner uzat

După expirarea perioadei de exploatare a rezervorului de toner uzat, mesajul legat de rezervorul de toner uzat apare pe afișajul ecranului de pe panoul de control, indicând faptul că acesta trebuie să fie înlocuit. Verificați tipul de rezervor de toner uzat pentru echipamentul dvs. (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 78). Pentru informații despre instalarea rezervorului de toner uzat, consultați ghidul de instalare a rezervorului de toner uzat inclus în pachet.





- Particulele de toner pot fi eliberate în interiorul echipamentului, însă acest lucru nu înseamnă că echipamentul este deteriorat. Contactați un reprezentant de service atunci când survin probleme privind calitatea imprimării.
- Atunci când scoateți rezervorul de toner uzat din echipament, mișcați-l cu grijă pentru a nu-l scăpa din mâini.
- Aveți grijă ca rezervorul de toner uzat să fie așezat pe o suprafață orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.



Nu înclinați și nu răsturnați cu capul în jos rezervorul.

# Înlocuirea rezervorului de toner uzat

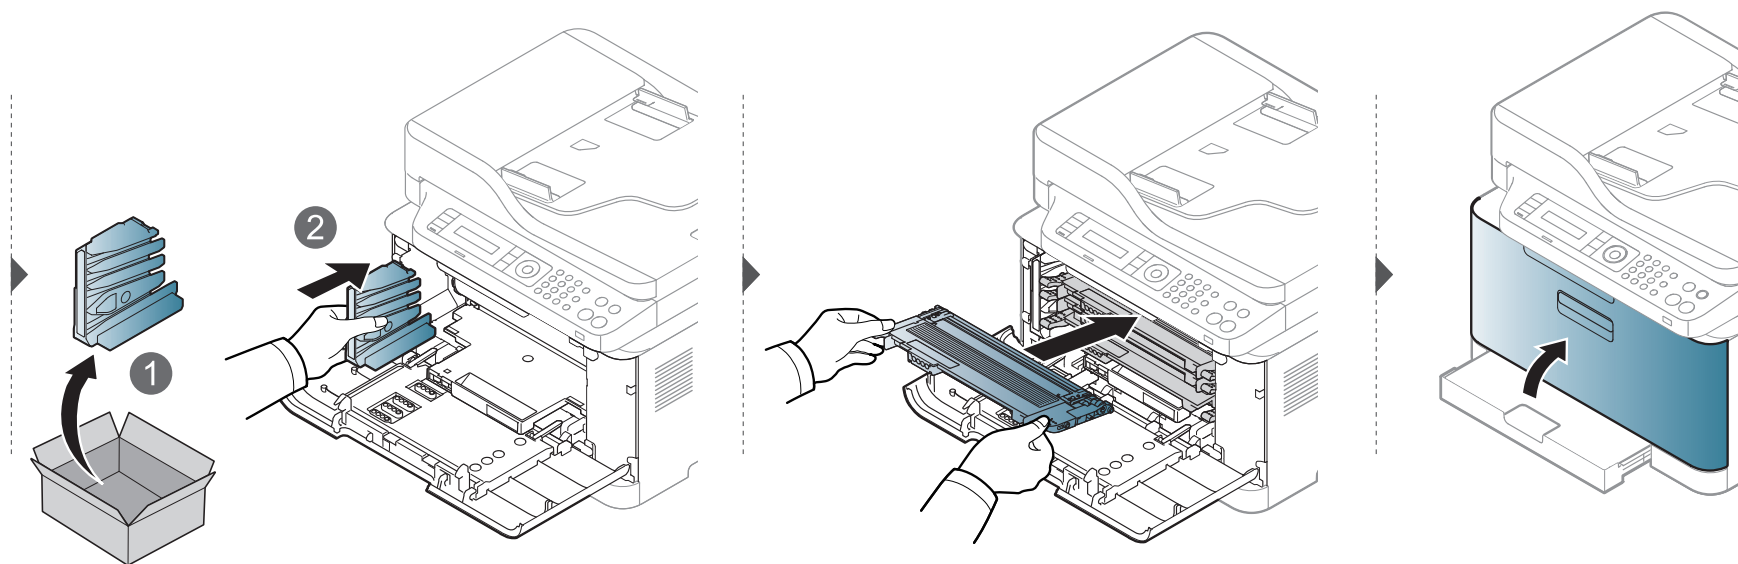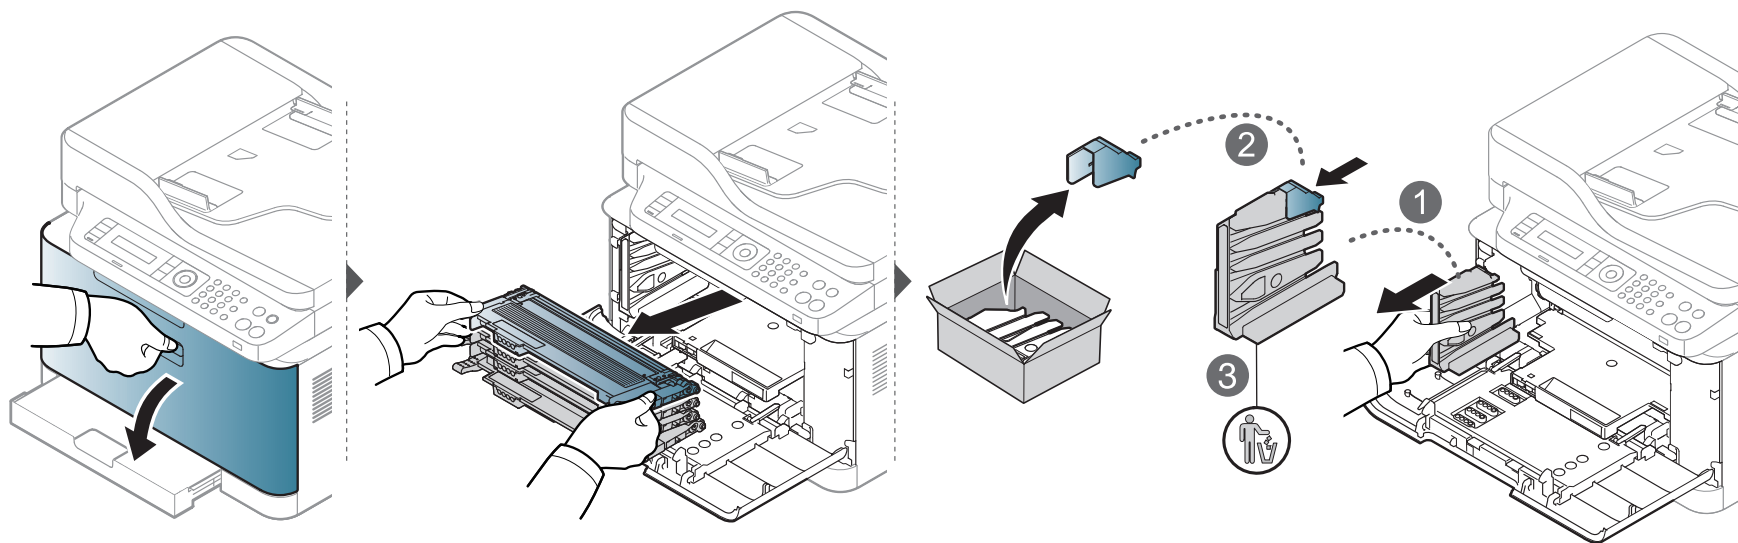


# Înlocuirea unității de procesare a imaginii

Când durata de viață a unității de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afișează fereastra Printing Status, indicând că unitatea de prelucrare a imaginilor trebuie să fie înlocuită. În caz contrar, echipamentul se oprește din imprimat.



- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide ambalajul unității de prelucrare a imaginilor. Este posibil să deteriorați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de prelucrare a imaginilor, nu o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.
- Înainte de a închide capacul frontal, verificați ca toate cartușele de toner să fie instalate corespunzător.

# Înlocuirea unității de procesare a imaginii

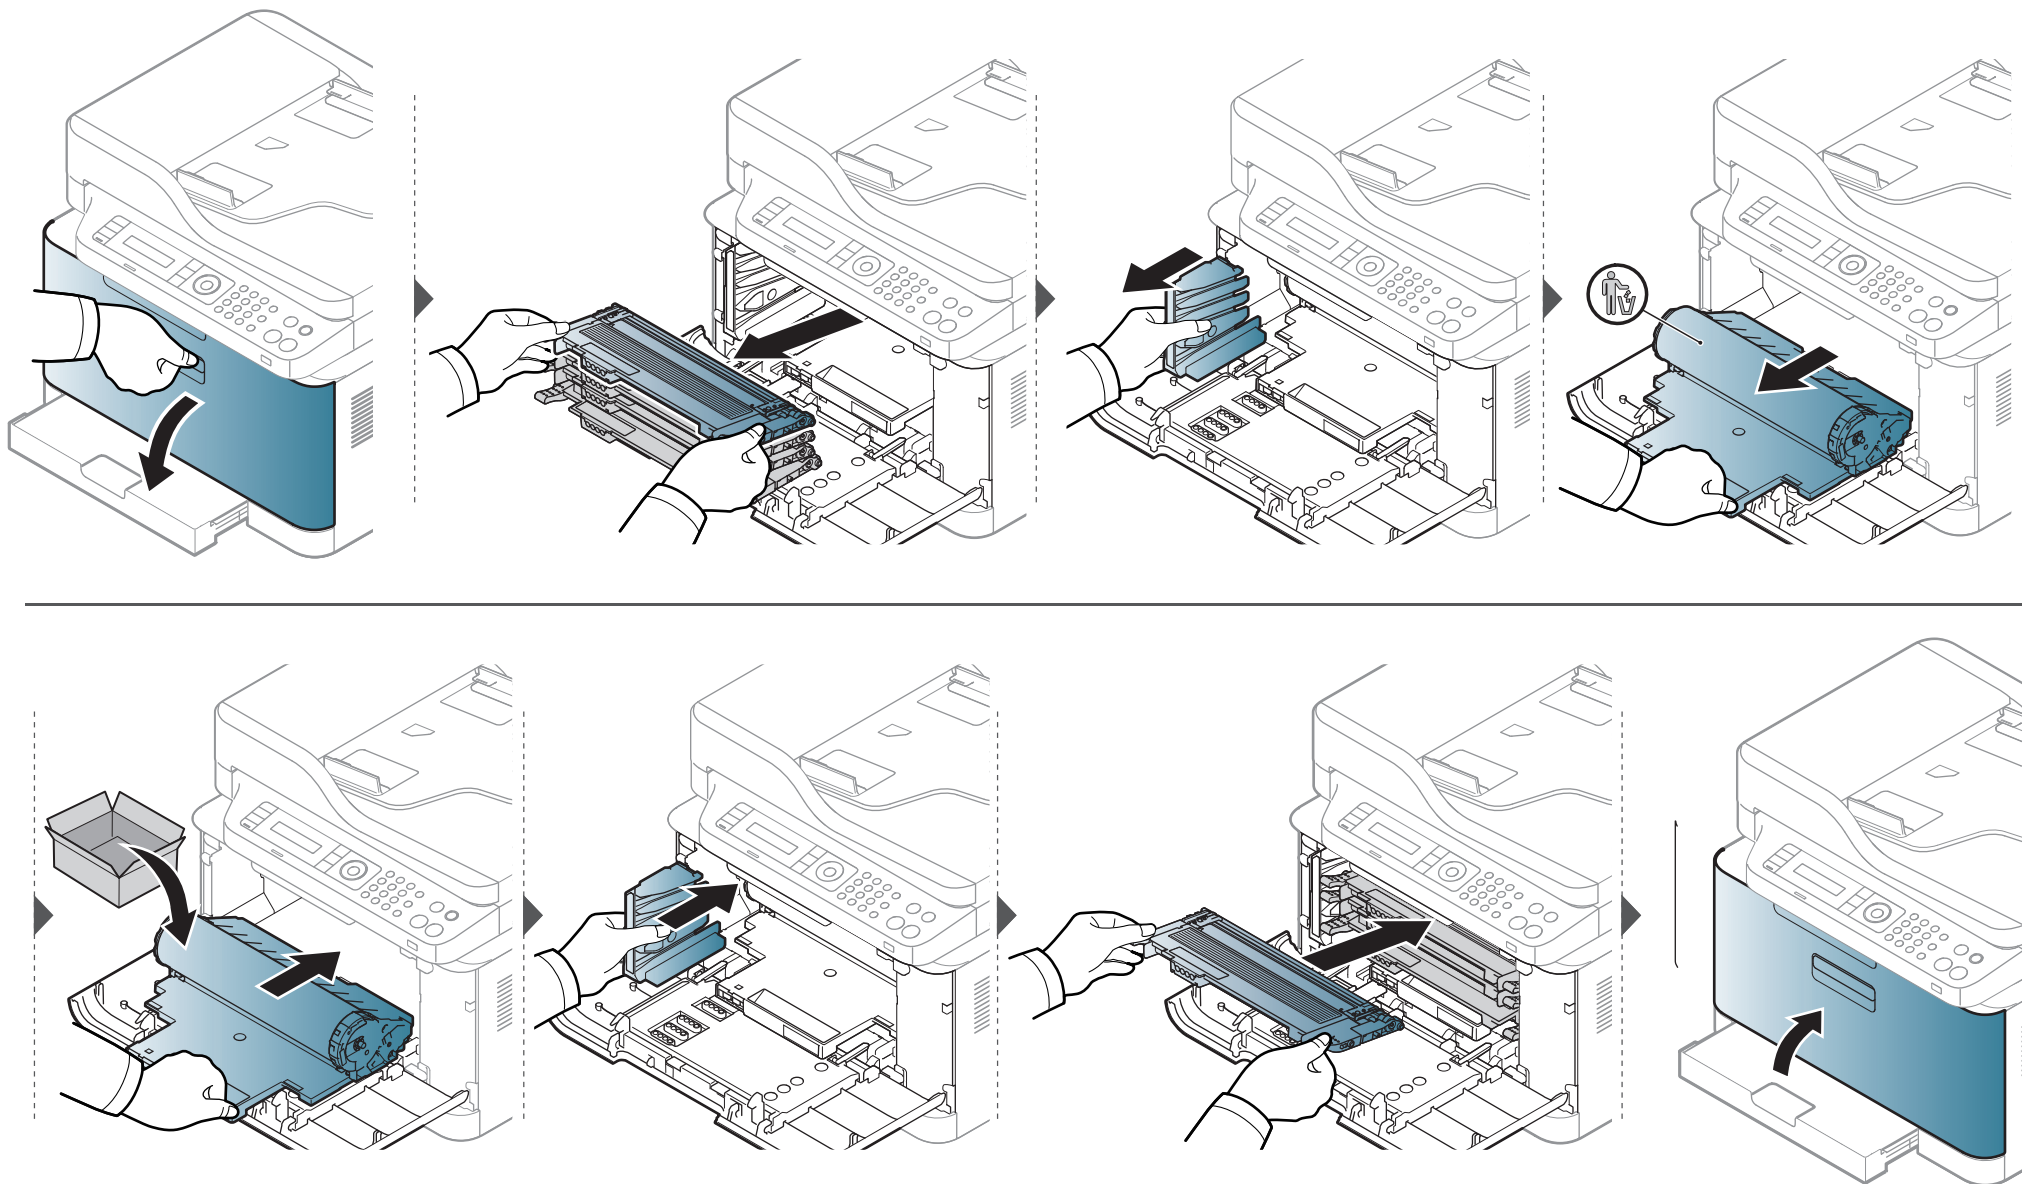



# Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor

Dacă întâmpinați frecvent blocaje ale hârtiei sau probleme la imprimare, verificați numărul de pagini pe care mașina le-a imprimat sau scanat. Înlocuiți componentele corespunzătoare, dacă este necesar.




Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.


- 1 Selectați  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life** de pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
  - **Total**: Afișează numărul total de pagini imprimate.
  - **ADF Scan**: Afișează numărul de pagini imprimate utilizând alimentatorul de documente.
  - **Platen Scan**: Afișează numărul de pagini scanate utilizând geamul scannerului.
  - **Supplies Info.**: imprimă pagina cu informații despre consumabile.
- 3 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

# Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului

Dacă nivelul tonerului din cartuș este scăzut, va apărea un mesaj sau se va aprinde un LED de informare a utilizatorului că trebuie să schimbe cartușul. Puteți să setați ca acest mesaj sau LED să apară sau nu.



- Puteți configura setările echipamentului utilizând opțiunea **Device Settings** din programul Samsung Easy Printer Manager.
  - Pentru utilizatorii de Windows și Mac, se setează din **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Comutare la modul avansat)** > **Device Settings**, consultați "Device Settings" la pagina 280.
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

- 1 Selectați  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLow Alert** de pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea dorită.
- 3 Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.

# Curățarea mașinii

Dacă apar probleme legate de calitatea imprimării sau dacă utilizați mașina într-un mediu cu praf, trebuie s-o curățați cu regularitate pentru a o păstra în cele mai bune condiții de imprimare și pentru a o utiliza mai mult timp.



- Curățarea carcasei echipamentului cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvenți sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.
- Dacă există urme de toner pe mașină sau în zona învecinată, vă recomandăm să curățați tonerul cu o cârpă sau o lavetă umezită în apă. Dacă utilizați un aspirator, tonerul se răspândește în aer și poate fi dăunător.

## Curățarea exteriorului

Curățați carcasa mașinii cu o cârpă moale, fără scame. Umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe mașină, nici în interiorul acesteia.

# Curățarea mașinii

## Curățarea interiorului

În timpul procesului de imprimare, în mașină se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curățarea interiorului mașinii se elimină și se reduc aceste probleme.





- Pentru a preveni deteriorarea unității de procesare a imaginii, n-o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
- Nu atingeți suprafața verde de pe unitatea de procesare a imaginii. Utilizați mânerul unității de prelucrare a imaginilor pentru a evita atingerea acestei zone.
- Utilizați o cârpă uscată fără scame în timp ce curățați interiorul mașinii, aveți grijă să nu deteriorați rola de transfer sau orice altă piesă din interior. Nu utilizați solvenți precum benzen sau diluant. Pot apărea probleme de calitate a imprimării și acestea pot cauza deteriorarea mașinii.



- Curățați mașina cu o cârpă uscată, fără scame.
- Opriți mașina și deconectați cablul de alimentare. Așteptați până când mașina se răcește. În cazul în care mașina este prevăzută cu un comutator de alimentare, deconectați comutatorul de alimentare înainte de a curăța mașina.
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).
- Când deschideți o unitate de scanare, țineți alimentatorul de documente și unitatea de scanare la un loc.



# Curățarea mașinii

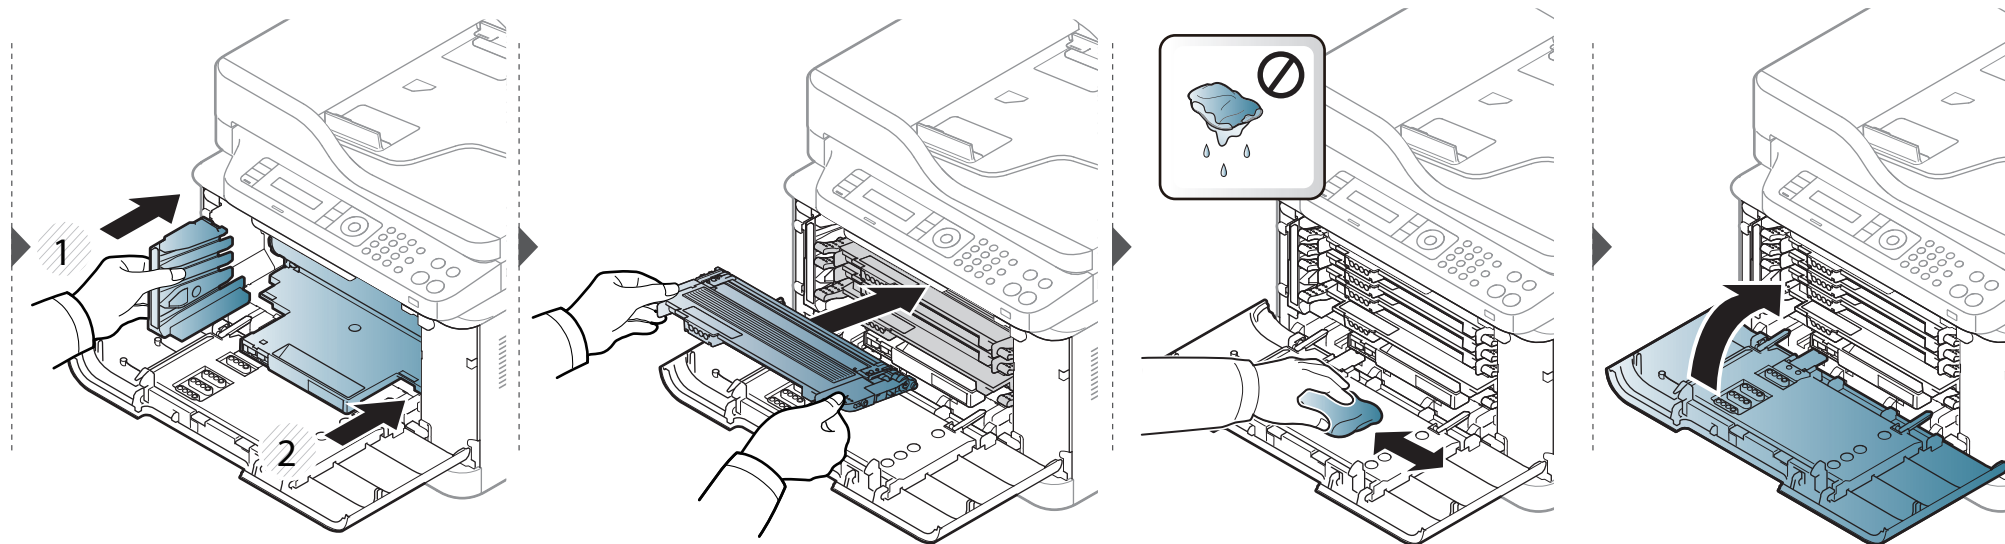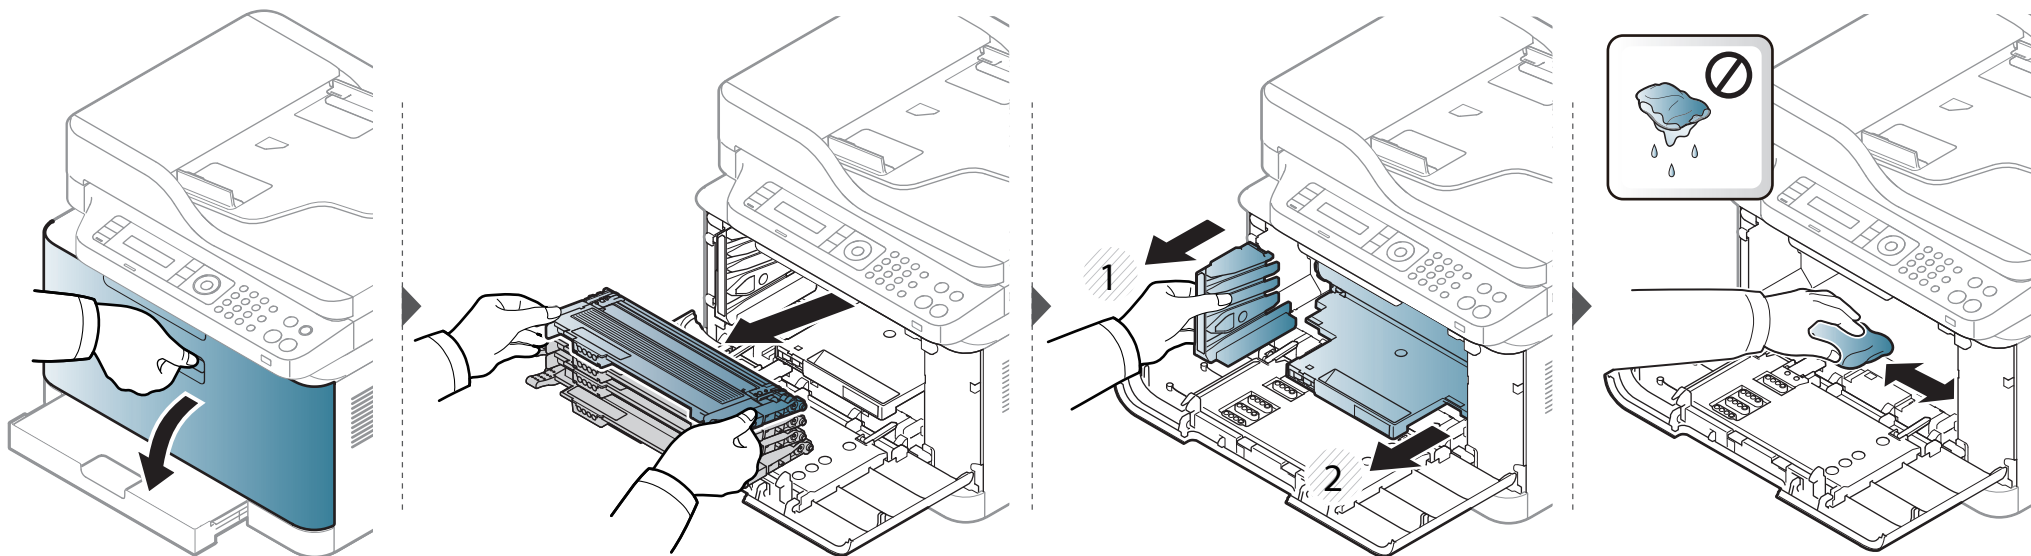

# Curățarea mașinii

## Curățarea unității de scanare

Păstrarea unității de scanare curată ajută la oferirea celor mai bune copii posibile. Vă sugerăm să curățați unitatea de scanare la începutul fiecărei zile de lucru și, dacă este nevoie, și în timpul zilei.




- Opriți mașina și deconectați cablul de alimentare. Așteptați până când mașina se răcește. În cazul în care mașina este prevăzută cu un comutator de alimentare, deconectați comutatorul de alimentare înainte de a curăța mașina.
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).

**1** Umeziți cu puțină apă o lavetă moale, fără scame sau un prosop de hârtie.

**2** Ridicați și deschideți capacul scannerului.

**3** Ștergeți suprafața scannerului până când este curat și uscat.

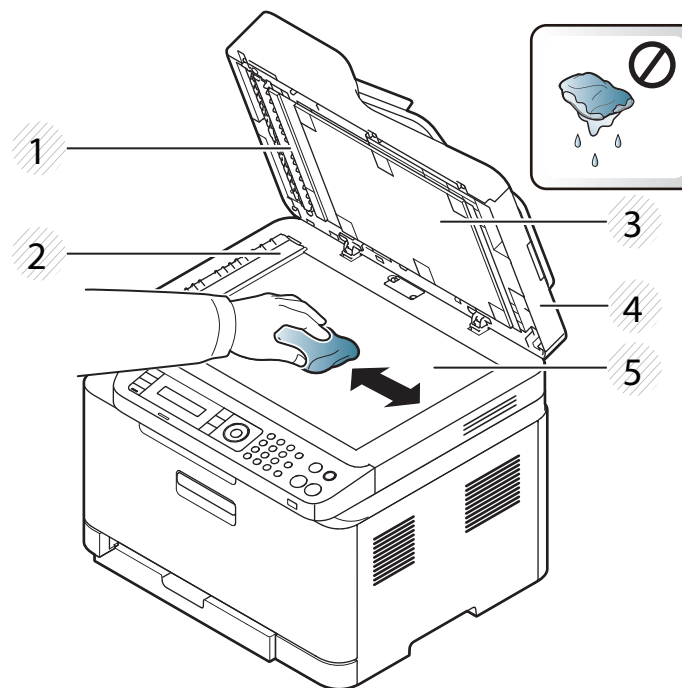

- 1** Bară albă
- 2** Geam alimentator de documente
- 3** Coală albă
- 4** Capacul scannerului
- 5** Geamul scannerului

**4** Închideți capacul scannerului.

# Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii

- Când mutați mașina, nu o înclinați sau nu o întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea imprimantei sau o calitate redusă de imprimare.
- Când mutați mașina, asigurați-vă că aceasta este susținută de cel puțin două persoane.



## 4. Depanarea

Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori.

- **Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei** 99
- **Eliminarea documentelor originale blocate** 100
- **Îndepărtarea blocajelor de hârtie** 105
- **Interpretarea LED-urilor de stare** 109
- **Interpretarea mesajelor de pe afișaj** 112



Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori. Dacă mașina dvs. are un ecran de afișare, verificați mai întâi mesajul de pe ecran pentru a rezolva eroarea. Dacă nu găsiți o rezolvare la problema dvs. în acest capitol, consultați capitolul **Depanare** din Ghidul avansat (consultați "Depanarea" la pagina 287). Dacă nu puteți găsi o soluție în Ghidul utilizatorului sau problema persistă, sunați pentru asistență.


# Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei


Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Pentru a evita blocarea hârtiei, consultați următoarele recomandări:

- Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect (consultați "Prezentare generală a tăvii" la pagina 43).
- Nu scoateți hârtie din tavă atunci când mașina este în curs de imprimare.
- Îndoțiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 122).

# Eliminarea documentelor originale blocate

Atunci când un original se blochează în timp ce trece prin alimentatorul de documente, un mesaj de avertizare apare pe ecran.

 Pentru a evita ruperea documentului, scoateți documentul blocat încet și cu grijă.


 Pentru a preveni blocarea documentelor, utilizați geamul scannerului pentru originale subțiri, groase sau tipuri diferite de hârtie.

# Eliminarea documentelor originale blocate

## Blocarea hârtiei originale în fața scannerului



- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).
- Această metodă de depanare poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).

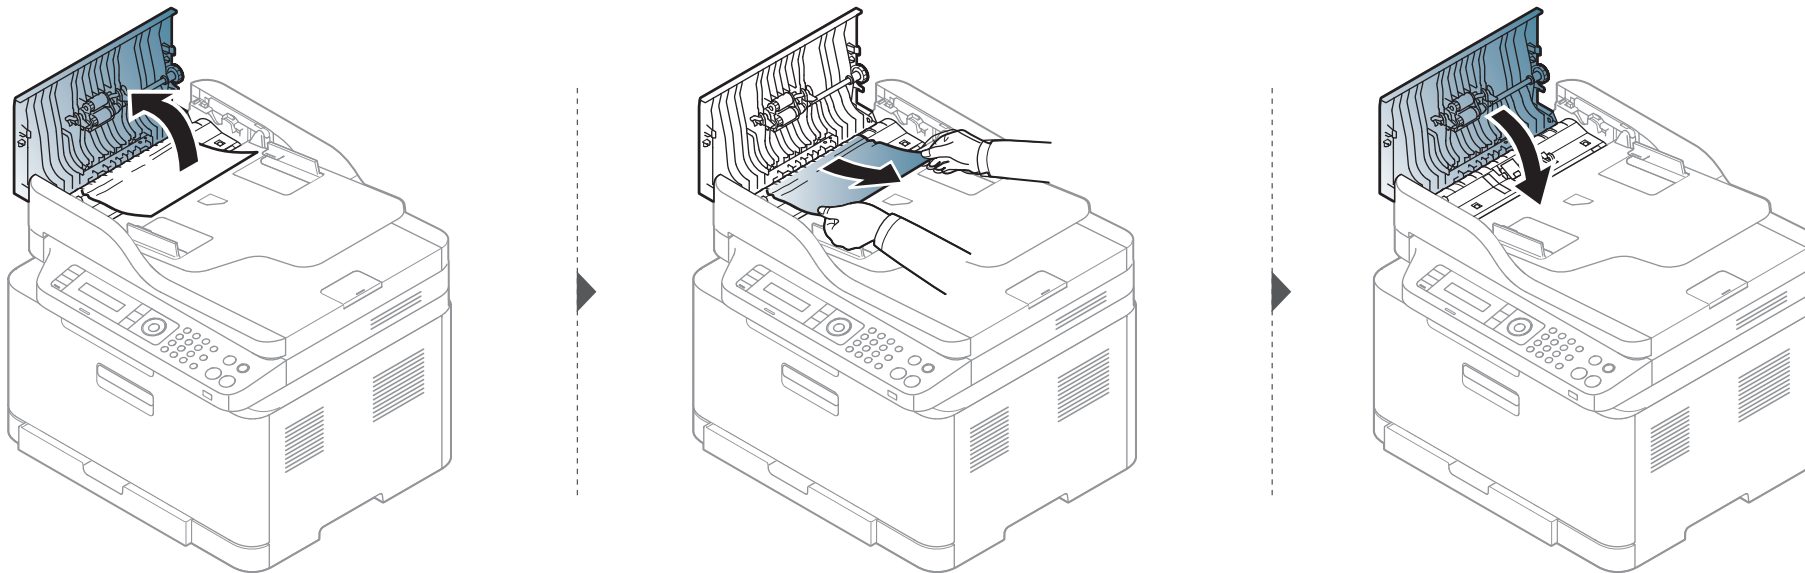

# Eliminarea documentelor originale blocate







## Blocarea hârtiei originale în interiorul scanerului



- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).
- Această metodă de depanare poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).



# Eliminarea documentelor originale blocate

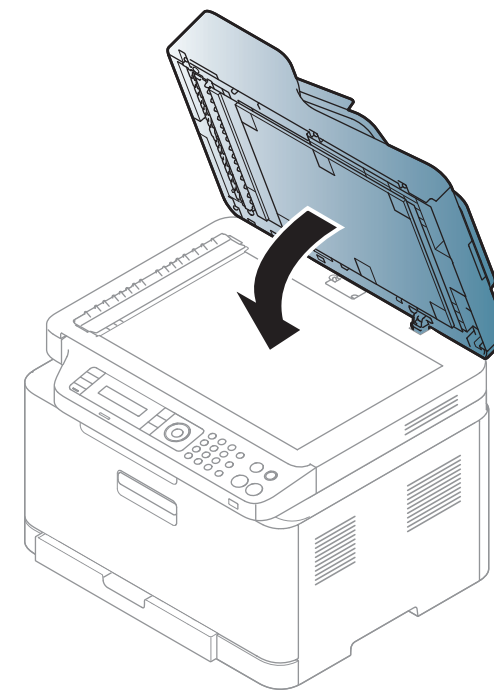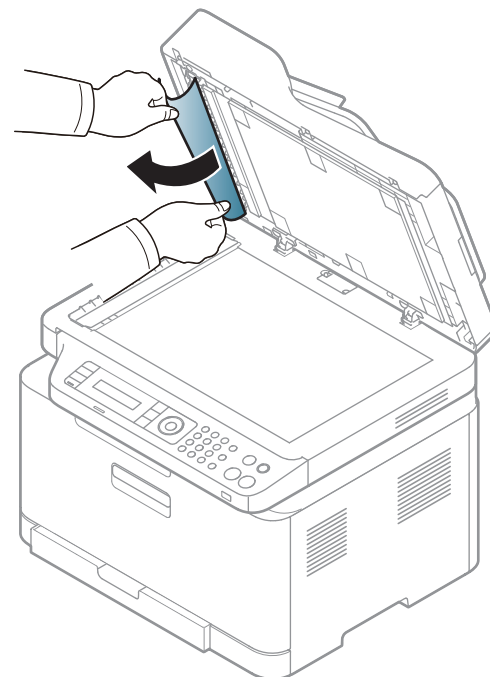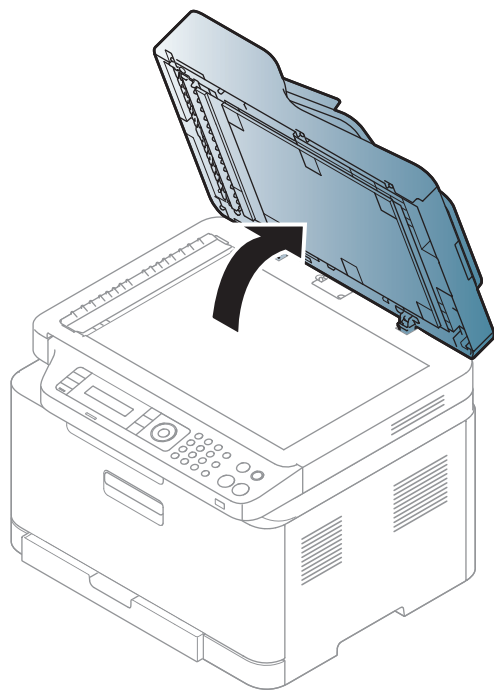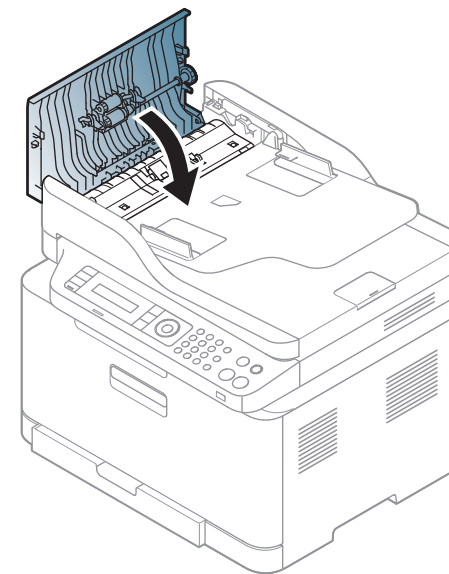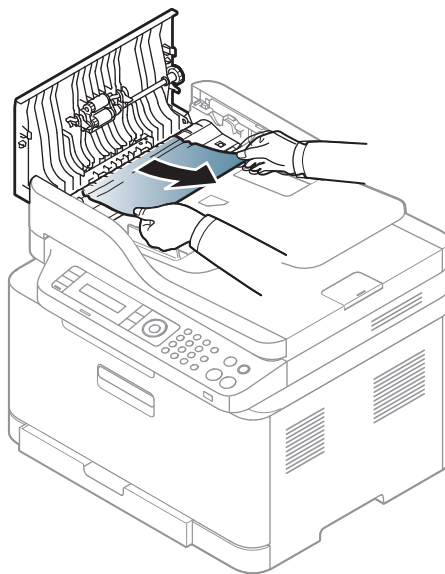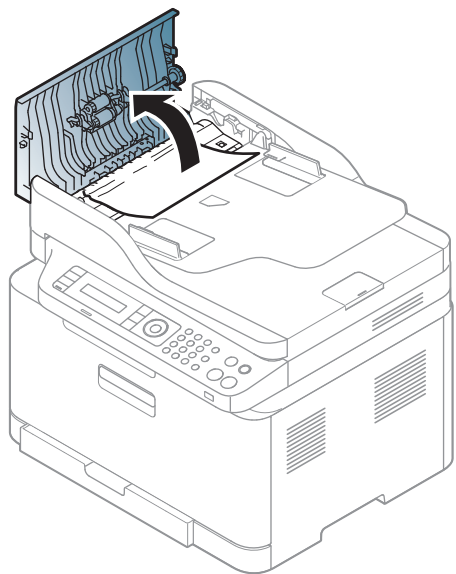

# Eliminarea documentelor originale blocate


## Blocarea hârtiei originale în zona de ieșire a scannerului



- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).
- Această metodă de depanare poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Vedere din față" la pagina 23).

**1** Scoateți orice pagini rămase din alimentatorul de documente.

**2** Scoateți hârtia blocată cu grijă din alimentatorul de documente.

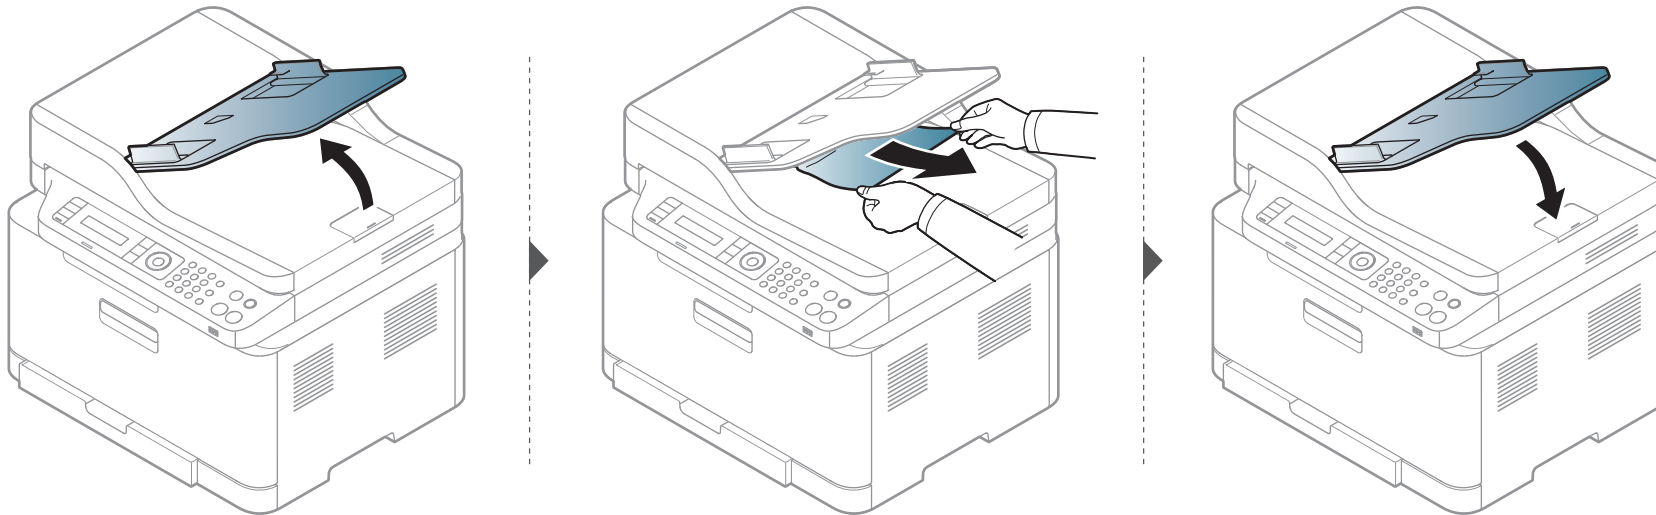

# Îndepărtarea blocajelor de hârtie




Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți hârtia blocată încet, cu grijă.

## În tavă



În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).

# Îndepărtarea blocajelor de hârtie


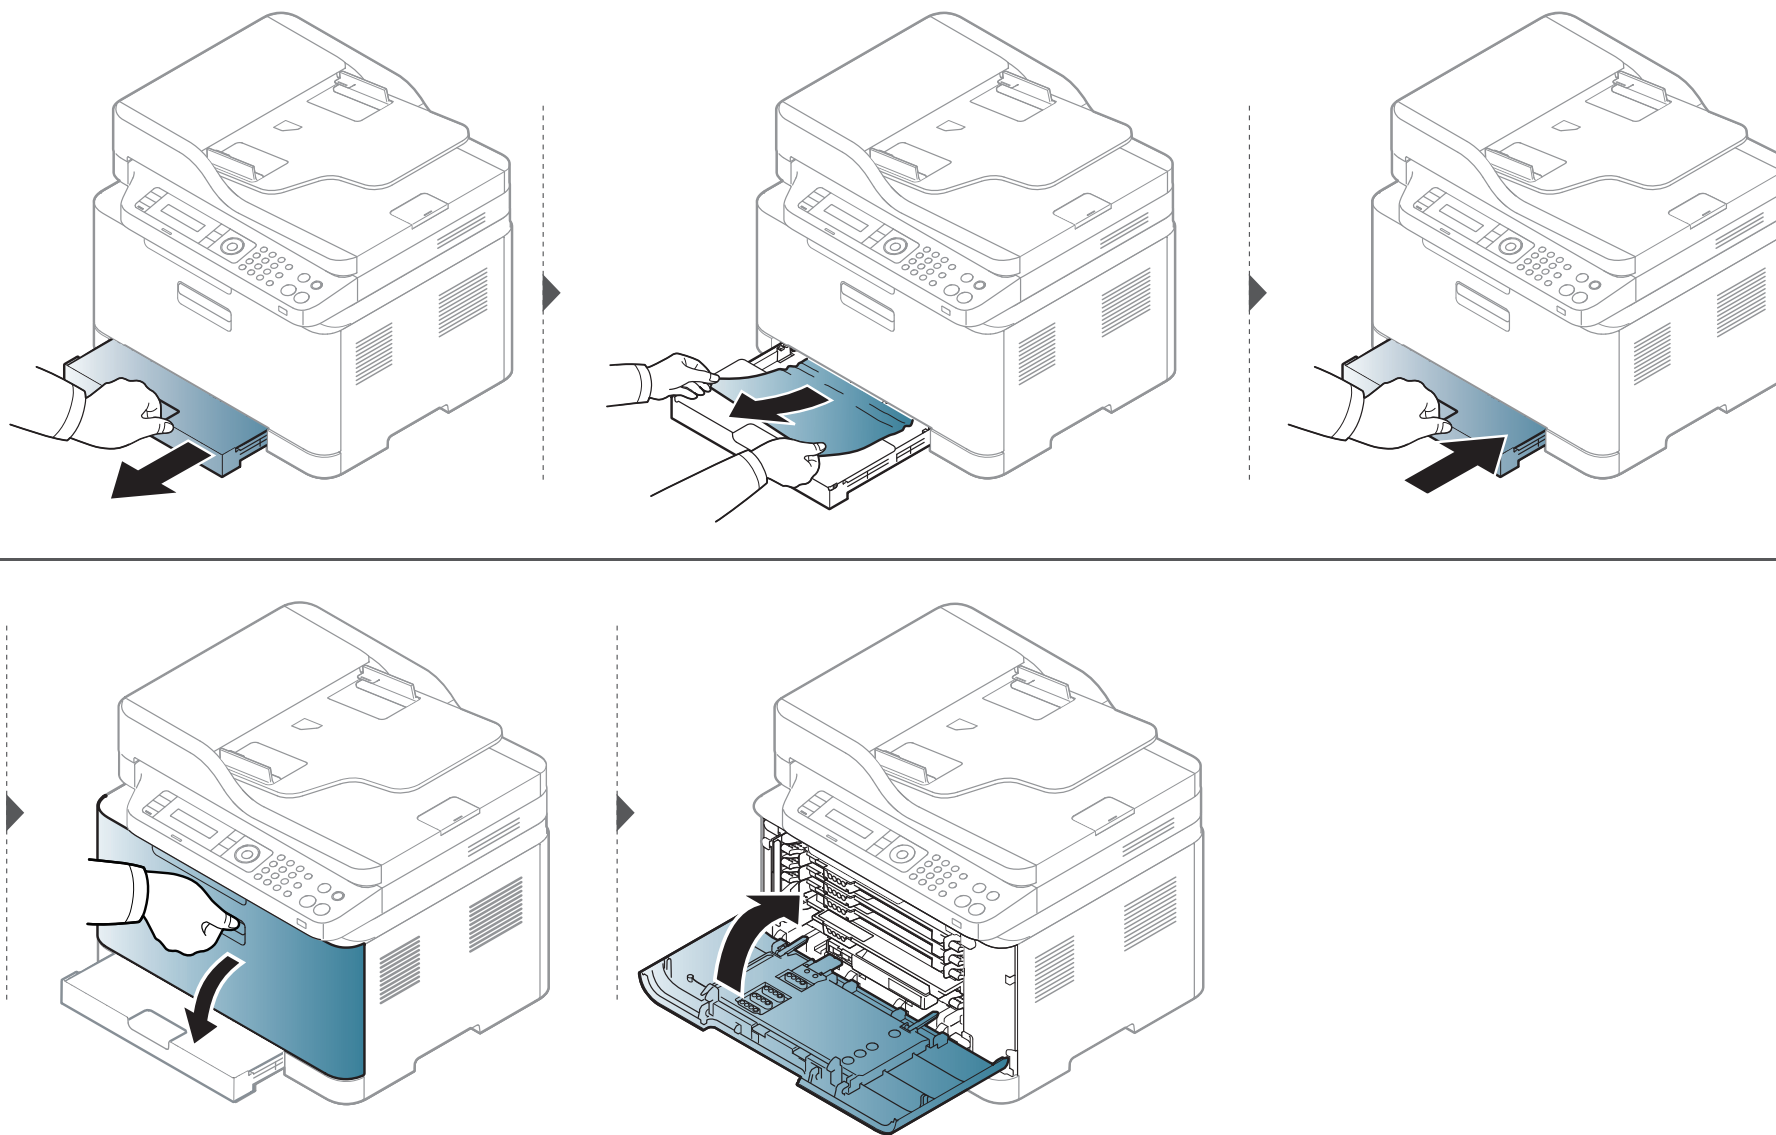


# Îndepărtarea blocajelor de hârtie

## În interiorul mașinii



- Zona cuptorului este fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).

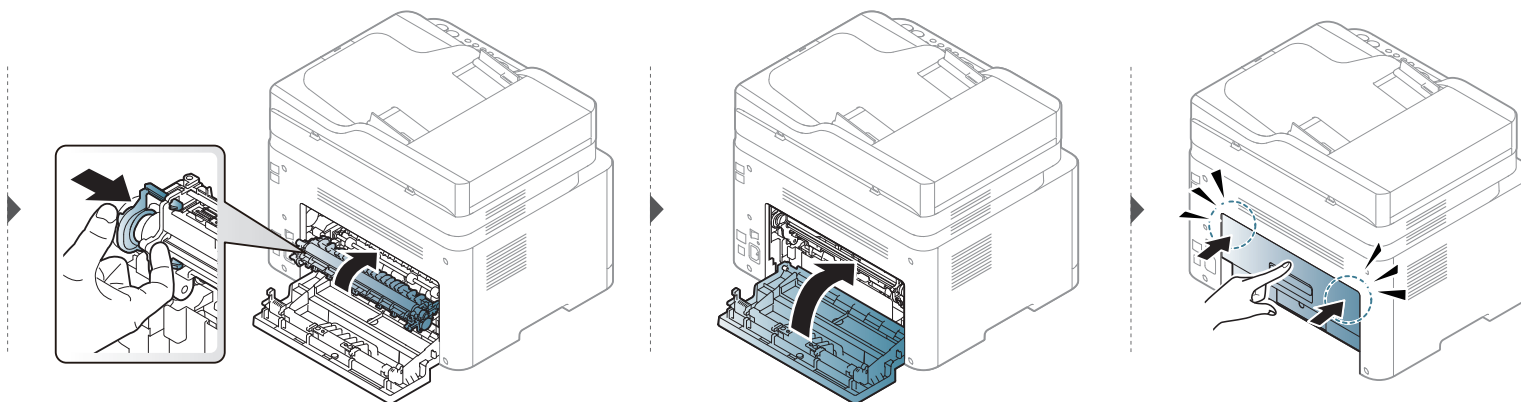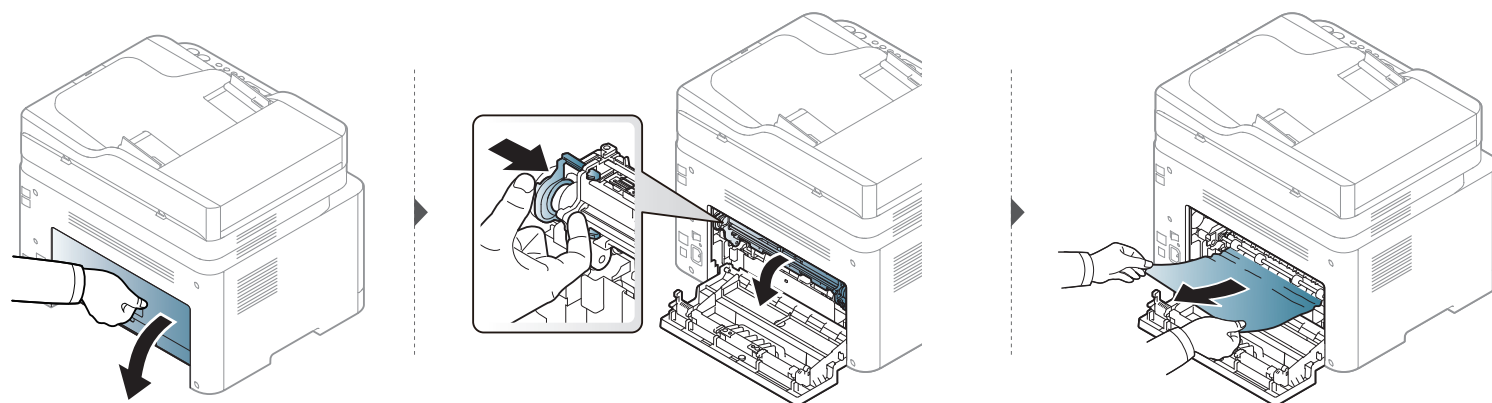


# Îndepărtarea blocajelor de hârtie

## În zona de ieșire



- Zona cuptorului este fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 23).

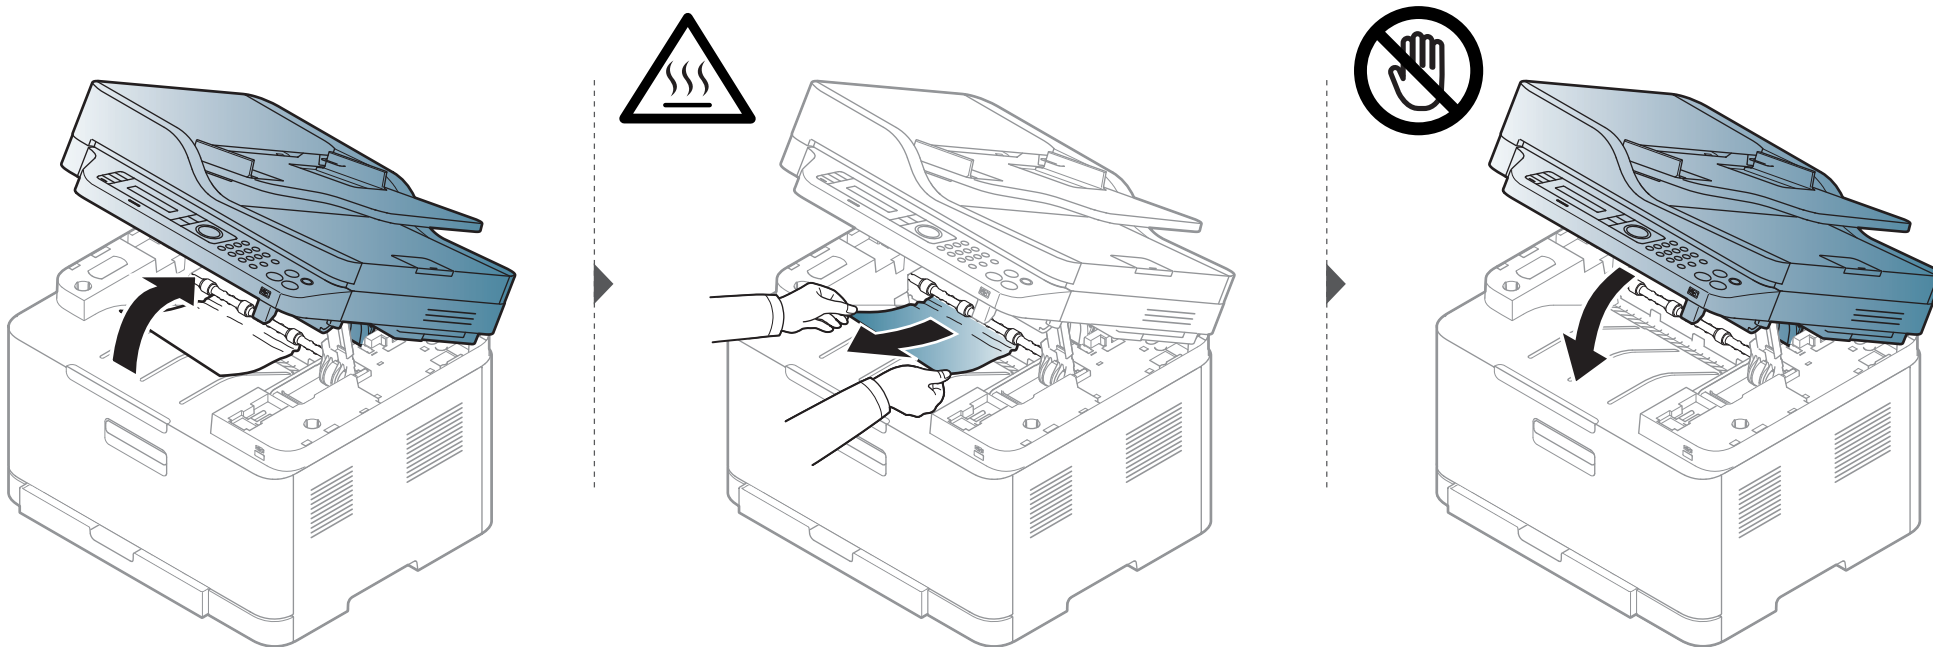

# Interpretarea LED-urilor de stare

Culoarea ledului indică starea curentă a echipamentului.



- Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 26).
- Pentru a rezolva eroarea, priviți mesajul de eroare și instrucțiunile sale din partea de depanare (consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 112).
- De asemenea, puteți rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra aplicației din computer Samsung Printing Status (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 282 ).
- Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.

# Interpretarea LED-urilor de stare

LED	Stare		Descriere
Status	Oprit		Mașina este deconectată.
	Verde	Lumină intermitentă	Când lumina de fundal luminează intermitent, mașina imprimă date.
		Pornit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mașina este conectată și se poate utiliza.</li> </ul>
	Roșu	Lumină intermitentă	<ul style="list-style-type: none"> <li>A survenit o eroare minoră și mașina așteaptă să fie eliminată eroarea. Verificați mesajul de pe afișaj. Când problema este rezolvată, mașina își reia funcționarea.</li> <li>În cartuș a rămas o cantitate mică de toner. Durata de viață estimată a cartușului<sup>a</sup> de toner este aproape. Pregătiți un nou cartuș pentru înlocuire. Puteți crește temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 83).<sup>b</sup></li> </ul>
		Pornit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un cartuș de toner se apropie de sfârșitul duratei sale estimate de viață<sup>a</sup>. Este recomandat să înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).</li> <li>Capacul este deschis. Închideți capacul.</li> <li>Nu este hârtie în tavă când se primesc sau se imprimă date. Încărcați hârtie în tavă.</li> <li>Mașina s-a oprit din cauza unei defecțiuni majore. Verificați mesajul de pe afișaj (consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 112).</li> <li>A intervenit un blocaj de hârtie (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 105).</li> </ul>
Wireless <sup>b</sup>	Albastru	Lumină intermitentă	Echipamentul se conectează la o rețea fără fir.
		Pornit	Echipamentul este conectat la o rețea wireless (consultați "Configurare rețea fără fir" la pagina 166).
		Oprit	Echipamentul se deconectează de la o rețea fără fir.



# Interpretarea LED-urilor de stare

LED	Stare		Descriere
<b>Power/Wakeup</b> (🔌)	<b>Albastru</b>	<b>Pornit</b>	Mașina este în mod economisire energie.
		<b>Oprit</b>	Mașina este în modul pregătit sau alimentarea mașinii este deconectată.
<b>Eco</b>	<b>Verde</b>	<b>Pornit</b>	Modul Eco este pornit. Setarea implicită a modului Eco este 2-up și economisire toner.
		<b>Oprit</b>	Modul eco este oprit.
<b>Scan to<sup>b</sup></b>	<b>Verde</b>	<b>Pornit</b>	Modul Eco este pornit. Setarea implicită a modului Eco este 2-up și economisire toner.
		<b>Oprit</b>	Modul eco este oprit.

a. Durata de viață estimată a cartușului înseamnă durata de viață prevăzută sau estimată a cartușului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate și este proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19798. Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de funcționare, procentul suprafeței cu imagini, intervalul de imprimare, grafica, tipul și dimensiunea suportului de imprimare. Chiar dacă ledul roșu se aprinde și imprimanta oprește imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuș.

b. Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 26).

# Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesajele apar pe afișajul panoului de control pentru a indica starea sau erorile mașinii. Pentru a înțelege mesajele și semnificațiile acestora și pentru a corecta problemele, după caz, consultați tabelele de mai jos.



- Această funcție nu este acceptată de dispozitivele cu afișaj pentru panoul de control. Puteți rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra programelor din computer Printing Status (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 282).
- Dacă un mesaj nu este în tabel, opriți și porniți alimentarea și încercați să reluați comanda de imprimare. Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
- În cazul în care apelați la service, furnizați reprezentantului de service conținutul mesajului afișat.
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj.
- [număr eroare] indică numărul erorii.
- [tipul tăvii] indică numărul tăvii.
- [tipul suportului de imprimare] indică tipul suportului de imprimare.
- [dimensiunea suportului de imprimare] indică dimensiunea suportului de imprimare.
- [culoare] indică culoarea tonerului.

## Mesaje referitoare la blocarea hârtiei

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Document jam. Remove jam</b>	Documentul original încărcat s-a blocat în alimentatorul de documente.	Înlăturați blocajul (consultați "Eliminarea documentelor originale blocate" la pagina 100).
<b>Jam or empty Door open&amp;close</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hârtia s-a blocat în zona de ieșire a hârtiei</li><li>• Nu există hârtie în tavă.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Înlăturați blocajul (consultați "În tavă" la pagina 105).</li><li>• Încărcați hârtie în tavă (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 44).</li></ul>
<b>Paper Jam inside machine</b>	Hârtia s-a blocat în interiorul mașinii.	Înlăturați blocajul (consultați "În interiorul mașinii" la pagina 107).
<b>Paper Jam in [tray type]</b>	Hârtia s-a blocat în tavă.	Înlăturați blocajul (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 105).
<b>Paper Jam in exit area</b>	Hârtia s-a blocat în zona de ieșire.	Înlăturați blocajul (consultați "În zona de ieșire" la pagina 108).

# Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Paper Empty in [tray type]</b>	Nu există hârtie în tavă.	Încărcați hârtie în tavă (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 44).

## Mesaje referitoare la toner

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Install Toner</b></li><li>• <b>Install toner cartridge</b></li></ul>	Un cartuș de toner nu este instalat.	Instalați un cartuș de toner.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Not compatible [color] toner</b></li><li>• <b>Not compatible toner cartridge</b></li></ul>	Cartușul de toner nu este adecvat pentru echipamentul dvs.	Instalați cartușul de toner adecvat, împreună cu un cartuș Samsung original.
<b>Not original [color] toner</b>	Cartușul de toner nu este un cartuș de toner Samsung original.	Instalați cartușul de toner adecvat, împreună cu un cartuș Samsung original.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prepare toner</b></li><li>• <b>Prepare new cartridge</b></li></ul>	O cantitate mică de toner a rămas în cartușul indicat. Durata estimată de viață a cartușului de toner se apropie de sfârșit.	Pregătiți un nou cartuș pentru înlocuire. Puteți crește temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 83).

# Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Replace toner</b></li><li>• <b>Replace new cartridge</b></li></ul>	Cartușul de toner indicat aproape și-a atins durata estimată de viață. <sup>a</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puteți alege <b>Stop</b> sau <b>Continue</b> după cum este indicat pe panoul de control. Dacă selectați <b>Stop</b>, imprimanta nu mai imprimă și nu mai puteți imprima fără să schimbați cartușul. Dacă selectați <b>Continue</b>, imprimanta continuă să imprime, dar calitatea imprimării nu poate fi garantată. În plus, acest lucru poate provoca daune semnificative echipamentului dvs.</li><li>• Înlocuiți cartușul de toner pentru cea mai bună calitate a imprimării atunci când apare acest mesaj. Utilizarea unui cartuș după această etapă poate avea ca rezultat probleme de calitate a imprimării (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).</li></ul>
	Cartușul de toner indicat a atins durata estimată de viață a cartușului. <sup>a</sup> Procesul de imprimare se poate opri.	Înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).

a. Durata estimată de viață a cartușului înseamnă durata prevăzută sau estimată de viață a cartușului de toner, care arată capacitatea medie de pagini imprimate și este proiectată respectând ISO/IEC 19798 (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 78). Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de funcționare, procentul suprafeței cu imagini, intervalul de imprimare și de dimensiunea suportului de imprimare. O anumită cantitate de toner poate rămâne în cartuș chiar și atunci când apare mesajul de schimbare al cartușului și mașina oprește imprimarea.



Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner neoriginale Samsung. Lucrările de service sau de reparație necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanția mașinii.

# Interpretarea mesajelor de pe afișaj

## Mesaje referitoare la tavă

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Jam or empty Door open&amp;close</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hârtia s-a blocat în zona de ieșire a hârtiei</li><li>Nu există hârtie în tavă.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Înlăturați blocajul (consultați "În tavă" la pagina 105).</li><li>Încărcați hârtie în tavă (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 44).</li></ul>

## Mesaje referitoare la rețea

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Network Problem: IP Conflict</b>	Adresa IP din rețea pe care ați setat-o este utilizată de altcineva.	Verificați adresa IP și resetați-o dacă este necesar (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154).

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Wireless Network Error</b>	Modulul wireless nu este instalat.	Reporniți aparatul și încercați din nou imprimarea. Dacă problema persistă, apălați la service.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>BOOTP problem: Auto IP Run</b></li><li><b>DHCP problem: Auto IP Run</b></li></ul>	Există o problemă la rețea.	Change the Auto IP.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>BOOTP problem: Reconfigure DHCP</b></li><li><b>DHCP problem: Reconfigure DHCP</b></li></ul>	Alocarea adresei IP a eșuat. Acest lucru survine când Auto IP pentru BOOTP/DHCP este setat în SyncThru™ Web Service.	Modificați metoda de alocare a adresei IP la DHCP/BOOTP sau Static. Dacă nu modificați această opțiune, serverul BOOTP/DHCP solicită continuu alocarea unei adrese IP.
<b>802.1x Network Error</b>	Autentificarea a eșuat.	Verificați protocolul de autentificare al rețelei. Dacă problema persistă, contactați-vă administratorul rețelei.

# Interpretarea mesajelor de pe afișaj

## Mesaje diverse

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Adjusting Color Registration</b>	Echipamentul reglează înregistrarea culorilor.	Așteptați câteva minute.
<b>Calibrating image density...</b>	Echipamentul calibrează densitatea imaginii.	Așteptați câteva minute.
<b>Door Open Close it</b>	Capacul nu este bine închis.	Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.
<b>Scan Unit Open or Exit JAM</b>	Unitatea de scanare nu este bine închisă sau hârtia s-a blocat în zona scannerului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Înlăturați blocajul (consultați "Eliminarea documentelor originale blocate" la pagina 100).</li> <li>Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.</li> </ul>
<b>Door of scanner is open.</b>	Capacul scannerului nu este bine închis.	Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Error [număr eroare] Install [culoare toner]</b>	Cartușul de toner indicat este instalat necorespunzător sau conectorul este contaminat.	Instalați din nou cartușul de toner original Samsung de două sau de trei ori pentru a vă asigura că este așezat corespunzător. Sau curățați conectorul. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții de service.
<b>Error [număr eroare] Turn off then on</b>	Unitatea mașinii nu poate fi controlată.	Reporniți aparatul și încercați din nou imprimarea. Dacă problema persistă, apelați la service.
<b>Error [număr eroare] Call for service</b>		
<b>Scanner Locked</b>	Scannerul este blocat.	Reporniți alimentarea. Dacă problema persistă, apelați la service.
<b>Install TR. belt unit.</b>	Cureaua de transfer nu este instalată.	Instalați o curea de transfer originală Samsung.

# Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Not compatible transfer belt</b>	Cureaua de transfer a echipamentului nu este adecvată pentru echipamentul dvs.	Instalați o componentă originală Samsung concepută pentru echipamentul dvs.
<b>Not installed Waste tank</b>	Rezervorul de toner uzat nu este instalat.	Instalați un rezervor de toner uzat original Samsung.
<b>Check Fax Line</b>	Linia de fax nu este conectată la portul LINE în mod adecvat.	Conectați linia de fax la portul LINE nu la portul EXT (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).
<b>Not proper room temp. Move set</b>	Echipamentul se află într-o încăpere cu temperatură necorespunzătoare.	Mutați echipamentul într-o încăpere cu temperatură corespunzătoare.
<b>Output bin Full Remove paper</b>	Tava de ieșire este plină. Sau senzorul nu este orientat în jos.	Scoateți hârtiile din tava de ieșire, echipamentul reia imprimarea. Sau asigurați-vă că senzorul este orientat în jos. Dacă problema persistă, apelați la service.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Prepare new Transfer belt</b>	Durata estimată de viață a curelei de transfer se apropie de final.	Înlocuiți-o cu o curea de transfer nouă. Contactați reprezentanții de service.
<b>Replace new Transfer belt</b>	Durata estimată de viață a curelei de transfer a ajuns la final.	Înlocuiți-o cu o curea de transfer nouă. Contactați reprezentanții de service.
<b>Transfer Belt Error</b>	Cureaua de transfer nu poate fi controlată.	Reporniți aparatul și încercați din nou imprimarea. Dacă problema persistă, apelați la service.
<b>Prepare new Transfer roller</b>	Durata estimată de viață a curelei de transfer se apropie de final.	Înlocuiți-o cu o curea de transfer nouă. Contactați reprezentanții de service.
<b>Replace new Transfer roller</b>	Durata estimată de viață a curelei de transfer a ajuns la final.	Înlocuiți-o cu o curea de transfer nouă. Contactați reprezentanții de service.

# Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Replace Fuser Soon</b>	Perioada de exploatare a unității cuptorului va expira în curând.	Înlocuiți unitatea cuptorului cu una nouă. Contactați reprezentanții de service.
<b>Replace new Fuser unit</b>	Perioada de exploatare a unității cuptorului va expira.	
<b>Replace/Install Waste Toner Tank</b>	Durata estimată de viață a rezervorului de toner uzat a expirat iar imprimanta nu va mai funcționa până când nu va fi instalat un rezervor nou de toner uzat.	Înlocuiți un rezervor de toner uzat cu un rezervor de toner uzat original Samsung.
<b>Prepare new Imaging unit</b>	Perioada de exploatare a unității de procesare a imaginii va expira în curând.	Înlocuiți unitatea de procesare a imaginii cu una nouă. Contactați reprezentanții de service.
<b>Replace with new imaging unit</b>	Durata de viață a unității de procesare a imaginii a ajuns la final.	
<b>Install Imaging unit</b>	Unitatea de procesare a imaginii nu este instalată	

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<b>Error [număr eroare] Door open/close</b>	Unitatea de procesare a imaginii nu este instalată corect sau capacul nu este bine închis.	Reinstalați unitatea de procesare a imaginii pentru a confirma că este amplasat corect. Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.





## 5. Anexă


Acest capitol oferă specificații și informații despre produs, care au legătură cu reglementările în vigoare.

- **Specificații**
- **Informații de reglementare**
- **Drepturi de autor**

120

129

143

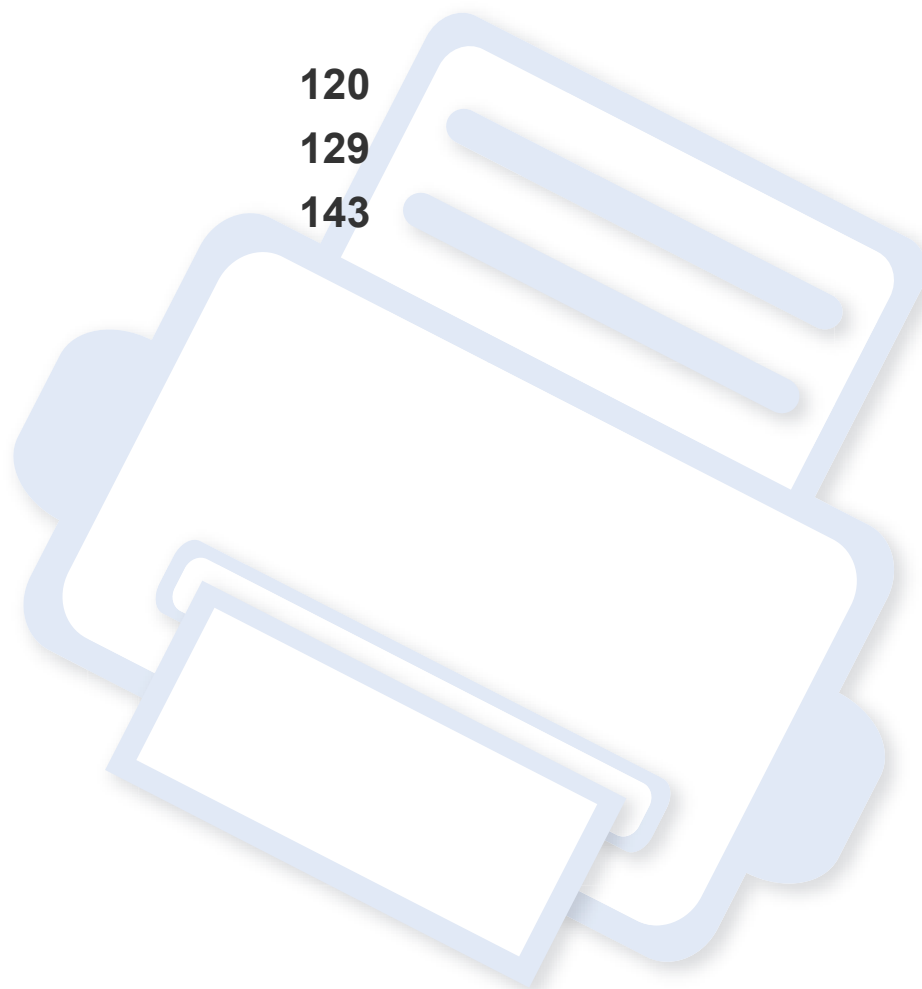

# Specificații

## Specificații generale



Valorile specificațiilor trecute mai jos pot face obiectul modificării fără înștiințare. Consultați [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pentru eventuale modificări ale informațiilor.

Componente		Descriere	
Dimensiuni	Lățime x Lungime x Înălțime	C46xW	406 x 362 x 288,6 mm (16 x 14,3 x 11,4 țoli)
		C46xFW	406 x 362 x 333,5 mm (16 x 14,3 x 13,1 țoli)
Greutatea	Mașină cu consumabile	C46xW	12,80 Kg
		C46xFW	13,96 Kg
Nivel de zgomot <sup>a</sup>	Modul disponibil	Nivel zgomot de fond	
	Mod imprimare	Imprimare color	Mai puțin de 46 dB (A)
		Imprimare alb-negru	Mai puțin de 48 dB (A)
	Modul Copy (copiere)	Geamul scannerului	Mai puțin de 52 dB (A)
		Alimentator de documente	Mai puțin de 53 dB (A)
	Mod scanare	Geamul scannerului	Mai puțin de 51 dB (A)
		Alimentator de documente	Mai puțin de 51 dB (A)
Temperatura	Funcționare	de la 10 la 30°C (de la 50 la 30,00°C)	
	Depozitare (în ambalaj)	de la -20 la 40°C (de la -4 la 40,00°C)	

# Specificații

Componente		Descriere
Umiditate	Funcționare	20 la 80% umiditate relativă
	Depozitare (în ambalaj)	10 la 90% umiditate relativă
Sursă de alimentare, valori nominale <sup>b</sup>	Modele de 110 volți	c.a. 110 - 127 V
	Modele de 220 volți	c.a. 220 - 240 V
Consum de putere	Modul mediu de funcționare	Mai puțin de 290 W
	Modul disponibil	Mai puțin de 60 W
	Modul de economisire a energiei <sup>c</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>C46xW</b>: Mai puțin de 1,7 W (Wi-Fi Direct pornit: Mai puțin de 2,5 W)</li><li>• <b>C46xFW</b>: Mai puțin de 2,1 W (Wi-Fi Direct pornit: Mai puțin de 2,9 W)</li></ul>
	În modul nealimentat <sup>d</sup>	Mai puțin de 0,45 W
Fără fir <sup>e</sup>	Modul	SPW-B4319S

a. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configurație testat: instalarea de bază a mașinii, hârtie A4, imprimare simplă.

b. Examinați eticheta echipamentului, cu valorile nominale specifice pentru tensiune (V), frecvență (Hz) și tipul de curent electric (A).

c. Consumul de energie al modului de economisire a energiei poate fi afectat de starea mașinii, condițiile de stare, mediul de operare.

d. Consumul de energie poate fi evitat complet doar când cablul de alimentare nu este conectat.

e. Doar modelele wireless (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

# Specificații

## Specificații privind suporturile de imprimare

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate suport imprimare <sup>a</sup>
			Tava
Hârtie normală	Letter	216 x 279 mm	de la 60 la 85 g/m <sup>2</sup> • 150 de coli de 75 g/m <sup>2</sup>
	Legal	216 x 356 mm	
	US Folio	216 x 330 mm	
	A4	210 x 297 mm	
	Oficio	216 x 343 mm	
	JIS B5	182 x 257 mm	
	ISO B5	176 x 250 mm	
	Executive	184 x 267 mm	
	A5	148 x 210 mm	
	A6	105 x 148 mm	
Hârtie groasă	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 86 la 120 g/m <sup>2</sup> • 5 coli
Hârtie subțire	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 60 la 70 g/m <sup>2</sup> • 150 de coli de 60 g/m <sup>2</sup>

# Specificații

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate suport imprimare <sup>a</sup>
			Tava
Bumbac	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 75 la 90 g/m <sup>2</sup> • 150 de coli de 75 g/m <sup>2</sup>
Colorată, Preimprimată, Reciclată	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 60 la 85 g/m <sup>2</sup> • 150 de coli de 75 g/m <sup>2</sup>
Etichete <sup>b</sup>	Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 120 la 150 g/m <sup>2</sup> • 5 coli
Hârtie cartonată	Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Postcard 4x6	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 121 la 163 g/m <sup>2</sup> • 5 coli
Hârtie de scris Bond	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 105 la 120 g/m <sup>2</sup> • 10 coli
Arhivă	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 70 la 90 g/m <sup>2</sup> • 100 coli

# Specificații

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate suport imprimare <sup>a</sup>
			Tava
Hârtie foto lucioasă, Hârtie foto mată	Letter, A4, Postcard 4x6	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 111 la 220 g/m <sup>2</sup> • 1 coli
Dimensiune minimă (personalizată)		76 x 152 mm (3 x 6 Țoli)	de la 60 la 120 g/m <sup>2</sup>
Dimensiune maximă (personalizată)		216 x 356 mm	

a. Capacitatea maximă poate diferi în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.  
b. Gradul de netezime al etichetelor utilizate în această mașină este cuprins în intervalul 100 - 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.

# Specificații



Dacă greutatea suportului este de peste 120 g/m<sup>2</sup>, încărcați colile de hârtie în tavă una câte una.

## Cerințe de sistem

### Microsoft® Windows®

Sistem de operare	Cerință (recomandată)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
<b>Windows® XP</b>	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
<b>Windows Server® 2003</b>	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	de la 1,25 GB la 2 GB
<b>Windows Server® 2008</b>	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
<b>Windows Vista®</b>	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
<b>Windows® 7</b>	Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biți sau de 64 de biți sau superior	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).</li><li>• Unitate DVD-R/W</li></ul>		
<b>Windows Server® 2008 R2</b>	Procesoare Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (cel puțin 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB

# Specificații

Sistem de operare	Cerință (recomandată)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Windows® 8	Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biți sau de 64 de biți sau superior	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).</li><li>• Unitate DVD-R/W</li></ul>		



- Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară reprezintă cerința minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
- Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.
- **Windows Terminal Services** este compatibil cu mașina dvs.

## Mac

Sistem de operare	Cerințe (recomandat)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procesoare Intel®</li><li>• PowerPC G4/G5 de 867 MHz sau mai rapid</li></ul>	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procesoare Intel®</li></ul>	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procesoare Intel®</li></ul>	2 GB	4 GB



# Specificații

## Linux

Componente	Cerințe
<b>Sistem de operare</b>	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/ 64 biți) Fedora 5 ~ 15 (32/ 64 biți) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/ 64 biți) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 biți) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/ 64 biți) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 biți) Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/ 64 biți)
<b>CPU</b>	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
<b>RAM</b>	512 MB (1 GB)
<b>Spațiu liber pe hard disk</b>	1 GB (2 GB)

## Mediu de rețea



Doar modelele wireless și pentru rețea (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe echipament pentru a-l utiliza ca echipament de rețea. Următorul tabel prezintă mediile de rețea compatibile cu mașina.

Componente	Caracteristici tehnice
<b>Interfață de rețea</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ethernet 10/100 Base TX, LAN prin cablu</li><li>Rețea LAN fără fir 802.11 b/g/n</li></ul>
<b>Sistem de operare de rețea</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows® 8</li><li>Diverse sisteme de operare Linux</li><li>Mac OS X 10.5 - 10.8</li></ul>
<b>Protocoale de rețea</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>TCP/IPv4</li><li>DHCP, BOOTP</li><li>DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>Imprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD</li><li>SNMPv 1/2/3, HTTP</li><li>TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)</li></ul>
<b>Securitatea rețelei fără fir</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Autentificare: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)</li><li>Criptare: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

# Informații de reglementare

Echipamentul este proiectat pentru un mediu sonor normal și certificat cu mai multe informații de reglementare.

## Declarație de siguranță laser

Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 subcapitolul J pentru produse laser clasa I (1) iar în alte zone, aceasta este certificată ca produs laser clasa I conform cerințelor IEC 60825-1: 2007.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii de către utilizator sau în condiții de service prescrise.

## Avertisment

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul laser/scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

# Informații de reglementare

## Protejarea ozonului



Rata emisiei de ozon pentru acest produs este sub 0,1 ppm. Deoarece ozonul este mai greu decât aerul, păstrați produsul într-un loc cu o bună ventilație.

## Siguranța privind mercurul



Conține mercur, eliminați în conformitate cu legile locale, federale sau naționale. (doar în S.U.A.)

## Economie de energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de economisire a energiei, reducând consumul de energie atunci când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut automat.

ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite ale Americii.

Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR consultați <http://www.energystar.gov>.

Pentru modelele certificate ENERGY STAR, eticheta ENERGY STAR va fi amplasată pe mașină. Verificați dacă mașina este certificată ENERGY STAR.

## Reciclarea



Reciclați sau eliminați materialul de împachetare a acestui produs într-un mod responsabil și ecologic.

# Informații de reglementare

## Doar pentru China

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

《2000m 以下地区安全使用》

“本产品已在海拔2000m以下地区安全使用，  
在海拔2000m以上地区使用时，  
可能会出现性能下降或损坏。”

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.

## Dezafectarea corectă a acestui produs (deșeuri de echipamente electrice și electronice)

### (Se aplică pentru țările în care există sisteme de colectare selectivă a deșeurilor)



Acest marcaj inscripționat pe produs, pe accesorii sau în documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administrației locale, pentru detalii cu privire la locul și modul de reciclare ecologică a acestor produse.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale la eliminare.

# Informații de reglementare

## Doar pentru Statele Unite ale Americii

Eliminați electronicele nedorite prin intermediul unui agent reciclator omologat. Pentru a găsi cea mai apropiată locație pentru reciclare, vizitați website-ul nostru: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) Sau apelați (877) 278 - 0799

### State of California Proposition 65 Warning (Doar pentru US)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

## Doar pentru Taiwan

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Emisii în frecvență radio

### Informații FCC pentru utilizator

Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase.
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor dintr-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.

# Informații de reglementare

- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician Radio/TV experimentat.



Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

## Reglementări privind interferențele radio pentru Canada

Acest aparat digital nu depășește limitele Clasei B pentru emisia de bruiă radio din aparatul digital așa cum sunt stabilite în standardul privind echipamentele producătoare de interferențe intitulat „Digital Apparatus” (Aparatură digitală), ICES-003 emis de Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: «Appareils Numériques», ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## Statele Unite ale Americii

### Comisia Federală a Comunicațiilor (FCC)

#### Emițător proiectat pentru Partea 15 FCC

Dispozitive cu putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează pe banda de 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare un număr de identificare FCC.

FCC a stabilit o valoare generală a distanței dintre dispozitiv și corp de 20 cm pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite. Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir (sau a dispozitivelor), ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de FCC.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

# Informații de reglementare

Funcționarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.

## Declarație FCC pentru utilizarea rețelei LAN fără fir:



La instalarea și utilizarea acestei combinații de transmițător și antenă, limita de expunere la frecvențe radio de 1mW/cm<sup>2</sup> poate fi depășită la distanțe mici față de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să mențină tot timpul o distanță minimă de 20 de cm față de antenă. Dispozitivul nu poate fi poziționat în același loc cu alt transmițător și altă antenă de transmisie.

## Doar pentru Rusia



## Doar pentru Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

## Doar pentru Turcia

- **RoHS**

EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.



# Informații de reglementare

## Doar pentru Thaiandeză

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

## Doar pentru Canada

Acest produs este conform cu specificațiile tehnice Industry Canada în vigoare. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Ringer Equivalence Number (REN) (Număr echivalență sonerie) este un indicator al numărului maxim de dispozitive permise pentru a fi conectate la o interfață telefonică. Terminația de pe o interfață poate consta în orice combinație de dispozitive cu condiția doar ca suma REN-urilor tuturor dispozitivelor să nu depășească 5. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telefonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

## Marcarea faxului

Legea de protecție a consumatorului de telefonie din 1991 scoate în afara legii, pentru orice persoană, utilizarea unui computer sau a altui dispozitiv electronic pentru a trimite orice mesaj printr-un aparat de fax dacă acest mesaj nu conține, pe o margine la partea superioară sau inferioară a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină, următoarele informații:

- 1 data și ora transmiterii.
- 2 identificarea firmei, a persoanei juridice sau a persoanei ce trimite mesajul.
- 3 numărul de telefon al dispozitivului de trimitere, al firmei, al persoanei juridice sau al persoanei fizice.

Societatea de telefonie poate efectua schimbări în facilitățile ei de comunicații, echipamente sau proceduri unde astfel de acțiuni sunt necesare în mod rezonabil în desfășurarea activității sale și sunt în conformitate cu regulamentul și reglementările din FCC Partea 68. Dacă există posibilitatea ca prin astfel de modificări orice echipament terminal de client să devină incompatibil cu facilitățile de comunicații ale societății de telefonie sau ca astfel de echipament să necesite modificări sau să fie afectată în alt mod utilizarea sau performanța acestuia, clientul va primi o notificare adecvată în scris, pentru a acorda acestuia oportunitatea de a beneficia de un serviciu fără întreruperi.

# Informații de reglementare

## Numărul de echivalență al telefonului

Numărul de echivalență al telefonului și numărul de înregistrare FCC pentru acest dispozitiv pot fi găsite pe eticheta de pe partea inferioară sau posterioară a dispozitivului. În unele situații este posibil să fie nevoie să furnizați aceste numere companiei de telefonie.

Numărul de echivalență al telefonului (REN) este o măsură a sarcinii electrice din cablul de telefon și este utilă pentru determinarea situației în care ați „supraîncărcat” linia. Instalarea mai multor tipuri de echipament pe aceeași linie de telefon poate provoca probleme în efectuarea și primirea de apeluri, în special primirea de apeluri când linia este apelată. Suma tuturor numerelor de echivalență ale apelurilor pentru echipamentele de pe linia de telefon trebuie să fie mai mică de cinci pentru ca serviciul companiei de telefoane să fie corespunzător. În unele cazuri o sumă de cinci poate fi nefuncțională pe linia dumneavoastră. Dacă oricare din echipamentele telefonice nu funcționează adecvat, acesta trebuie scos imediat de pe linia telefonică, deoarece poate cauza daune rețelei de telefonie.

Echipamentul este în conformitate cu Partea 68 din regulamentul FCC și cu reglementările adoptate de către ACTA. În partea din spate a acestui echipament se află o etichetă ce conține, printre alte informații, un semn de identificare a produsului în formatul US:AAAEQ##TXXXX. La cerere, acest număr trebuie furnizat companiei telefonice.



Reglementările FCC afirmă că schimbările sau modificările la acest echipament, care nu sunt aprobate explicit de către producător, pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament. În cazul în care echipamentul terminal provoacă daune rețelei de telefonie, compania de telefonie trebuie să anunțe clientul că serviciul poate fi întrerupt. Totuși, dacă înștiințarea prealabilă nu este necesară, compania poate suspenda temporar serviciul, cu condiția ca aceasta să:

- a anunțe prompt clientul.
- b ofere clientului posibilitatea de a corecta problema echipamentului.
- c informeze clientul asupra dreptului de a face plângere la Comisia Federală de Comunicații conform procedurilor expuse la subcapitolul E al părții 68 din regulamentul și reglementările FCC.

## De asemenea trebuie să știți că:

- Dispozitivul dumneavoastră nu este conceput pentru conectarea la un sistem digital PBX.
- Dacă intenționați să utilizați un modem de computer sau modem pentru fax pe aceeași linie cu dispozitivul, este posibil să întâmpinați probleme de transmitere și recepție, cu tot echipamentul. Este recomandat ca niciun alt echipament, cu excepția unui telefon obișnuit, să nu împartă aceeași linie cu dispozitivul dumneavoastră.

# Informații de reglementare

- Dacă zona dvs. este caracterizată printr-o incidență crescută a fulgerelor sau supratensiune, vă recomandăm să instalați protecții contra supratensiunii pentru linia telefonică și cea de alimentare. Protecțiile contra supratensiunii pot fi achiziționate de la distribuitorul dvs. sau de la magazinele speciale de telefonie și electronice.
- La programarea numerelor de urgență și/sau testarea apelurilor de urgență, utilizați un număr normal pentru a înștiința dispecerul serviciului de urgență de intențiile dumneavoastră. Dispecerul vă va oferi informații suplimentare despre modul de testare a numărului de urgență.
- Acest dispozitiv nu poate fi utilizat prin serviciul cu monede sau linii colective.
- Acest dispozitiv oferă cuplaj magnetic la aparatele auditive.

Puteți conecta în siguranță acest echipament la rețeaua de telefonie prin intermediul unei mufe modulare standard, USOC RJ-11C.

## Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

### Importante

Cablul rețelei de alimentare pentru această mașină este dotat cu o fișă standard (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță fuzibilă de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța fuzibilă, trebuie să reinstalați siguranța fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați un alt capac.

Contactați persoana de la care ați cumpărat mașina.

Priza de 13 amperi este tipul cel mai larg utilizat în Regatul Unit și trebuie să fie adecvată. Totuși, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au prize pentru fișe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.



Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o imediat. Nu puteți recabla mufa și există risc de electrocutare dacă o conectați la o priză electrică.

# Informații de reglementare

## Avertisment important



Această mașină trebuie să fie împământată.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- **Verde și Galben:** Împământare
- **Albastru:** Nul
- **Maro:** Fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau cu „simbolul de împământare” de siguranță sau colorat cu verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau colorat în negru.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau colorat în roșu.

În fișă, în adaptor sau la placa de distribuție, trebuie să aveți o siguranță fuzibilă de 13 amperi.

## Declarație de conformitate (pentru țările europene)

### Aprobări și Certificări

Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [ProXpress M332xND, ProXpress M382xD, ProXpress M382xND, ProXpress M402xND] respectă cerințele de bază și alte dispoziții relevante ale Directivei tensiunii joase (2006/95/EC), Directiva EMC (2004/108/EC).



[Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [ProXpress M382xDW] este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi ale Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate poate fi consultată la pagina **[www.samsung.com](http://www.samsung.com)**, navigați la Support > Download center și introduceți numele imprimantei dvs. (MFP), pentru a naviga la EuDoC.

**1 ianuarie, 1995:** Directiva Consiliului 2006/95/EC alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

**1 ianuarie, 1996:** Directiva Consiliului 2004/108/EC, alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

# Informații de reglementare

**9 martie, 1999:** Directiva Consiliului 1999/5/EC privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea comună a conformității. O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referire, poate fi obținută de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.

## Certificare CE

Certificare conform Directivei 1999/5/EC privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații (FAX)

Acest produs Samsung a fost autocertificat de Samsung pentru conectarea terminalului individual paneuropean la rețeaua la rețeaua telefonică publică, analogică, pe linie comutată (PSTN) conform Directivei 1999/5/EC. Produsul este conceput pentru a funcționa cu rețelele PSTN naționale și cele PBX compatibile din țările europene:

În cazul unor probleme, ar trebui să contactați mai întâi Euro QA Lab din cadrul Samsung Electronics Co., Ltd.

Produsul a fost testat conform TBR21. Pentru a asista la utilizarea și aplicarea echipamentului de terminale ce respectă acest standard, Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații (ETSI) a publicat un document cu caracter informativ (EG 201 121) ce cuprinde note și solicitări suplimentare pentru a asigura compatibilitatea terminalelor TBR21. Produsul a fost conceput în conformitate și este integral compatibil cu toate notele consultative cuprinse în acest document.

## Informații despre aprobarea europeană radio (pentru produse prevăzute cu dispozitive radio aprobate UE)

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat utilizării casnice sau la birou. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.



Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dvs. sunt autorizate pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone asociate dacă pe eticheta sistemului se găsește un marcaj CE.

Puterea de ieșire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de Comisia Europeană prin directiva R&TTE.

## State europene calificate conform aprobărilor pentru dispozitive fără fir:

Țări UE

## State europene cu restricții de utilizare:

UE

Țări SEE/EFTA

# Informații de reglementare

Nicio limitare în acest moment

## Doar pentru Israel

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-29003  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

## Declarații de conformitate pentru reglementare

### Acționarea fără fir

Dispozitive cu putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează pe banda de 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea secțiune este o prezentare generală a considerațiilor la utilizarea unui dispozitiv fără fir.

Limitările suplimentare, atenționările și problematica pentru anumite țări sunt listate în secțiunile speciale ale țărilor (sau secțiunile grupului de țări). Dispozitivele fără fir din sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai în țările identificate de marcasele de aprobare radio de pe eticheta de evaluare a sistemului. Dacă țara în care veți utiliza dispozitivul fără fir nu este enumerată, vă rugăm să contactați, pentru cerințe, agenția locală de aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate, iar utilizarea poate fi interzisă.

Puterea de ieșire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în imprimantă) emit mai puțină energie în frecvența radio decât este permisă în standarde și recomandări, producătorul este de părere că aceste dispozitive pot fi utilizate în siguranță. Indiferent de nivelurile de putere, trebuie să acordați atenție pentru a micșora contactul uman, în timpul utilizării.

Ca valoare generală, este tipică valoarea de 20 cm de separare între dispozitiv și corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm față de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite și în curs de transmitere.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Unele circumstanțe impun restricții asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos sunt listate exemple de restricții comune:

# Informații de reglementare



Comunicațiile fără fir cu frecvență radio pot interfera cu echipamentele de pe aparate de zbor comerciale. Reglementările actuale în aviație cer ca dispozitivele fără fir să fie oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut și ca rețea Ethernet fără fir) și dispozitivele de comunicații Bluetooth sunt exemple de dispozitive care oferă comunicații fără fir.



În medii în care pericolul de interferență asupra altor dispozitive sau servicii este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi restricționată sau eliminată. Aeroporturile, spitalele și mediile încărcate de oxigen sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflați în medii unde nu sunteți siguri de sancțiunea pentru utilizarea dispozitivelor fără fir, cereți autorității locale autorizația înainte de a utiliza sau a activa dispozitivul fără fir.



Fiecare țară are diferite restricții cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dvs. este echipat cu un dispozitiv fără fir, când transportați acest echipament în alte țări, întrebați autoritățile locale, înainte de a muta sau transporta sistemul, dacă există restricții în țara de destinație privind utilizarea dispozitivelor fără fir.



În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu utilizați dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat sau dacă protecțiile sau capacele sunt înlăturate.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.



Utilizați numai driver-e aprobate pentru țara în care va fi utilizat dispozitivul. Pentru mai multe informații, consultați kitul de restabilire a sistemului oferit de producător sau contactați serviciul de suport tehnic al acestuia.

# Informații de reglementare

Doar pentru China

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 ( 机箱 )	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD ( 如果有 )	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。



# Drepturi de autor

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Acest ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document se supun modificărilor care pot fi operate fără notificare.

Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite din sau în legătură cu folosirea acestui ghid de utilizare.

- Samsung și sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 și Windows Server 2008 R2 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android și Gmail sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
- Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizațiilor respective.

Consultați fișierul „**LICENSE.txt**” de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informațiile cu privire la licența de tip sursă deschisă.

**REV.1.00**

# Ghidul utilizatorului

---

Samsung Multifunction **Xpress**

C46x series

## AVANSAT

Acest ghid oferă informații despre instalare, configurare avansată, operare și depanare pentru diferite sisteme de operare.

Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară.

## DE BAZĂ

Acest ghid pune la dispoziție informații referitoare la instalare, utilizarea de bază și depanarea în Windows.



## 1. Instalare software

Instalarea pentru Mac	148
Reinstalarea pentru Mac	149
Instalare pentru Linux	150
Reinstalare pentru Linux	151



## 2. Utilizarea unei mașini conectate la rețea

Programe de rețea utile	153
Configurarea rețelei cablate	154
Instalarea driverului pentru rețea	157
Configurarea IPv6	163
Configurare rețea fără fir	166
Samsung Mobile Print	201
Utilizarea funcției NFC	202
AirPrint	206
Google Cloud Print	208



## 3. Meniuri utile pentru setări

Înainte de a începe să citiți un capitol	212
Imprimare	213
Copiere	214
Fax	218
Scanare	222
Configurare sistem	224
Configurarea rețelei	230



## 4. Caracteristici speciale

Reglarea altitudinii	233
Introducerea diverselor caractere	234
Configurarea agendei de adrese a faxului	236
Caracteristici imprimare	240
Caracteristici scanare	252
Caracteristici fax	261



## 5. Instrumente de gestionare utile

Easy Capture Manager	271
Samsung Easy Color Manager	272
Samsung AnyWeb Print	273
Easy Eco Driver	274
Utilizarea SyncThru™ Web Service	275
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager	278
Utilizarea Samsung Easy Document Creator	281
Utilizarea Samsung Printer Status	282
Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux	284



## 6. Depanarea

Probleme de alimentare cu hârtie	288
Probleme cu conectarea cablului și alimentarea cu energie electrică	289
Probleme de imprimare	290
Probleme de calitate a imprimării	294
Probleme de copiere	302
Probleme la scanare	303

Probleme cu faxul	305
Probleme la sistemul de operare	307



# 1. Instalare software

Acest capitol oferă instrucțiuni pentru instalarea de software esențial și util, pentru utilizare într-un mediu în care mașina este conectată printr-un cablu. O mașină conectată local este o mașină conectată direct la computerul dvs. utilizând cablul. Dacă mașina dvs. este conectată la o rețea, treceți peste următorii pași de mai jos și continuați instalarea driverului mașinii conectate la rețea (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 157).

- **Instalarea pentru Mac** 148
- **Reinstalarea pentru Mac** 149
- **Instalare pentru Linux** 150
- **Reinstalare pentru Linux** 151




- Dacă sunteți utilizator al sistemului de operare Windows, consultați Ghidul de bază pentru instalarea driverului mașinii (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 32).
- Utilizați numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.

# Instalarea pentru Mac

**1** Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.

**2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

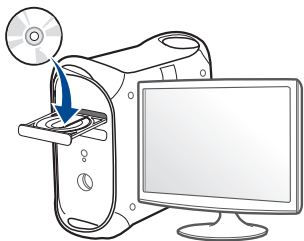

**3** Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

•Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.

**4** Faceți dublu clic pe folderul **MAC\_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

**5** Faceți clic pe **Continue**.

**6** Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.

**7** Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

**8** Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

**9** Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.

**10** Selectați **USB Connected Printer** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

**11** Faceți clic pe butonul **Add Printer** pentru a vă selecta imprimanta și a o adăuga în lista imprimantelor.

Dacă echipamentul dvs. acceptă funcția de fax, faceți clic pe butonul **Add Fax** pentru a selecta faxul dvs. și adăugați-l apoi în lista cu faxurile dvs.

**12** După terminarea instalării, faceți clic pe **Close**.



Pentru a instala driverul pentru fax:

- a** Deschideți folderul **Aplicații** > **Samsung** > **Fax Queue Creator**.
- b** Echipamentul dvs. apare în **Printer List**
- c** Selectați echipamentul pe care doriți să îl utilizați și faceți clic pe butonul **Create**

# Reinstalarea pentru Mac

Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l.

- 1 Deschideți folderul **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Pentru a dezinstala software-ul imprimantei, faceți clic pe **Continue**.
- 3 Bifați programul pe care doriți să-l ștergeți și faceți clic pe **Uninstall**.
- 4 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 5 După terminarea dezinstalării, faceți clic pe **Close**.




Dacă o mașină a fost deja adăugată, ștergeți-o din **Print Setup Utility** sau **Print & Fax**.

# Instalare pentru Linux

Trebuie să descărcați pachetul de software Linux de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

## Instalarea driver-ului Linux unificat

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola de sistem.  
 Trebuie să vă autentificați ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul echipamentului. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.
- 3 De pe site-ul web Samsung, descărcați pachetul Unified Linux Driver pe computerul dvs.
- 4 Faceți clic dreapta pe pachetul **Unified Linux Driver** și extrageți pachetul.
- 5 Faceți dublu clic pe **cdroot** > **autorun**.
- 6 Atunci când este afișat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.

- 7 După terminarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

Pentru confortul dvs., programul de instalare a adăugat pictograma pe desktop Unified Driver Configurator și grupul Unified Driver în meniul sistemului. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul de pe ecran care este disponibil prin intermediul meniului sistemului sau din aplicațiile Windows din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator** sau **Image Manager**.



# Reinstalare pentru Linux

Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l.

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola de sistem.  
  
Trebuie să vă conectați ca superutilizator (root) pentru a dezinstala driverul de imprimantă. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.
- 3 Deschideți aplicația Terminal Program. Când apare ecranul Terminal, tastați următoarele.  
  

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```
- 4 Faceți clic pe **Next**.
- 5 Faceți clic pe **Finish**.



## 2. Utilizarea unei mașini conectate la rețea

Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea unei mașini conectate la rețea și a software-ului.

• <b>Programe de rețea utile</b>	<b>153</b>
• <b>Configurarea rețelei cablate</b>	<b>154</b>
• <b>Instalarea driverului pentru rețea</b>	<b>157</b>
• <b>Configurarea IPv6</b>	<b>163</b>
• <b>Configurare rețea fără fir</b>	<b>166</b>
• <b>Samsung Mobile Print</b>	<b>201</b>
• <b>Utilizarea funcției NFC</b>	<b>202</b>
• <b>AirPrint</b>	<b>206</b>
• <b>Google Cloud Print</b>	<b>208</b>



Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

# Programe de rețea utile

Există mai multe programe disponibile pentru a configura setările de rețea cu ușurință, într-un mediu de rețea. În special pentru administratorul de rețea, este posibilă administrarea mai multor echipamente în rețea.



- Înainte să utilizați programele de mai jos, setați mai întâi adresa IP.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

## SyncThru™ Web Service

Serverul web încorporat în echipamentul dvs. de rețea, vă permite să efectuați următoarele activități (consultați "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 275).

- Verificați informațiile și starea consumabilelor.
- Particularizați setările mașinii.
- Setați opțiunea de notificare prin email. Atunci când setați această opțiune, starea mașinii (toner insuficient în cartuș sau eroare a mașinii) va fi trimisă în mod automat la adresa de email a unei anumite persoane.
- Configurați parametrii de rețea necesari pentru ca mașina să se conecteze la diverse medii de rețea.

## SyncThru™ Web Admin Service

Soluție web de gestionare a mașinilor pentru administratorii de rețea. SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de rețea și vă permite să monitorizați și să depanați de la distanță mașini de rețea din orice loc cu acces la intranetul companiei.

- Descărcați acest program de la <http://solution.samsungprinter.com>.

## Configurarea rețelei cablate SetIP

Acest program utilitar vă permite să selectați o interfață de rețea și să configurați manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.

- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)" la pagina 154.
- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Mac)" la pagina 155.
- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)" la pagina 156.




- Mașina care nu acceptă portul de rețea, nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).
- TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.

# Configurarea rețelei cablate

## Imprimarea unui raport de configurare a rețelei

De la panoul de control al mașinii puteți să imprimați un **Raport de configurare a rețelei**, care va arăta setările curente de rețea ale mașinii. Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei rețele.

Apăsați butonul  (**Menu**) din panoul de control și selectați **Network > Network Conf. (Network Configuration)**.

Utilizând acest **Raport de configurare a rețelei**, puteți să aflați adresa MAC și adresa IP ale mașinii.

De exemplu:

- Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Adresă IP: 169.254.192.192

## Setarea adresei IP



- Echipamentul care nu suportă interfața de rețea nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).
- TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.

Mai întâi, trebuie să configurați o adresă IP pentru imprimare și gestionări de rețea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocol de configurare dinamică a gazdei) aflat în rețea.

## Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)


Înainte de utilizarea programului SetIP dezactivați firewall-ul computerului din **Panou de control > Centru de securitate > Paravan de protecție Windows**.



Următoarele instrucțiuni pot diferi pentru modelul dvs.

- 1 Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivați și instalați: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcăr).
- 2 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.
- 3 Conectați echipamentul dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
- 4 Porniți echipamentul.
- 5 Din meniul **Pornire** al sistemului de operare Windows, selectați **Toate programele > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.

# Configurarea rețelei cablate

**6** Faceți clic pe pictograma  (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

**7** Introduceți noile informații pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Network Configuration Report** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

**8** Faceți clic pe **Apply** și apoi faceți clic pe **OK**. Echipamentul va imprima automat **Raportul de configurație a rețelei**. Confirmați că toate setările sunt corecte.

## Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Mac)


Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivați firewall-ul computerului din **System Preferences > Security > Firewall**.



Următoarele instrucțiuni pot diferi de modelul dvs.

**1** Conectați echipamentul dvs. la rețea cu un cablu de rețea.

**2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

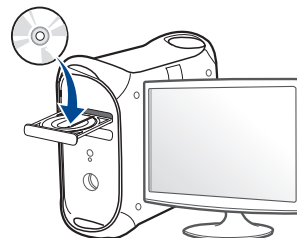

**3** Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

•Pentru Mac OS X 10.8, faceți dublu-clic pe CD-ROM-ul care apare în Finder.

**4** Faceți dublu clic pe folderul **MAC\_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

**5** Faceți clic pe **Continue**.


**6** Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.

**7** Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

**8** Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

# Configurarea rețelei cablate

- 9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 10 Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
- 11 Selectați **Network Connected Printer (Wired or Wireless)** în ecranul **Printer Connection Type** și faceți clic pe butonul **Set IP Address**.
- 12 Faceți clic pe pictograma  (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
- 13 Introduceți noile informații pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Network Configuration Report** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

- 14 Faceți clic pe **Apply** și apoi faceți clic pe **OK**. Echipamentul va imprima automat **Raportul de configurație a rețelei**. Confirmați că toate setările sunt corecte.

## Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)

Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivați firewall-ul computerului din **System Preferences** sau **Administrator**.



Următoarele instrucțiuni pot varia față de modelul dvs. sau în funcție de sistemul de operare.

- 1 Accesați **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**.
- 2 Faceți dublu clic pe fișierul **SetIPApplet.html**.
- 3 Faceți clic pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
- 4 Introduceți noile informații pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Network Configuration Report** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

- 5 Echipamentul va imprima automat **Raportul de configurație a rețelei**.

# Instalarea driverului pentru rețea



- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).
- Echipamentul care nu suportă interfața de rețea nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).
- Puteți instala driverul imprimantei și pachetul software atunci când introduceți CD-ul cu software în unitatea dvs. CD-ROM. Pentru Windows, selectați driverul imprimantei și pachetul software în fereastra **Select Software to Install**.

## Windows



Este posibil ca firewall-ul să blocheze comunicarea cu rețeaua. Înainte de a conecta dispozitivul la rețea, dezactivați firewall-ul computerului.

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la rețea și este alimentată cu curent electric. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată (consultați "Setarea adresei IP" la pagina 154).
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
- 3 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

- 4 Selectați **Network Connection** din ecranul **Printer Connection Type**.

- 5 Urmăriți instrucțiunile din fereastra de instalare.

## Modul de instalare silențioasă

Modul de instalare silențioasă este o metodă de instalare care nu necesită deloc intervenția utilizatorului. După ce începeți instalarea, driverul aparatului și software-ul sunt instalate automat pe computerul dv. Puteți iniția instalarea silențioasă tastând **/s** sau **/S** în fereastra de comandă.

## Parametrii liniei de comandă



Următorul tabel afișează comenzi care pot fi utilizate în fereastra de comandă.



Următoarele linii de comandă sunt utile și sunt operate atunci când se folosește comanda cu **/s** sau **/S**. Însă **/h**, **/H** sau **/?** sunt comenzi excepționale care pot fi operate exclusiv.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
<b>/s</b> sau <b>/S</b>	Începe instalarea silențioasă.	Instalează driverele aparatului fără a iniția niciun UI sau fără nicio intervenție a utilizatorului.

# Instalarea driverului pentru rețea

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/p"<nume port>" sau/P"<nume port>"	<p>Specifică portul imprimantei.</p> <div><p>Portul rețea va fi creat de către utilizatorul monitorului portului TCP/IP Standard. În cazul portului local, acesta trebuie să existe în sistem înainte de a fi specificat prin comandă.</p></div>	<p>Numele portului imprimantei poate fi specificat ca adresă IP, numele gazdei, numele portului local USB sau numele portului IEEE1284.</p> <p>De exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" unde "xxx.xxx.xxx.xxx" reprezintă adresa IP pentru imprimanta rețelei. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"nume gazdă"</li></ul>
/a"<dest_path>" sau/ A"<dest_path>"	<p>Precizează calea pentru instalare.</p> <div><p>Calea de destinație trebuie să fie o cale admisă.</p></div>	<p>Deoarece driverele aparatelor trebuie instalate într-o locație specifică OS, această comandă se aplică doar la software-ul de aplicație.</p>

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/n"<Nume imprimantă>" sau/ N"<Nume imprimantă>"	Specifică numele imprimantei. Instanța imprimantei trebuie creată ca nume specific al imprimantei.	Cu acest parametru, puteți adăuga instanțe ale imprimantei după cum doriți.
/nd sau/ND	Controlează să nu se configureze driverul instalat ca driver implicit al aparatului.	Aceasta arată că driverul instalat al mașinii nu va fi driverul implicit al mașinii pe sistemul dvs. dacă sunt instalate unul sau mai multe drivere pentru imprimantă. Dacă nu există un driver al aparatului instalat pe sistemul dv. atunci această opțiune nu va fi aplicată deoarece Windows OS va instala driverul imprimantei instalate ca driver implicit al aparatului.



# Instalarea driverului pentru rețea

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/x sau/X	Folosește fișierele existente ale driverului aparatului pentru a crea instanța imprimantei dacă este deja instalată.	Această comandă asigură o metodă de a instala o instanță a imprimantei care utilizează fișierele driverului instalat al imprimantei fără a instala un driver suplimentar.
/up"<nume imprimantă>" sau/UP"<nume imprimantă>"	Înlătură doar instanța specificată a imprimantei și nu fișierele driverului.	Această comandă asigură o modalitate de a scoate doar instanțele specifice ale imprimantei din sistemul dv. fără a influența alte drivere de imprimantă. Aceasta nu va îndepărta fișierele driverului imprimantei din sistemul dvs.
/d sau/D	Dezinstalează toate driverele unității și toate aplicațiile din sistemul dvs.	Această comandă va scoate toate driverele instalate ale unității și software-ul de aplicație din sistemul dv.


Linie de comandă	Definiție	Descriere
/v"<partajare nume>" sau/V"<partajare nume>"	Partajează aparatul instalat și adaugă alte drivere disponibile ale platformei pentru Indicare & Imprimare.	Va instala toate driverele aparatului de pe platforma Windows în sistem și le va partaja cu <numele de partajare> specificat pentru indicare și imprimare.
/o sau /O	Deschide directorul <b>Imprimante și faxuri</b> după instalare.	Această comandă va deschide directorul <b>Imprimante și faxuri</b> după instalarea silențioasă.
/h, /H sau /?	Afișează Utilizarea liniei de comandă.	

# Instalarea driverului pentru rețea

## Mac

**1** Asigurați-vă că echipamentul este conectat la rețeaua dvs. și că este pornit.

**2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

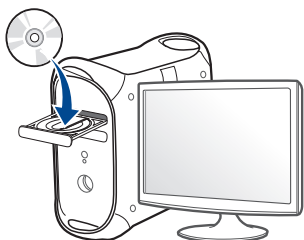

**3** Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

•Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.

**4** Faceți dublu clic pe folderul **MAC\_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

**5** Faceți clic pe **Continue**.

**6** Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.

**7** Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

**8** Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile mașinii.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

**9** Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.

**10** Selectați **Network Connected Printer (Wired or Wireless)** în ecranul **Printer Connection Type** și faceți clic pe butonul **Continue**.

**11** Faceți clic pe butonul **Add Printer** pentru a vă selecta imprimanta și a o adăuga în lista imprimantelor.

**12** Faceți clic pe **IP** și selectați **HP Jetdirect - Socket** în **Protocol**.

**13** Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul **Address**.

**14** Introduceți numele cozii de imprimare în câmpul **Queue**. Dacă nu puteți determina numele cozii de imprimare pentru serverul echipamentului dvs., încercați mai întâi să utilizați coada de imprimare implicită.

**15** Dacă selectarea automată nu funcționează corespunzător, selectați **Select Printer Software** și numele mașinii dvs. din **Print Using**.

**16** Faceți clic pe **Add**.

**17** După terminarea instalării, faceți clic pe **Close**.

# Instalarea driverului pentru rețea



Pentru a instala driverul pentru fax:

- a Deschideți folderul **Aplicații > Samsung > Fax Queue Creator**.
- b Echipamentul dvs. apare în **Printer List**.
- c Selectați echipamentul pe care doriți să îl utilizați și apăsați butonul **Create**.

## Linux

Trebuie să descărcați pachetul de software Linux de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

## Instalați driverul Linux și adăugați imprimanta în rețea

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la rețeaua dvs. și că este pornit. De asemenea, adresa IP a mașinii dvs. ar fi trebuit setată.
- 2 Descărcați pachetul de drivere Linux unificate de pe site-ul Web Samsung.
- 3 Extrageți fișierul UnifiedLinuxDriver.tar.gz și deschideți noul director.
- 4 Faceți dublu clic pe **cdroot > autorun**.

- 5 Se deschide fereastra aplicației de instalare Samsung. Faceți clic pe **Next**.
- 6 Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceți clic pe **Next**.
- 7 Selectați imprimanta din rețea și faceți clic pe butonul **Search**.
- 8 Adresa IP a mașinii și numele modelului apar pe câmpul listă.
- 9 Selectați mașina dvs. și faceți clic pe **Next**.
- 10 Introduceți descrierea imprimantei și **Next**.
- 11 După adăugarea mașinii, faceți clic pe **Finish**.
- 12 După terminarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

## Adăugarea unei imprimante în rețea

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**.
- 2 Faceți clic pe **Add Printer**.
- 3 Se deschide fereastra **Add printer wizard**. Faceți clic pe **Next**.
- 4 Selectați **Network printer** și faceți clic pe butonul **Search**.
- 5 Adresa IP a imprimantei și numele modelului apar în câmpul listă.

# Instalarea driverului pentru rețea

- 6 Selectați mașina dvs. și faceți clic pe **Next**.
- 7 Introduceți descrierea imprimantei și faceți clic pe **Next**.
- 8 După adăugarea mașinii, faceți clic pe **Finish**.

# Configurarea IPv6



**IPv6** este acceptat corect numai pentru Windows Vista sau versiuni mai recente.



- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8 sau "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).
- Dacă rețeaua IPv6 pare să nu funcționeze, aduceți toate setările de rețea la valorile implicite din fabrică și încercați din nou utilizând **Clear Setting**.


Pentru imprimare și administrare în rețea, mașina acceptă următoarele adrese IPv6.

- **Link-local Address:** adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa începe cu FE80).
- **Stateless Address:** adresă IPv6 configurată automat de un router de rețea.
- **Stateful Address:** adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
- **Manual Address:** adresă IPv6 configurată manual de utilizator.

În cadrul rețelei IPv6, urmați această procedură pentru a utiliza adresa IPv6.

## De la panoul de control

### Activarea IPv6

- 1 Apăsați pe butonul  (**Menu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate**.
- 3 Selectați **On** și apăsați **OK**.
- 4 Opriți mașina și porniți-o din nou.



Când instalați driverul de imprimantă, nu configurați atât IPv4 cât și IPv6. Vă recomandăm să configurați fie IPv4, fie IPv6 (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 157).

### Configurare adresă DHCPv6

Dacă în rețeaua dumneavoastră aveți un server DHCPv6, pentru configurația gazdei dinamice implicite puteți seta una din următoarele opțiuni:

- 1 Apăsați pe butonul  (**Menu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config**.

# Configurarea IPv6

- 3 Apăsați **OK** pentru a selecta valoarea cerută.
  - DHCPv6 Addr.:** utilizați întotdeauna DHCPv6 indiferent de solicitarea routerului.
  - DHCPv6 Off:** nu utilizați niciodată DHCPv6 indiferent de solicitarea routerului.
  - Router:** utilizați DHCPv6 numai când este solicitată de un router.

## Din SyncThru™ Web Service

### Activarea IPv6

- 1 Accesați un browser web precum Internet Explorer, din Windows. Introduceți adresa IP a mașinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați ID-ul și parola implicite de mai jos. Vă recomandăm ca din motive de securitate să schimbați parola implicită.
  - ID:** admin
  - Password:** sec00000

- 3 Atunci când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, deplasați cursorul mouse-ului peste **Settings** din bara de meniu superioară și faceți clic pe **Network Settings**.
- 4 Faceți clic pe **TCP/IPv6** din partea stânga a site-ului web.
- 5 Bifați caseta de validare **IPv6 Protocol** pentru a activa IPv6.
- 6 Faceți clic pe butonul **Apply**.
- 7 Opriți mașina și porniți-o din nou.



- De asemenea, puteți seta DHCPv6.
- Pentru a seta manual adresa IPv6:  
Bifați caseta de validare **Manual Address**. Apoi este activată căsuța de text **Address/Prefix**. Introduceți restul adresei (ex.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. „A” este hexazecimalul de la 0 până la 9, de la A până la F).

# Configurarea IPv6

## Configurarea adresei IPv6

- 1 Porniți un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă adresarea IPv6 ca pe un URL.
- 2 Selectați una din adresele IPv6 (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) din **Raportul de configurare a rețelei** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154).
  - Link-local Address**: adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa începe cu FE80).
  - Stateless Address**: adresă IPv6 configurată automat de un router de rețea.
  - Stateful Address**: Adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
  - Manual Address**: Adresă IPv6 configurată manual de utilizator.
- 3 Introduceți adresele IPv6 (ex.: `http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]`).



Adresa trebuie închisă între paranteze „[ ]”.

# Configurare rețea fără fir




- Verificați dacă mașina dvs. acceptă folosirea unei rețele wireless. Este posibil ca folosirea unei rețele wireless să nu fie disponibilă în funcție de model (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).
- Dacă rețeaua IPv6 pare să nu funcționeze, aduceți toate setările de rețea la valorile implicite din fabrică și încercați din nou utilizând **Clear Setting**.

## Punerea în funcțiune

## Înțelegerea tipului dvs. de rețea

În mod normal, puteți avea o singură conexiune între computerul dvs. și echipament în același timp.

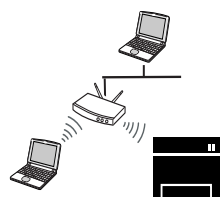

### Modul infrastructură

Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau în birouri mici (Birou mic/acasă). Acest mod folosește un punct de acces pentru comunicarea cu echipamentul fără fir.



### Modul Ad hoc

Acest mod nu utilizează un punct de acces. Computerul wireless și mașina wireless comunică direct.

## Denumirea rețelei fără fir și parola de rețea

Rețelele fără fir necesită un nivel de securitate mai ridicat, astfel încât atunci când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create pentru rețea o denumire de rețea (SSID), tipul de securitate utilizat și o parolă de rețea. Solicitați aceste informații de la administratorul dvs. de rețea înainte de a începe instalarea mașinii.



# Configurare rețea fără fir








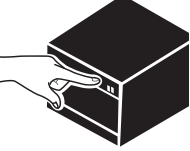


## Prezentarea metodelor de configurare pentru wireless

Puteți configura setările wireless fie de la echipament fie de la computer. Alegeți metoda de configurare din tabelul de mai jos.




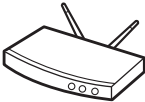




Este posibil ca anumite tipuri de instalare a rețelei wireless să nu fie disponibile în funcție de model sau țară.

# Configurare rețea fără fir

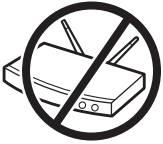Metodă de configurare	Metoda de conectare	Descriere și referință	
<b>Cu punct de acces</b> 	<b>De la computer</b> 	<b>A</b> 	Utilizator de Windows, consultați "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 175.
		<b>B</b> 	Utilizator de Windows, consultați "Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)" la pagina 178.
		<b>C</b>  OR 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizator de Mac, consultați "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 184.</li> <li>Dacă sunteți utilizator de Mac, consultați "Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)" la pagina 186</li> </ul>
		<b>D</b> 	Consultați "Utilizarea unui cablu de rețea" la pagina 192.
	<b>De la panoul de control al echipamentului</b> 	<b>E</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultați "Mașini prevăzute cu ecran de afișaj" la pagina 171.</li> <li>Consultați "Mașini fără ecran de afișaj" la pagina 172.</li> </ul>
		<b>F</b> 	Consultați "Utilizarea butonului pentru meniu" la pagina 174.

# Configurare rețea fără fir


Metodă de configurare	Metoda de conectare	Descriere și referință	
<b>Fără punct de acces</b> 	<b>De la computer</b>		
	<b>Ad-hoc</b> 	<b>G</b> 	Utilizator de Windows, consultați "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 181.
	<b>Configurarea Wi-Fi Direct</b>	<b>H</b> 	Utilizator de Mac, consultați "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 181.
	<b>Wi-Fi Direct</b> 	<b>I</b> 	Consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 195.



- Dacă apar probleme în timpul configurării wireless sau al instalării driverelor, consultați capitolul de depanare (consultați "Depanare" la pagina 197).
- Vă recomandăm să configurați o parolă pentru punctele de acces. Dacă nu configurați nicio parolă pentru punctele de acces, acestea vor putea fi accesate de orice dispozitiv compatibil, precum PC-uri, telefoane inteligente și imprimante. Consultați ghidul de utilizare privind punctele de acces, pentru informații despre configurarea parolei.

# Configurare rețea fără fir

## Utilizarea butonului WPS

Dacă mașina dvs. și un punct de acces (sau router wireless) acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), puteți configura cu ușurință setările rețelei wireless apăsând pe butonul  (WPS), de pe panoul de control, fără a mai fi nevoie de un computer.




- Dacă doriți să utilizați rețeaua fără fir cu modul Infrastructură, asigurați-vă că ați deconectat cablul de la echipament. Utilizarea butonului **WPS (PBC)** sau introducerea codului PIN de la computer, pentru a vă conecta la punctul de acces (sau routerul fără fir), variază în funcție de punctul de acces (sau routerul fără fir) utilizat. Consultați ghidul utilizatorului pentru punctul de acces (routerul fără fir) utilizat.
- Când utilizați butonul WPS pentru a configura rețeaua wireless este posibil ca setările de securitate să fie modificate. Pentru a evita acest lucru, blocați opțiunea WPS pentru setările actuale de securitate wireless. Denumirea opțiunii poate varia în funcție de punctul de acces (sau ruterul wireless) pe care îl utilizați.


## Elemente care trebuie pregătite

- Verificați dacă punctul de acces (sau routerul fără fir) acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Verificați dacă mașina dvs. acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Computer în rețea (doar modul PIN)

## Alegerea tipului dvs.

Există două modalități disponibile de conectare a mașinii dvs. la o rețea wireless utilizând butonul  (WPS), de pe panoul de control.

Metoda **Push Button Configuration (PBC)** vă permite să conectați mașina la o rețea wireless apăsând atât pe butonul  (WPS), de pe panoul de control al mașinii dvs., cât și pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau router wireless) care este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).



Metoda **Personal Identification Number (PIN)** vă ajută să conectați mașina la o rețea wireless prin introducerea PIN-ului furnizat pe un punct de acces Wi-Fi Protected Setup™-cu WPS activat (sau pe un ruter wireless).

Setarea implicită din fabrică pentru echipamentul dvs. este modul **PBC**, recomandat pentru un mediu obișnuit de rețea fără fir.


# Configurare rețea fără fir



Dacă echipamentul dvs. nu este prevăzut cu un ecran de afișaj, puteți activa sau dezactiva funcția Wi-Fi Direct cu ajutorul butonului **WPS**.


- Țineți apăsat butonul  (WPS) de pe panoul de control, timp de aproximativ 10 - 15 secunde. Este activată funcția Wi-Fi Direct.
- Țineți apăsat butonul  (WPS), de pe panoul de control pentru mai mult de 15 secunde. Este dezactivată funcția Wi-Fi Direct.
- Pentru informații suplimentare despre funcția Wi-Fi Direct, consultați "Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă" la pagina 195.



Puteți schimba modul WPS din panoul de control ( (**Menu**) > **Network** > **Wireless** > **OK** > **WPS Setting**).


## Mașini prevăzute cu ecran de afișaj

### Conectarea în modul PBC

- 1 Țineți apăsat butonul  (WPS), de pe panoul de control pentru mai mult de 2 secunde.  
  
mașina intră în modul de așteptare până la maxim două minute până când apăsați butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau al routerului fără fir).
- 2 Apăsați pe butonul **WPS (PBC)** al punctului de acces (routerului fără fir).  
  
Mesajele apar pe ecranul de afișare în ordinea de mai jos:  
  
**aConnecting:** Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).  
  
**bConnected:** Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.  
  
**cAP SSID:** după finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale AP sunt afișate pe ecran.
- 3 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.


# Configurare rețea fără fir

## Conectarea în modul PIN

- 1 Țineți apăsat butonul  (WPS), de pe panoul de control pentru mai mult de 2 secunde.
- 2 pe afișaj apare numărul PIN de opt cifre.  
Trebuie să introduceți numărul PIN format din opt cifre, într-un interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces (sau routerul fără fir).  
Mesajele apar pe ecranul de afișare în ordinea de mai jos:  
**aConnecting:** echipamentul începe conectarea la rețeaua fără fir.  
**bConnected:** Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.  
**cSSID Type:** După finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale AP sunt afișate pe ecranul LCD.
- 3 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.

## Mașini fără ecran de afișaj


### Conectarea în modul PBC



- 1 Țineți apăsat pe butonul  (WPS), de pe panoul de control, pentru aproximativ 2 - 4 secunde, până când LED-ul de stare luminează intermitent rapid.  
Echipamentul începe conectarea la rețeaua fără fir. Ledul luminează intermitent lent pentru maxim două minute până când apăsați butonul PBC al punctului de acces (sau routerului fără fir).
- 2 Apăsați pe butonul **WPS (PBC)** al punctului de acces (routerului fără fir).  
**a** Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).  
**b** Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
- 3 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.

# Configurare rețea fără fir


## Conectarea în modul PIN

- 1 Raportul de configurare a rețelei, inclusiv PIN-ul, trebuie să fie imprimat (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154).

În modul disponibil, apăsați pe butonul  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru mai mult de cinci secunde, pe panoul de control.

În cazul unei imprimante care nu are butonul  (**Cancel** sau **Stop/Clear**): Apăsați butonul (**WPS**)  de pe panoul de control pentru mai mult de zece secunde.

Puteți găsi PIN-ul mașinii dvs.

- 2 Țineți apăsat pe butonul  (WPS) de pe panoul de control pentru mai mult de 4 secunde până când LED-ul de stare rămâne aprins.

Echipamentul începe conectarea la punctul de acces (sau routerul fără fir).

- 3 Trebuie să introduceți numărul PIN format din opt cifre, într-un interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces (sau routerul fără fir).

Ledul luminează intermitent lent timp de două minute, până când introduceți numărul PIN format din opt cifre.

Ledul WPS luminează în ordinea indicată mai jos:

**a** Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).

**b** Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

- 4 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.

## Reconectarea la o rețea

Când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă automat reconectarea la punctul de acces (router fără fir) utilizând adresa și setările conexiunii fără fir anterior utilizate.





Echipamentul se reconectează automat la rețeaua fără fir în următoarele cazuri:


- Echipamentul este oprit și pornit din nou.
- Punctul de acces (routerul fără fir) este dezactivat și activat din nou.

# Configurare rețea fără fir

## Revocarea procesului de conectare

Pentru a revoca conexiunea rețelei fără fir atunci când imprimanta se conectează la rețeaua fără fir, apăsați și eliberați butonul  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) sau  (**Power/Wakeup**) de pe panoul de control. **Trebuie să așteptați 2 minute pentru a vă reconecta la rețeaua fără fir.**

## Deconectarea de la o rețea

Pentru a întrerupe conectarea rețelei fără fir, apăsați pe butonul  (WPS) de pe panoul de control pentru mai mult de două secunde.

- **Când rețeaua Wi-Fi este în modul în așteptare:** Mașina se deconectează instant de la rețeaua fără fir, iar LED-urile WPS se sting.
- **Când rețeaua Wi-Fi este utilizată:** Cât timp echipamentul așteaptă terminarea lucrării de imprimare curente, ledul WPS luminează intermitent rapid. Apoi, conexiunea prin rețeaua fără fir se deconectează automat, iar LED-ul WPS se stinge.

## Utilizarea butonului pentru meniu



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

Înainte de a începe, trebuie să cunoașteți numele (SSID) al rețelei fără fir și cheia rețelei, dacă este criptată. Aceste informații au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveți informații despre mediul rețelei dumneavoastră fără fir, întrebați persoana care v-a configurat rețeaua.



După realizarea conexiunii rețelei fără fir, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicație (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 157).

- 1 Apăsați pe butonul  (**Menu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **Network > Wireless > WLAN Settings**.



# Configurare rețea fără fir

- 3 Apăsați **OK** pentru a selecta metoda de configurare dorită.
- **Wizard** (recomandat): În acest mod configurarea este automată. Mașina va afișa o listă de rețele disponibile din care puteți alege. După ce se selectează o rețea, imprimanta va solicita cheia de securitate care îi corespunde.
  - **Custom**: Din acest mod, utilizatorii pot furniza sau edita manual propriul lor SSID sau pot alege opțiunea de securitate în detaliu.

## Configurarea utilizând Windows



Comandă rapidă pentru programul **Samsung Easy Wireless Setup** fără CD: Dacă ați instalat driverul imprimantei o dată, puteți accesa programul **Samsung Easy Wireless Setup** fără CD (consultați "Accesare instrumente de gestionare" la pagina 331).

## Punct de acces prin cablu USB

### Elemente care trebuie pregătite


- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea fără fir.
- Cablu USB

### Crearea infrastructurii rețelei

- 1 Verificați dacă este conectat cablul USB la echipament.
- 2 Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.

# Configurare rețea fără fir

- 3 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

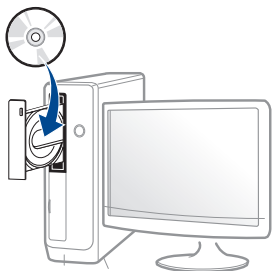


Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- 4 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

- 5 Selectați **Wireless network connection** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

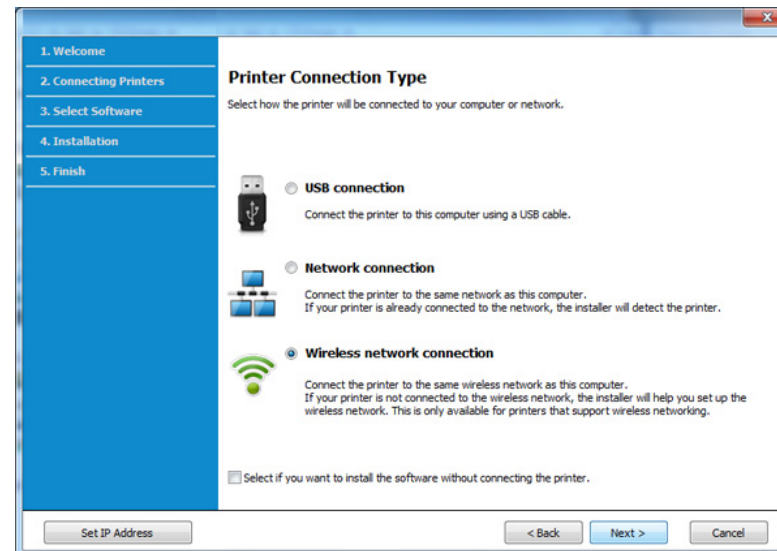


- 6 Din ecranul **Are you setting up your printer for the first time?**, selectați **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la rețea, selectați **No, My printer is already connected to my network**.

# Configurare rețea fără fir

- 7 Selectați **Using a USB cable** din ecranul **Select the Wireless Setup Method**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

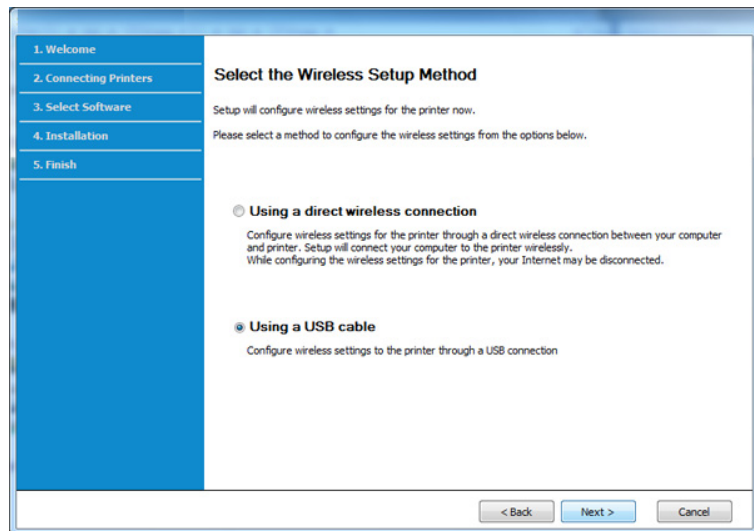

- 8 După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) punctului de acces pe care doriți să îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Dacă nu găsiți numele rețelei pe care doriți să o utilizați sau dacă doriți să setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți SSID-ul punctului de acces (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.

- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.

**Open System:** Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.

**Shared Key:** Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.

**WPA Personal sau WPA2 Personal:** Selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza unei chei WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.

- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare pentru parola de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare pentru parola de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.




Fereastra de securitate a rețelei fără fir apare atunci când punctul de acces are setări de securitate.

Introduceți parola de rețea pentru punctul de acces (sau router).

# Configurare rețea fără fir

- 9 Dacă imprimanta dvs. este compatibilă cu funcția Wi-Fi Direct, va fi afișat următorul ecran.

Faceți clic pe **Next**.

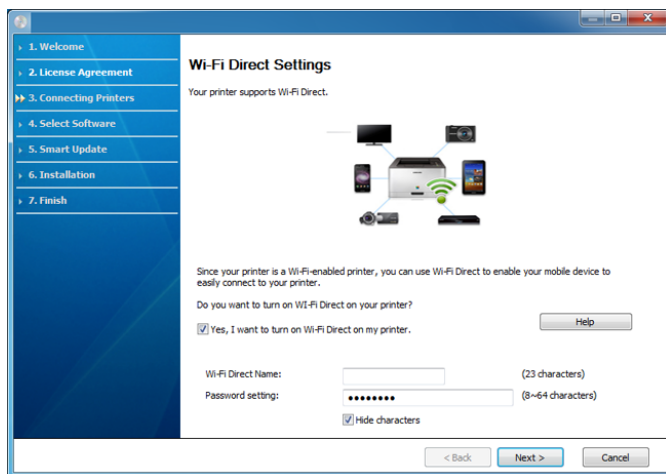

- Opțiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs. acceptă această funcție.
- Puteți începe să instalați Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy Printer Manager (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 195).
- **Wi-Fi Direct Name:** Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere.
- **Password setting** este șirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.

- 10 Când configurarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament Faceți clic pe **Next**.

- 11 Urmăți instrucțiunile din fereastra de instalare.

## Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)

### Elemente care trebuie pregătite

- Computer compatibil WiFi ce rulează Windows 7 sau o versiune mai recentă și un punct de acces (router)
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea fără fir



În timp ce setați rețeaua wireless, echipamentul folosește LAN-ul wireless de pe PC. Este posibil să nu vă puteți conecta la internet.

# Configurare rețea fără fir

## Crearea infrastructurii rețelei

- 1 Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.




Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- 3 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

- 4 Selectați **Wireless network connection** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

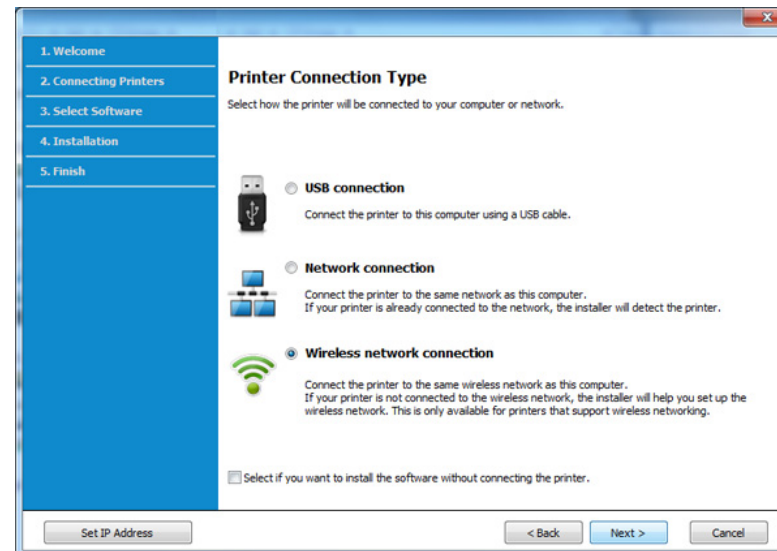


- 5 Din ecranul **Are you setting up your printer for the first time?**, selectați **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Apoi, faceți clic pe **Next**.


Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la rețea, selectați **No, My printer is already connected to my network**.


# Configurare rețea fără fir

- 6 Selectați **Using a direct wireless connection** din ecranul **Select the Wireless Setup Method (Selectați metoda de configurare a rețelei wireless)** . Apoi, faceți clic pe **Next**.

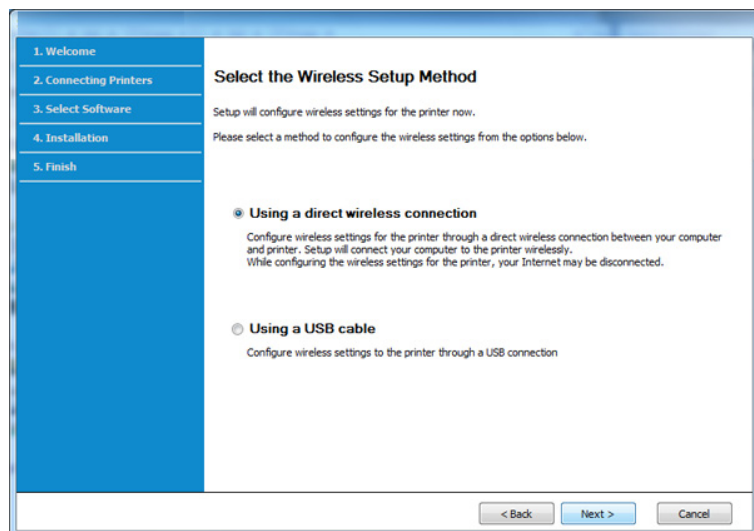

Chiar dacă pe computerul dvs. rulează Windows 7 sau o versiune mai recentă, nu veți putea folosi această funcționalitate dacă PC-ul dvs. nu acceptă rețeaua wireless. Configurați rețeaua wireless folosind un cablu USB (consultați "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 175).

Dacă apare ecranul de mai jos, apăsați butonul  (WPS) de pe panoul de control în maxim două minute.

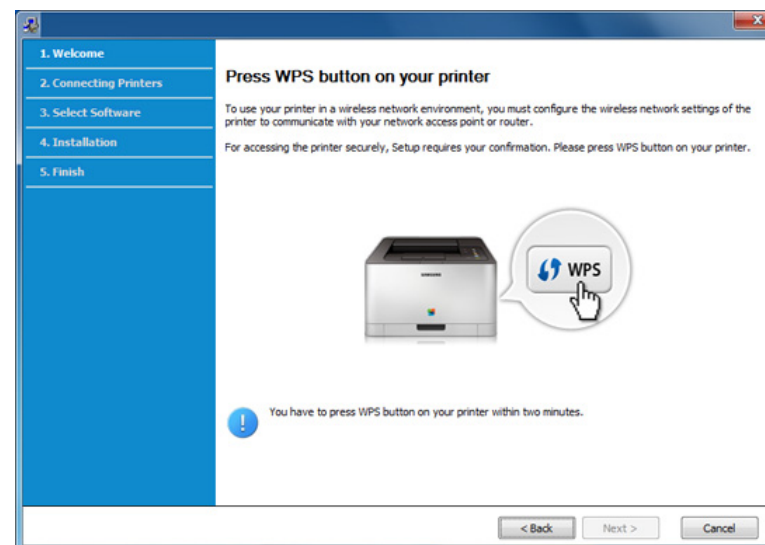

- 7 După finalizarea configurării rețelei wireless, faceți clic pe **Next**.
- 8 Urmăți instrucțiunile din fereastra de instalare.

# Configurare rețea fără fir

## Ad hoc prin cablu USB

Dacă nu aveți un punct de acces (AP), puteți să conectați fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei rețele ad-hoc fără fir urmând pașii simpli de mai jos.

### Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

## Crearea rețelei ad-hoc în Windows

- 1 Porniți computerul și echipamentul pentru rețeaua fără fir.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.




Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- 3 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

# Configurare rețea fără fir

- 4 Selectați **Wireless network connection** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

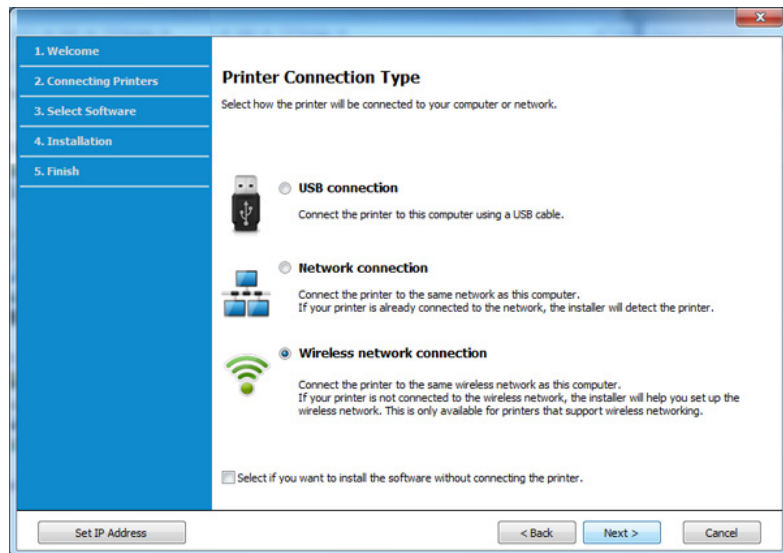

- 5 Din ecranul **Are you setting up your printer for the first time?**, selectați **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la rețea, selectați **No, My printer is already connected to my network**.

- 6 Selectați **Using a USB cable** din ecranul **Select the Wireless Setup Method**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

- 7 După căutarea rețelelor fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat. Faceți clic pe **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** introduceți numele SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** Selectați ad hoc.
- **Channel:** selectați canalul (**Auto Setting** sau 2.412 – 2.467 MHz).
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.  
**Open System:** Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.  
**Shared Key:** Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare pentru parola de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare pentru parola de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Atunci când rețeaua ad hoc are o setare de securitate, apare fereastra de securitate a rețelei fără fir.

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.



# Configurare rețea fără fir

- 8 Apare fereastra care afișează setarea rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe Static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe Static.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir Static, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă DHCP este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă Static este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament.

De exemplu,

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

-Adresă IP: 169.254.133.42

-Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

-Adresă IP: 169.254.133.43

-Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului).

-Gateway: 169.254.133.1

- 9 Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**. Faceți clic pe **Next**.
- 10 Când setările rețelei fără fir au fost finalizate, deconectați cablul USB dintre computer și mașină. Faceți clic pe **Next**.
- 11 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

# Configurare rețea fără fir

## Configurarea utilizând Mac


### Punct de acces prin cablu USB

#### Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Imprimantă conectată la rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

**1** Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.

**2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

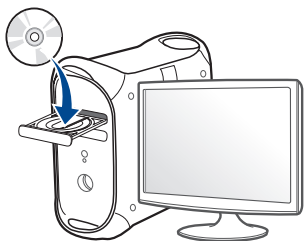

**3** Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

•Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.

**4** Faceți dublu clic pe folderul **MAC\_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

**5** Faceți clic pe **Continue**.

**6** Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.

**7** Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.


**8** Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

**9** Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.


# Configurare rețea fără fir

- 10** Selectați **Configuration of Wireless network** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

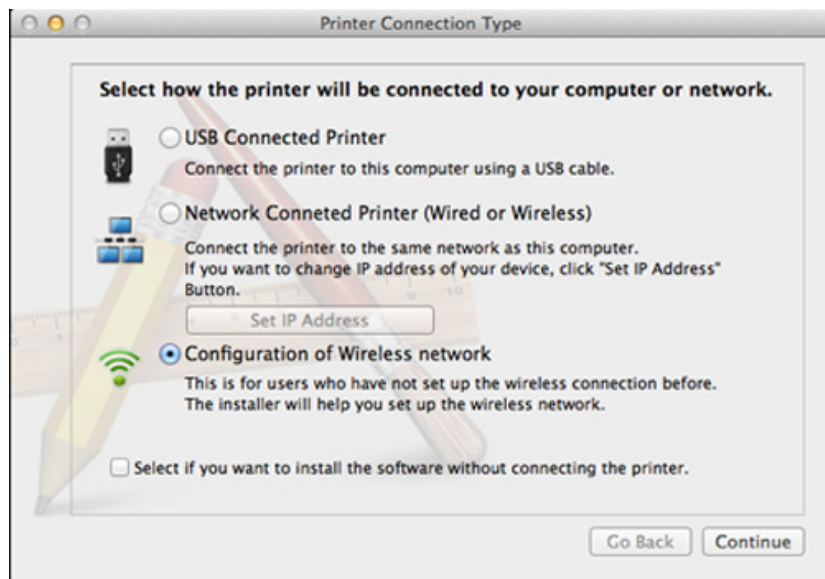

- 11** Dacă apare ecranul **Wireless Settings**, selectați **Using a USB cable** și faceți clic pe **Next**.

Dacă nu apare ecranul, mergeți la pasul 15.

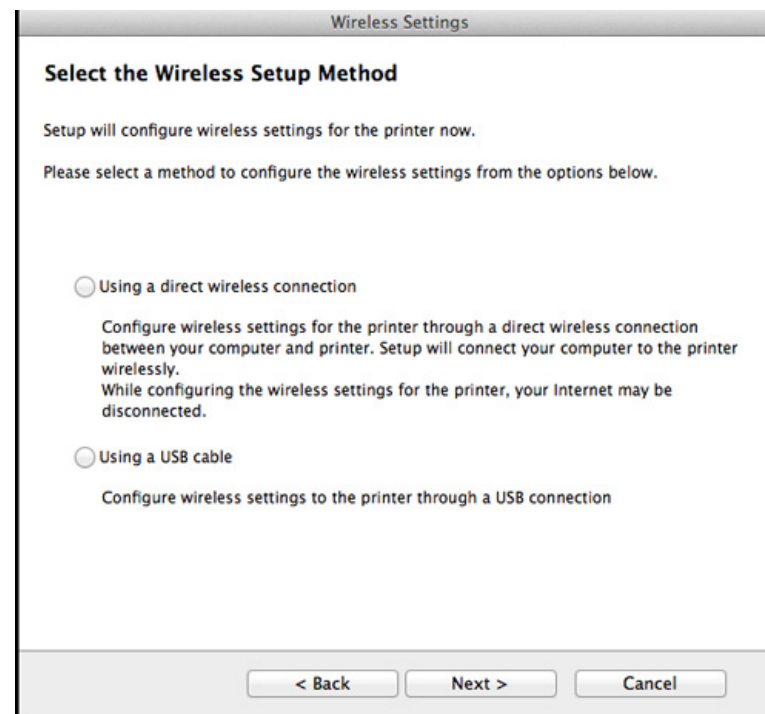

- 12** După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) punctului de acces pe care doriți să îl utilizați și faceți clic pe **Next**.

# Configurare rețea fără fir



Când setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți SSID-ul punctului de acces (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.  
**Open System:** Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.  
**Shared Key:** Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.  
**WPA Personal sau WPA2 Personal:** Selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.
- **Encryption:** Selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare pentru parola de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare pentru parola de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Fereastra de securitate a rețelei fără fir apare atunci când punctul de acces are securitatea activată.

Introduceți parola de rețea pentru punctul de acces (sau router).

- 13** Apare fereastra care afișează setarea rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



- Opțiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs. acceptă această funcție.
- Puteți începe să instalați Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy Printer Manager (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 195).
- **Wi-Fi Direct Name:** Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere.
- **Password setting** este șirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.

- 14** Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**. Faceți clic pe **Next**.

- 15** Când setările rețelei fără fir au fost finalizate, deconectați cablul USB dintre computer și mașină. Faceți clic pe **Next**.

## Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)

### Elemente care trebuie pregătite


- Mac care dispune de WiFi ce rulează sistemul de operare Mac 10.7 sau o versiune mai recentă și un punct de acces (router)
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul

# Configurare rețea fără fir

- O mașină instalată cu o interfață de rețea fără fir

**1** Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.

**2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

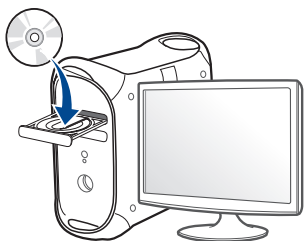

**3** Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

- Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.

**4** Faceți dublu clic pe folderul **MAC\_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

**5** Faceți clic pe **Continue**.

**6** Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.


**7** Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

**8** Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

**9** Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.


**10** Selectați **Configuration of Wireless network** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

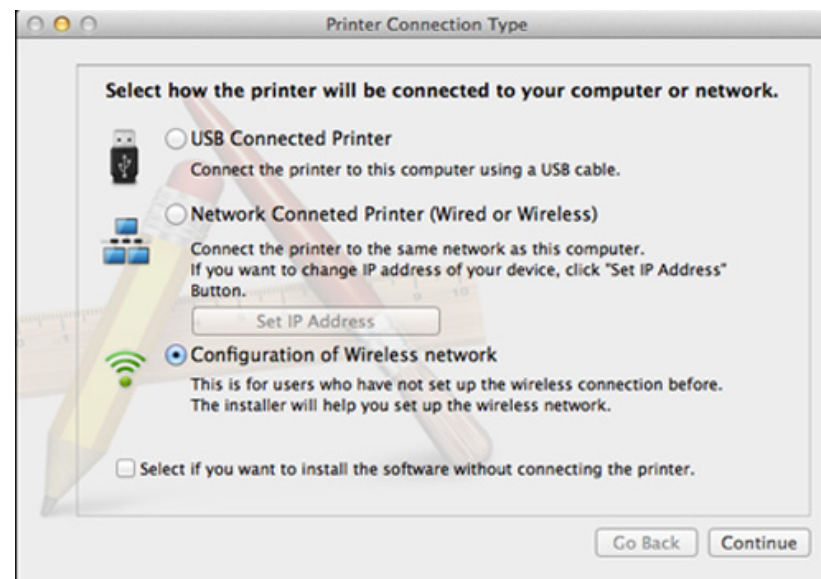


# Configurare rețea fără fir

- 11** Dacă apare ecranul **Wireless Settings**, selectați **Using a direct wireless connection** și faceți clic pe **Next**.

Dacă nu apare ecranul, mergeți la pasul 13.

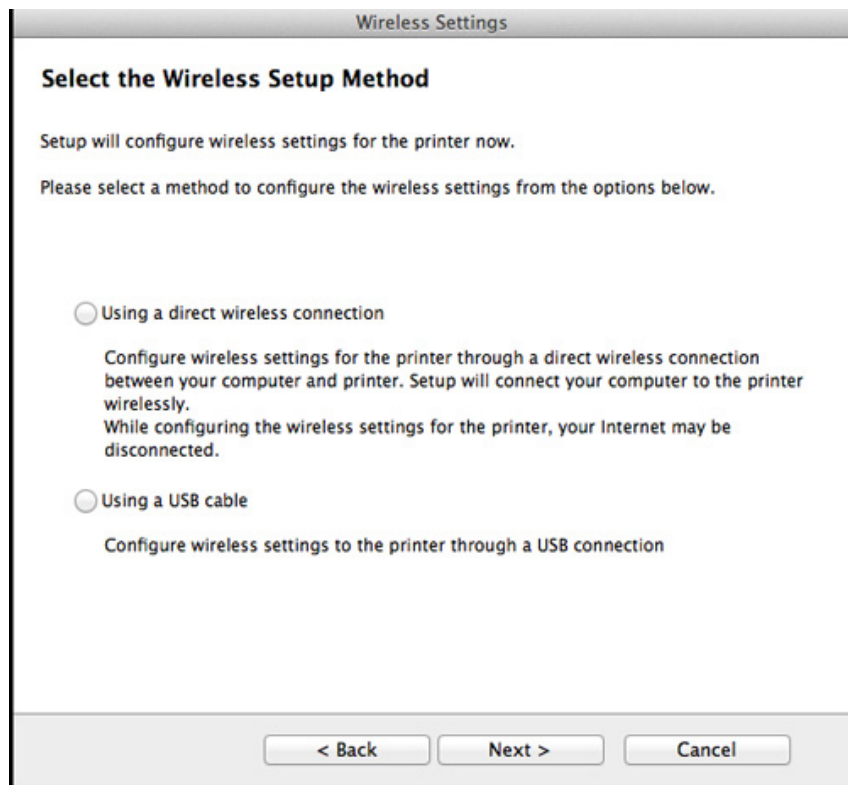

Dacă apare ecranul de mai jos, apăsați butonul  (WPS) de pe panoul de control în maxim două minute.



- 12** După finalizarea configurării rețelei wireless, faceți clic pe **Next**.

- 13** După terminarea instalării, faceți clic pe **Close**.

# Configurare rețea fără fir

## Ad hoc prin cablu USB


Dacă nu aveți un punct de acces (AP), puteți totuși să conectați fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei rețele ad hoc fără fir urmând instrucțiunile simple de mai jos.

### Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

### Crearea rețelei ad-hoc în Mac

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

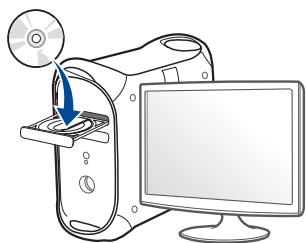


- 3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.  
•Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.
- 4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC\_Installer** pictograma > **Installer OS X**.
- 5 Faceți clic pe **Continue**.
- 6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
- 7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.
- 8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile echipamentului.  
Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
- 9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.



# Configurare rețea fără fir

- 10** Selectați **Configuration of Wireless network** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

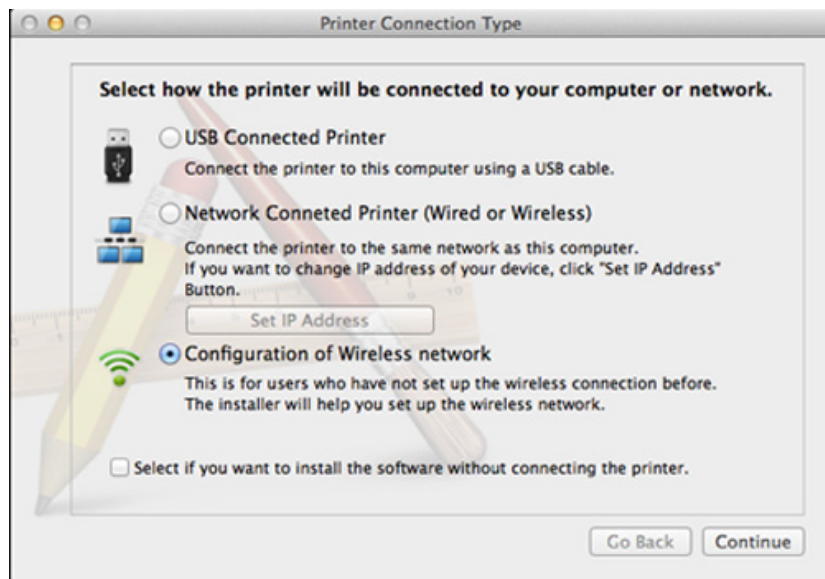

- 11** După căutarea rețelelor fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat. Faceți clic pe **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți numele SSID-ului (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** Selectați ad hoc.
- **Channel:** Selectați canalul (**Auto Setting** sau 2.412 – 2.467 MHz).
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.  
**Open System:** Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.  
**Shared Key:** Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.

- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare pentru parola de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare pentru parola de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Atunci când rețeaua ad hoc are o setare de securitate, fereastra de securitate a rețelei fără fir apare.

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

- 12** Apare fereastra care afișează setările rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



# Configurare rețea fără fir



Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe Static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe Static.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir statică, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă DHCP este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă Static este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament.

De exemplu,

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

-Adresă IP: 169.254.133.42

-Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale mașinii trebuie să fie ca mai jos:

-Adresă IP: 169.254.133.43

-Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului).

-Gateway: 169.254.133.1

**13** Atunci când apare fereastra care confirmă conexiunea rețelei prin cablu, deconectați cablul rețelei și faceți clic pe **Next**.

Dacă este conectat cablul rețelei, este posibil să apară dificultăți în detectarea mașinii atunci când se configurează rețeaua fără fir.

**14** Rețeaua fără fir se conectează în conformitate cu configurația rețelei.

**15** Configurarea rețelei fără fir este finalizată. După terminarea instalării, faceți clic pe **Quit**.



După realizarea conexiunii rețelei fără fir trebuie să instalați un driver al mașinii pentru a printa dintr-o aplicație (consultați "Instalarea pentru Mac" la pagina 148).

# Configurare rețea fără fir

## Utilizarea unui cablu de rețea



Mașinile care nu suportă interfața de rețea, nu vor putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).

Echipamentul dvs. este compatibil cu utilizarea în rețea. Pentru a permite mașinii dvs. să funcționeze în cadrul rețelei dvs., va trebui să efectuați câteva proceduri de configurare.



- După realizarea conexiunii rețelei wireless, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a printa dintr-o aplicație (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 157).
- Consultați administratorul dvs. de rețea sau persoana care a configurat rețeaua dvs. fără fir pentru informații cu privire la configurarea rețelei.

## Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu de rețea

## Imprimarea unui raport de configurare a rețelei

Puteți identifica setările pentru rețea ale echipamentului dvs. prin imprimarea unui raport de configurare a rețelei.

Consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154.

## Setarea IP utilizând programul SetIP (Windows)

Acest program este utilizat pentru setarea manuală a adresei IP de rețea a mașinii dvs., utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu mașina.

Adresa MAC este un număr de serie hardware al interfeței de rețea și poate fi găsită în **Raport de configurare a rețelei**.

Consultați "Setarea adresei IP" la pagina 154.

## Configurarea rețelei fără fir a mașinii

Înainte de a începe, trebuie să cunoașteți numele (SSID) al rețelei fără fir și cheia rețelei, dacă este criptată. Aceste informații au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveți informații despre mediul rețelei dumneavoastră fără fir, întrebați persoana care v-a configurat rețeaua.

Pentru a configura parametrii rețelei fără fir, puteți să utilizați **SyncThru™ Web Service**.

# Configurare rețea fără fir

## Utilizarea SyncThru™ Web Service

Înainte de a începe configurarea parametrului rețelei fără fir, verificați starea conexiunii cablului.

**1** Asigurați-vă dacă este conectat cablul de rețea la echipament. În caz contrar, conectați echipamentul cu un cablu standard de rețea.

**2** Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți noua adresă IP a mașinii dvs. în fereastra browserului.  
De exemplu,



**3** Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

**4** Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați ID-ul și parola implicite de mai jos. Vă recomandăm ca din motive de securitate să schimbați parola implicită.

•ID: admin

•Password: sec00000

**5** Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Network Settings**.

**6** Faceți clic pe **Wireless > Wizard**.



**Wizard** vă va ajuta să realizați configurația rețelei fără fir. Totuși, dacă doriți să setați direct rețeaua fără fir, selectați **Custom**.

**7**

Selectați din listă un **Network Name(SSID)**.

•**SSID**: SSID (identificator set servicii) este un nume care identifică o rețea fără fir; punctele de acces și dispozitivele fără fir care încearcă să se conecteze la o anumită rețea fără fir, trebuie să utilizeze același SSID. SSID face diferența între literele mari și mici.

•**Operation Mode**: **Operation Mode** se referă la tipul conexiunilor wireless (vezi "Denumirea rețelei fără fir și parola de rețea" la pagina 166).

-**Ad-hoc**: permite dispozitivelor fără fir să comunice direct între ele într-un mediu peer-to-peer.

-**Infrastructure**: permite dispozitivelor fără fir să comunice între ele printr-un punct de acces.



Dacă **Operation Mode** al rețelei dvs. este **Infrastructure**, selectați SSID-ul punctului de acces. Dacă **Operation Mode** este **Ad-hoc**, selectați SSID-ul echipamentului.

**8**

Faceți clic pe **Next**.

Dacă este afișată fereastra de setare a securității rețelei fără fir, introduceți parola înregistrată (parola de rețea) și faceți clic pe **Next**.

# Configurare rețea fără fir

- 9 Este afișată fereastra de confirmare, vă rugăm să verificați configurarea rețelei fără fir. Dacă rețeaua este corect configurată, faceți clic pe **Apply**.



Deconectarea cablului de rețea (standard sau de rețea). Echipamentul dvs. ar trebui să înceapă apoi să comunice fără fir cu rețeaua. În cazul modului ad-hoc, puteți să utilizați simultan o rețea LAN fără fir și una LAN cu fir.

- 10 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.


## Activarea/dezactivarea rețelei Wi-Fi



Dacă echipamentul dvs. este prevăzut cu afișaj, puteți activa/dezactiva funcția Wi-Fi și de la panoul de control, utilizând meniul **Network**.

- 1 Verificați dacă este conectat cablul de rețea la echipament. În caz contrar, conectați echipamentul cu un cablu standard de rețea.
- 2 Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți noua adresă IP a mașinii dvs. în fereastra browserului.

De exemplu,



- 3 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.
- 4 Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați ID-ul și parola implicite de mai jos. Vă recomandăm ca din motive de securitate să schimbați parola implicită.

•ID: admin

•Password: sec00000

# Configurare rețea fără fir

- 5 Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Network Settings**.
- 6 Faceți clic pe **Wireless > Custom**.  
Puteți, de asemenea, să activați/dezactivați rețeaua Wi-Fi.

## Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă

Wi-Fi Direct este o metodă de conectare de tip "peer-to-peer" ușor de configurat, între imprimanta certificată Wi-Fi Direct și un dispozitiv mobil, care oferă o conexiune securizată și o rată de transfer mai bună decât modul ad hoc.

Cu Wi-Fi Direct vă puteți conecta imprimanta la o rețea Wi-Fi Direct conectându-vă simultan la un punct de acces. Puteți, de asemenea, să utilizați simultan o rețea cu fir și o rețea Wi-Fi Direct astfel încât mai mulți utilizatori să poată accesa și imprima documente atât din Wi-Fi Direct cât și dintr-o rețea cu fir.



- Nu vă puteți conecta dispozitivul dvs. mobil la Internet prin intermediul funcției Wi-Fi Direct a imprimantei.
- Lista cu protocoalele compatibile poate să difere în funcție de modelul dvs., rețelele Wi-Fi Direct NU suportă IPv6, filtrarea de rețea, IPSec, WINS și serviciile SLP.
- Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul Wi-Fi Direct este 3.

## Configurarea Wi-Fi Direct

Puteți activa funcția Wi-Fi Direct prin una din următoarele metode.

### De la computerul conectat prin cablul USB (recomandat)

După finalizarea instalării driverelor, poate fi utilizat Samsung Easy Printer Manager pentru modificarea setărilor Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager este disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows și Mac.

- Din meniul **Pornire** selectați **Programe** sau **Toate programele > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network**.
  - Wi-Fi Direct ON/OFF**: Selectați **ON** pentru activare.
  - Device Name**: Introduceți numele imprimantei pentru a căuta imprimanta dvs. într-o rețea wireless. Implicit, numele dispozitivului este denumirea modelului.
  - IP Address**: Introduceți adresa IP a imprimantei. Această adresă IP este utilizată doar pentru rețeaua locală nu și pentru infrastructura cablată sau rețeaua wireless. Recomandăm să utilizați adresa IP locală implicită (adresa IP locală implicită a imprimantei pentru Wi-Fi Direct este 192.168.3.1 )



# Configurare rețea fără fir

- Group Owner:** Activați această opțiune pentru a alocă imprimanta unui deținător de grup Wi-Fi Direct. **Group Owner** se comportă similar unui punct de acces fără fir. Recomandăm activarea acestei opțiuni.
- Network Password:** Dacă imprimanta dvs. este **Group Owner**, este necesar un **Network Password** pentru ca alte dispozitive mobile să se conecteze la imprimanta dvs. Puteți configura dvs. o parolă de rețea, sau puteți reține acea parolă de rețea care este generată aleatoriu în mod implicit.

## De la mașină (Mașini prevăzute cu ecran de afișaj)

- Selectați **Network > Wireless > Wi-Fi Direct** de pe panoul de control.
- Activați **Wi-Fi Direct**.

## De la echipament (echipamente fără un ecran de afișaj)

- Țineți apăsat butonul  (WPS) de pe panoul de control, timp de aproximativ 10 - 15 secunde. Este activată funcția Wi-Fi Direct.
- Țineți apăsat butonul  (WPS), de pe panoul de control pentru mai mult de 15 secunde. Este dezactivată funcția Wi-Fi Direct.

## De la computerul conectat la rețea

Dacă imprimanta dvs. utilizează un cablu de rețea sau un punct de acces fără fir, puteți activa și configura Wi-Fi Direct din SyncThru™ Web Service.

- Accesați **SyncThru™ Web Service**, selectați **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
- Activați sau dezactivați **Wi-Fi Direct** și setați alte opțiuni.



- Pentru utilizatorii sistemului de operare Linux,
  - Imprimați un raport privind configurarea rețelei IP pentru a verifica rezultatul (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154).
  - Accesați **SyncThru Web Service**, selectați **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
  - Activați sau dezactivați **Wi-Fi Direct**.

## Configurarea dispozitivului mobil

- După configurarea Wi-Fi Direct de la imprimantă, consultați manualul de utilizare al dispozitivului mobil pe care îl utilizați pentru a-i seta funcția Wi-Fi Direct.
- După configurarea Wi-Fi Direct, trebuie să descărcați aplicația pentru imprimare din dispozitivul mobil (De exemplu: Samsung Mobile printer) pentru a imprima de pe smartphone-ul dvs.

# Configurare rețea fără fir



- Atunci când ați găsit imprimanta la care doriți să vă conectați de pe dispozitivul dvs. mobil, selectați imprimanta iar LED-ul acesteia va lumina intermitent. Apăsați butonul WPS al imprimantei iar aceasta se va conecta la dispozitivul dvs. mobil.
- Dacă dispozitivul dvs. mobil nu este compatibil WPS, trebuie să introduceți cheia de rețea a unei imprimante, în loc să apăsați butonul WPS.

## Depanare

### Probleme în timpul configurării sau instalării driverului

#### Printers Not Found

- Este posibil ca echipamentul dvs. să nu fie pornit. Porniți computerul și echipamentul.
- Cablul USB nu este conectat între computer și echipament. Conectați mașina la computer utilizând cablul USB.
- Mașina nu acceptă rețeaua fără fir. Verificați ghidul utilizatorului echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat împreună cu echipamentul dvs. și pregătiți un echipament de rețea fără fir.

#### Connecting Failure - SSID Not Found

- Mașina nu poate găsi numele rețelei (SSID) pe care l-ați selectat sau tastat. Verificați numele rețelei (SSID) de la punctul de acces și reîncercați să vă conectați.
- Punctul de acces nu este pornit. Porniți punctul de acces.

#### Connecting Failure - Invalid Security

- Securitatea nu este configurată corespunzător. Verificați securitatea configurată la punctul de acces și la echipament.

#### Connecting Failure – General Connection Error

- Computerul nu primește semnal de la mașină. Verificați cablul USB și alimentarea echipamentului.

#### Connecting Failure – Connected Wired Network

- Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de rețea cablată. Deconectați de la echipament cablul rețelei prin fir.

#### Connecting Failure - Assigning the IP address

- Opriți și porniți alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără fir) și echipament.



# Configurare rețea fără fir

## PC Connection Error

- Nu se poate realiza conexiunea dintre computer și echipament cu adresa configurată pentru rețea.

-Pentru mediul de rețea DHCP

Imprimanta primește automat adresa IP (DHCP) atunci când la computer s-a configurat DHCP.



Dacă imprimarea nu funcționează în modul DHCP, este posibil ca problema să fie cauzată de schimbarea automată a adresei IP. Comparați adresa IP a produsului cu adresa IP a portului imprimantei.

### Cum să comparați:

- Imprimați raportul imprimantei dvs. cu informațiile de rețea și apoi verificați adresa IP (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154).
- Verificați adresa IP a portului imprimantei de la computerul dvs.
  - Faceți clic pe meniul **Pornire** din Windows.
    - Pentru Windows 8, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Setări**.
  - Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
    - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunet > Imprimante**.
    - Pentru Windows 7/8, selectați **Panou de control > Dispozitive și imprimante**.
    - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Panou de control > Hardware > Dispozitive și imprimante**.
  - Faceți clic dreapta pe mașină.
  - Pentru Windows XP/2003/2008/Vista, apăsați pe **Proprietăți**.

Pentru Windows 7/8 și Windows Server 2008 R2, din meniurile contextuale, selectați **Printer properties**.

Dacă elementul **Proprietăți imprimantă** are semnul ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta selectată.

- Faceți clic pe fila **Port**.
  - Faceți clic pe butonul **Configurare port....**
  - Verificați dacă **Nume imprimantă sau adresă IP**: este adresa IP de pe fișa de configurare a rețelei.
- 3 Modificați adresa IP a portului imprimantei dacă este diferită de cea din raportul cu informațiile rețelei.
- Dacă doriți să folosiți CD-ul de instalare software pentru a schimba IP-ul portului, conectați-vă la o imprimantă din rețea. Apoi reconectați adresa IP.

-Pentru mediul de rețea Static

Echipamentul utilizează adresa statică atunci când la computer s-a configurat adresa statică.

De exemplu,

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

•Adresă IP: 169.254.133.42

•Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

•Adresă IP: 169.254.133.43



# Configurare rețea fără fir

- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului)
- Gateway: 169.254.133.1

## Alte probleme

Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o rețea, verificați următoarele:



Pentru informații privind punctul de acces (sau routerul fără fir), consultați ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.

- Nu puteți activa concomitent o rețea cablată și una fără fir.
- Computerul, punctul de acces (routerul fără fir) sau echipamentul nu sunt conectate.
- Verificați recepția fără fir din vecinătatea echipamentului. Dacă routerul se află la distanță de echipament sau dacă există un obstacol, este posibil să întâmpinați dificultăți la recepționarea semnalului.
- Opriți și porniți alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără fir), echipament și computer. Uneori, operațiunea de oprire și pornire a alimentării poate reface comunicarea în rețea.

- Verificați dacă software-ul paravanului de protecție (V3 sau Norton) blochează comunicarea.

În cazul în care computerul și echipamentul sunt conectate la o rețea care nu poate fi găsită, e posibil ca software-ul firewall să blocheze comunicarea. Consultați ghidul utilizatorului software-ului pentru a-l opri și reîncercați să căutați echipamentul.

- Verificați dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteți verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a rețelei.
- Verificați dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultați administratorul punctului de acces (al routerului fără fir).
- Verificați adresa IP a mașinii. Reinstalați driverul echipamentului și modificați setările pentru conectarea echipamentului în rețea. Datorită caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de acces este resetat.

Înregistrați adresa MAC a produsului atunci când configurați serverul DHCP la punctul de acces (sau la routerul fără fir). Apoi puteți folosi întotdeauna adresa IP care este setată cu adresa MAC. Puteți identifica adresa MAC a mașinii dvs. prin imprimarea unui raport al configurării a rețelei (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 154).

- Verificați mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteți conecta la rețea în mediul de infrastructură când trebuie să tastați informațiile unui utilizator înainte de conectarea la punctul de acces (sau routerul fără fir).
- Acest echipament este compatibil numai cu IEEE 802.11 b/g/n și Wi-Fi. Alte tipuri de comunicații fără fir (ex., Bluetooth) nu sunt acceptate.

# Configurare rețea fără fir

- La utilizarea modului ad hoc, pentru sisteme de operare precum Windows Vista, e posibil să trebuiască să configurați setarea conexiunii fără fir de fiecare dată când utilizați mașina fără fir.
- Nu puteți utiliza modul infrastructură și modul ad hoc în același timp pentru mașinile cu rețea fără fir Samsung.
- Echipamentul se află în raza de acoperire a rețelei fără fir.
- Echipamentul este poziționat departe de obstacole care pot bloca semnalul rețelei fără fir.  
Îndepărtați obiectele mari de metal dintre punctul de acces (sau routerul fără fir) și echipament.  
Asigurați-vă că echipamentul și punctul de acces fără fir (sau routerul fără fir) nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susținere care conțin metal sau beton.
- Echipamentul este poziționat la distanță de dispozitive electronice care pot interfera cu semnalul rețelei fără fir.  
Multe dispozitive pot intra în interferență cu semnalul fără fir, inclusiv cuptoarele cu microunde și unele dispozitive Bluetooth.
- Ori de câte ori configurarea punctului dvs. de acces (sau a routerului fără fir) se modifică, trebuie să efectuați din nou configurarea rețelei fără fir a produsului.
- Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul **Wi-Fi Direct** este 3.
- Dacă **Wi-Fi Direct** este **ON**, această mașină acceptă doar IEEE 802.11 b/g.
- Dacă punctul de acces este setat să funcționeze doar cu standardul 802.11n, acesta s-ar putea să nu se conecteze la mașina dvs.


# Samsung Mobile Print

## Ce este Samsung Mobile Print?

**Samsung Mobile Print** este o aplicație gratuită care permite utilizatorilor să imprime fotografii, documente și pagini web direct de pe smartphone sau tabletă. **Samsung Mobile Print** nu este compatibil doar cu smartphone-ul dvs. Android sau iOS, ci și cu iPod Touch și tableta PC. Aceasta conectează dispozitivul dvs. mobil la o imprimantă Samsung conectată la rețea sau la o imprimantă wireless prin intermediul unui punct de acces Wi-Fi. Nu este necesară instalarea unui driver nou sau configurarea setărilor rețelei – trebuie doar să instalați aplicația **Samsung Mobile Print** iar aceasta va detecta automat imprimantele Samsung compatibile. Pe lângă imprimarea de fotografii, pagini web și documente PDF mai este suportată și funcția de scanare. Dacă aveți o multifuncțională Samsung, puteți scana orice document în format JPG, PDF sau PNG pentru o vizualizare rapidă și facilă pe dispozitivul dvs. mobil.

## Descărcarea Samsung Mobile Print

Pentru a descărca **Samsung Mobile Print**, accesați magazinul de aplicații (Samsung Apps, Play Store, App Store) pe dispozitivul dvs. mobil și căutați **“Samsung Mobile Print.”** De asemenea, puteți vizita iTunes pentru dispozitive Apple pe computerul dvs.

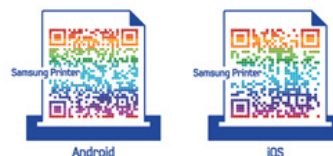

## SO mobil compatibil

- SO Android 2.1 sau o versiune mai recentă
- iOS 4.0 sau o versiune mai recentă

## Dispozitive compatibile

- **iOS 4.0 sau o versiune mai recentă:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 sau o versiune mai recentă:** Dispozitive mobile Galaxy series și Android

# Utilizarea funcției NFC

Imprimanta NFC (Near Field Communication) vă permite să imprimați/scanări direct de pe telefonul mobil, doar prin ținerea mobilului deasupra marcajului NFC de pe imprimantă. Nu necesită instalarea unui driver de imprimare sau conectarea la un punct de acces. Aveți nevoie doar de un telefon mobil compatibil cu NFC. Pentru a folosi această funcție, aplicația Samsung Mobile Print va trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.




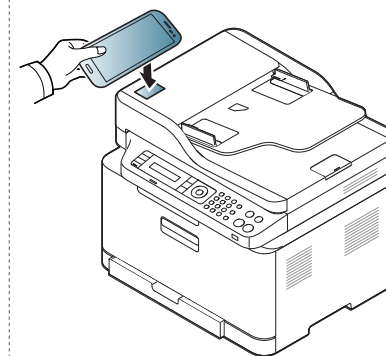
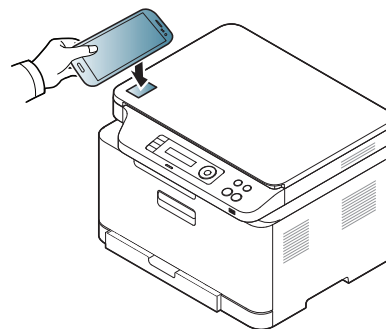
- În funcție de materialul din care este fabricată carcasa telefonului mobil este posibil ca recunoașterea NFC să nu funcționeze corespunzător.
- În funcție de telefonul mobil pe care îl folosiți este posibil ca viteza de transmisie să difere.

## Cerințe

- Telefon mobil prevăzut cu NFC, aplicația Mobile Print instalată și cu sistem de operare Android 4.0 sau o versiune mai recentă.
- Imprimantă cu funcția Wi-Fi Direct activată. Funcția Wi-Fi Direct este activată în mod implicit.

## Imprimarea

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe telefonul mobil și că funcția Wi-Fi Direct este activată pe imprimantă (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 195).
- 2 Aproiați antena NFC a telefonului mobil (localizată, de obicei, în partea din spate a telefonului) deasupra marcajului NFC (  ) de pe imprimantă.  
Așteptați câteva secunde pentru pornirea aplicației Samsung Mobile Print.




# Utilizarea funcției NFC




- La anumite telefoane mobile este posibil ca antena NFC să nu fie localizată în partea din spate a telefonului. Verificați locația antenei NFC la telefonul dvs. mobil înainte de atingerea marcatului NFC de pe imprimantă.
- Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat, introduceți codul PIN schimbat, apoi apăsați OK. Urmați instrucțiunile din ecranul aplicației pentru a actualiza codul PIN.
- Dacă nu aveți aplicația Samsung Mobile Print instalată pe telefonul mobil, acesta se va conecta automat la pagina de descărcare a aplicației Samsung Mobile Print. Descărcați aplicația și reîncercați.

3



Selectați conținutul pe care doriți să-l imprimați.

Dacă este nevoie, modificați opțiunea de imprimare apăsând .

4

Apropiati antena NFC a telefonului mobil (localizată, de obicei, în partea din spate a telefonului) deasupra marcatului NFC (  ) de pe imprimantă.

Așteptați câteva secunde până când telefonul mobil se conectează la imprimantă.

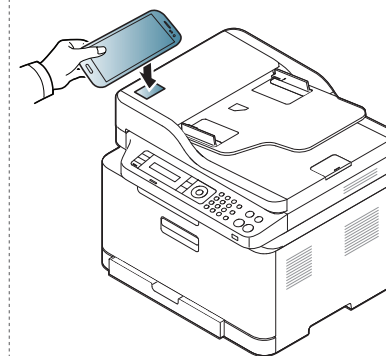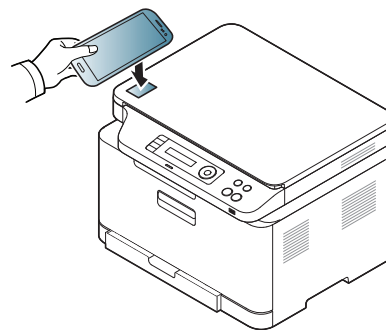


- La anumite telefoane mobile este posibil ca antena NFC să nu fie localizată în partea din spate a telefonului. Verificați locația antenei NFC la telefonul dvs. mobil înainte de atingerea marcatului NFC de pe imprimantă.
- Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat, introduceți codul PIN schimbat, apoi apăsați OK. Urmați instrucțiunile din ecranul aplicației pentru a actualiza codul PIN.

5


Imprimanta începe să imprime.

# Utilizarea funcției NFC

## Scanarea

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe telefonul mobil și că funcția Wi-Fi Direct este activată pe imprimantă (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 195).
- 2 Apropiați antena NFC a telefonului mobil (localizată, de obicei, în partea din spate a telefonului) deasupra marcatului NFC (  ) de pe imprimantă.

Așteptați câteva secunde pentru pornirea aplicației Samsung Mobile Print.

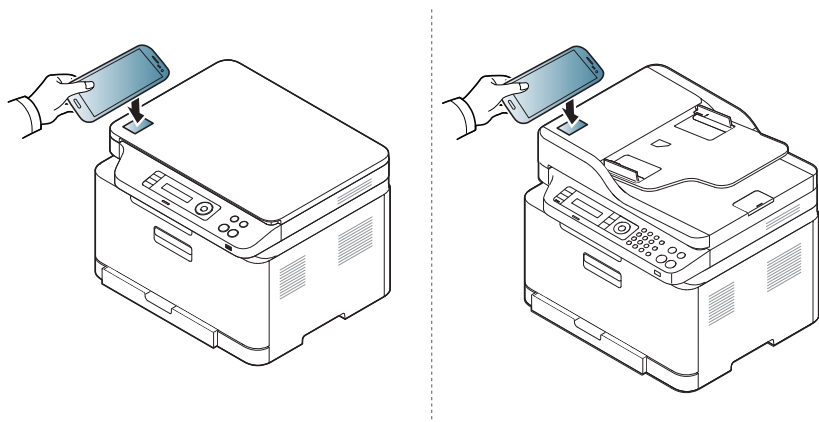


- La anumite telefoane mobile este posibil ca antena NFC să nu fie localizată în partea din spate a telefonului. Verificați locația antenei NFC la telefonul dvs. mobil înainte de atingerea marcatului NFC de pe imprimantă.
- Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat, introduceți codul PIN schimbat, apoi apăsați OK. Urmăriți instrucțiunile din ecranul aplicației pentru a actualiza codul PIN.
- Dacă nu aveți aplicația Samsung Mobile Print instalată pe telefonul mobil, acesta se va conecta automat la pagina de descărcare a aplicației Samsung Mobile Print. Descărcați aplicația și reîncercați.


- 3 Selectați modul de scanare.
- 4 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).

Dacă este nevoie, modificați opțiunea de scanare apăsând .

# Utilizarea funcției NFC

- 5** Apropiati antena NFC a telefonului mobil (localizată, de obicei, în partea din spate a telefonului) deasupra marcatului NFC (  ) de pe imprimantă.

Așteptați câteva secunde până când telefonul mobil se conectează la imprimantă.

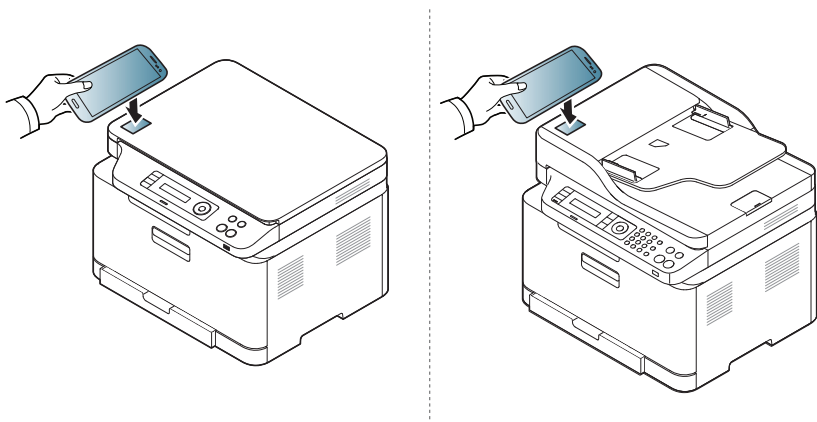

- La anumite telefoane mobile este posibil ca antena NFC să nu fie localizată în partea din spate a telefonului. Verificați locația antenei NFC la telefonul dvs. mobil înainte de atingerea marcatului NFC de pe imprimantă.
- Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat, introduceți codul PIN schimbat, apoi apăsați OK. Urmăriți instrucțiunile din ecranul aplicației pentru a actualiza codul PIN.



Dacă doriți să continuați scanarea, urmați instrucțiunile din fereastra aplicației.

- 6** Imprimanta va începe să scaneze conținutul.

Datele scanate vor fi salvate pe telefonul dvs. mobil.

# AirPrint



Doar imprimantele care au certificare pentru AirPrint pot utiliza funcționalitatea AirPrint. Verificați dacă ambalajul imprimantei dvs. este marcat cu certificarea pentru opțiunea AirPrint.




Prin ultima versiune de iOS, AirPrint vă permite să printați direct de pe iPhone, iPad și iPod touch prin wireless.

## Configurarea AirPrint

Protocoalele Bonjour(mDNS) și IPP sunt necesare pe echipamentul dvs. pentru a putea utiliza funcția **AirPrint**. Puteți activa funcția **AirPrint** prin una din următoarele metode.

- 1 Verificați dacă echipamentul este conectat la rețea.
- 2 Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți noua adresă IP a echipamentului dvs. în fereastra browserului.

De exemplu,



- 3 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta-sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

- 4 Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați mai jos **ID** și **Password** implicite. Vă recomandăm ca din motive de securitate să schimbați parola implicită.

•ID: admin

•Password: sec00000


- 5 Când se deschide fereastra **Embedded Web Service**, faceți clic pe **Settings > Network Settings**.

- 6 Faceți clic pe **Raw TCP/IP, LPR, IPP** sau **mDNS** .  
Puteți activa protocolul IPP sau mDNS.




## Imprimarea cu ajutorul AirPrint

De exemplu, manualul iPad-ului oferă aceste instrucțiuni:

- 1 Deschideți email-ul, fotografia, pagina web sau documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Atingeți pictograma activă (  ).
- 3 Selectați **numele driverului imprimantei dvs.** și meniul opțiune pentru configurare.
- 4 Atingeți butonul **Imprimare**. Imprimați.



**Revocarea lucrării de imprimare:** Pentru a revoca lucrarea de imprimare sau a vizualiza rezumatul imprimării, faceți clic pe pictograma centrului de imprimare (  ) din zona de activități multiple. Puteți face clic pe Cancel în centrul de imprimare.

# Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu care vă permite să dați o comandă de imprimare utilizându-vă dispozitivul smartphone, tableta sau orice alt dispozitiv conectat la Internet. Este suficient să vă înregistrați contul Google cu imprimanta și deja puteți folosi serviciul Google Cloud Print. Vă puteți imprima documentul sau e-mailul din sistemul de operare Chrome, browser-ul Chrome sau dintr-o aplicație Gmail™/ Google Docs™ de pe dispozitivul dvs. mobil, așadar nu trebuie să instalați driverul imprimantei pe dispozitivul mobil. Consultați site-ul web Google (<http://support.google.com/cloudprint>) pentru informații suplimentare despre Google Cloud Print.

## Înregistrarea contului dvs. Google în imprimantă



- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la o rețea cablată sau fără fir, care are acces la Internet.
- În prealabil, trebuie să vă creați contul dvs. Google.

- 1 Deschideți browser-ul Chrome.
- 2 Vizitați [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Autentificați-vă pe website-ul Google cu adresa dvs. de Gmail.
- 4 Introduceți adresa IP a imprimantei dvs. în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.

- 5 Faceți clic pe **Login** în colțul dreapta-sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

- 6 Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați mai jos **ID** și **Password** implicite. Vă recomandăm ca din motive de securitate să schimbați parola implicită.

•**ID:** admin

•**Password:** sec00000



Dacă mediul de rețea utilizează un server proxy, trebuie să configurați IP-ul și numărul portului acestui proxy din **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Contactați furnizorul serviciilor de rețea sau administratorul rețelei pentru mai multe informații.

- 7 Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Introduceți numele și descrierea imprimantei dvs.
- 9 Faceți clic pe **Register**.  
Va fi afișată fereastra pop-up de confirmare.

# Google Cloud Print



Dacă ați setat ca browser-ul să blocheze mesajele de tip pop-up, fereastra de confirmare nu va fi afișată. Permiteți site-ului să afișeze mesajele de tip pop-up.

**10** Faceți clic pe **Finish printer registration**.

**11** Faceți clic pe **Manage your printers**.

Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud Print.

Dispozitivele care pot fi utilizate cu Google Cloud Print vor apărea în listă.

## Imprimarea cu Google Cloud Print

Procedura de imprimare variază, în funcție de aplicația sau de dispozitivul pe care îl utilizați. Puteți consulta lista de aplicații care acceptă serviciul Google Cloud Print.



Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la o rețea cablată sau fără fir care are acces la Internet.

## Imprimarea de la o aplicație de pe un dispozitiv mobil


Pașii următori sunt un exemplu de folosire a aplicației Google Docs de pe telefonul mobil Android.

**1** Instalați aplicația Cloud Print pe dispozitivul dvs. mobil.





Dacă nu aveți aplicația, descărcați-o dintr-un magazin de aplicații, precum Android Market sau App Store.

**2** Accesați aplicația Google Docs de pe dispozitivul dvs. mobil.

**3** Apăsați pe butonul  în documentul pe care doriți să-l imprimați.


# Google Cloud Print

- 4 Apăsați pe butonul pentru expediere .
- 5 Apăsați pe butonul Cloud Print .
- 6 Dacă doriți puteți seta opțiunile imprimării.
- 7 Apăsați **Click here to Print**.

## Imprimarea din browser-ul Chrome

---

Pașii următori sunt un exemplu de utilizare a browser-ului Chrome.


- 1 Porniți aplicația Chrome.
- 2 Deschideți documentul sau email-ul pe care doriți să-l imprimați.
- 3 Faceți clic pe pictograma cheie  din colțul dreapta-sus al browser-ului.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**. Va fi afișată o filă nouă, pentru imprimare.
- 5 Selectați **Imprimați cu Google Cloud Print**.
- 6 Faceți clic pe butonul **Imprimare**.



### 3. Meniuri utile pentru setări



Acest capitol explică cum să răsfoiți starea curentă a mașinii dvs. și metoda de setare pentru configurarea avansată a mașinii.

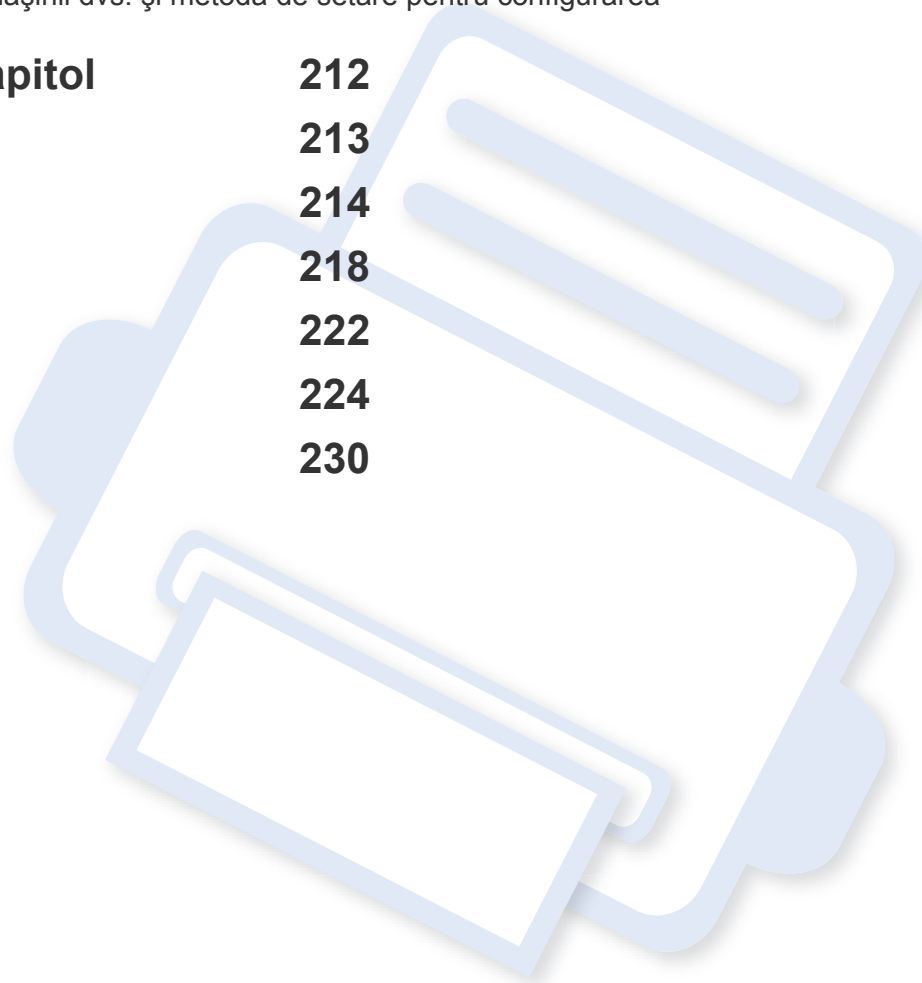- **Înainte de a începe să citiți un capitol** 212
- **Imprimare** 213
- **Copiere** 214
- **Fax** 218
- **Scanare** 222
- **Configurare sistem** 224
- **Configurarea rețelei** 230



# Înainte de a începe să citiți un capitol

Acest capitol explică toate funcționalitățile disponibile pentru modelele acestei serii pentru a facilita înțelegerea funcționalităților de către utilizatori. Puteți verifica funcționalitățile disponibile pentru fiecare model în Ghidul de bază (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35). Cele ce urmează sunt sfaturi referitoare la utilizarea acestui capitol

- Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura mașina sau pentru a utiliza funcțiile mașinii. Aceste meniuri pot fi accesate apăsând pe  (**Menu**).
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- Pentru modelele care nu au  (**Menu**) pe panoul de control, această caracteristică nu este disponibilă (consultați "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 26).
- Anumite denumiri din meniu pot să difere de cele ale mașinii dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modele.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Menu**) > **Print Setup** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Orientation</b>	Este selectată direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.
<b>Copies</b>	Puteți să introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
<b>Resolution</b>	Este specificat numărul de puncte imprimate pe un țol (dpi). Cu cât setarea este mai mare, cu atât sunt imprimate mai clar caracterele și imaginile.
<b>Trapping</b>	Reduce spațiul alb cauzat de alinierea greșită a canalelor de culoare în modul color de imprimare. De asemenea, pe alte culori va fi suprainprimat text negru.
<b>Document Type</b>	Îmbunătățește calitatea imprimării prin selectarea tipului de document pentru lucrarea de imprimare curentă.

Element	Descriere
<b>Screen</b>	Influențează rezoluția și claritatea culorii de ieșire. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enhanced:</b> Acest mod va genera imprimări cu texte clare și obiecte grafice/foto uniforme în pagină.</li><li>• <b>Detailed:</b> Acest mod va genera imprimări cu detalii clare pe întreaga pagină.</li><li>• <b>Normal:</b> Acest mod generează imprimări cu ton uniform pe întreaga pagină.</li></ul>
<b>Clear Text</b>	Selectează această opțiune pentru a imprima texte mai deschise decât pe un document normal.
<b>Auto CR</b>	Vă permite să adăugați necesarul retur de car la fiecare trecere la linia următoare, ceea ce este folositor utilizatorilor de Unix sau DOS.
<b>Emulation</b>	Este setat tipul și opțiunea emulării.


# Copiere

## Funcția de copiere




În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).


Pentru a modifica opțiunile meniului:

În modul copiere, apăsați  (**Menu**) > **Copy Feature** pe panoul de control.





- **C46xW:** Atunci când ledul butonului **Scan to** este stins, echipamentul se află în modul copiere.
- **C46xFW:** Apăsați  (copiere) pe panoul de control.

Element	Descriere
Original Size	setează dimensiunea imaginii.

Element	Descriere
Reduce/Enlarge	<p>Micșorează sau mărește dimensiunea unei imagini copiate (consultați "Copie micșorată sau mărită" la pagina 63).</p> <div> Dacă echipamentul este setat pe modul Eco, funcțiile de micșorare și mărire nu sunt disponibile.</div>
Darkness	Reglați nivelul de luminozitate pentru a face o copie care este mai ușor de citit, atunci când originalul conține marcaje slabe și imagini întunecate (consultați "Obscurității" la pagina 62)
Original Type	Îmbunătățește calitatea prin selectarea tipului de document pentru lucrarea de copiere curentă (consultați "Original" la pagina 62)
Layout	Ajustează formatul dispunerii, ca de exemplu poster, clonare, copie ID, 2/4-sus, broșură, etc.



# Copiere

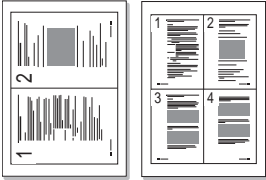Element	Descriere
<b>Layout &gt; 2-up sau Layout &gt; 4-up</b>	<p>Reduce dimensiunea imaginilor originale și imprimă 2 sau 4 pagini pe o singură foaie de hârtie.</p>  <p> Această caracteristică de copiere este disponibilă numai când plasați originale în alimentatorul de documente.</p>
<b>Layout &gt; ID Copy</b>	<p>imprimă o față a originalului pe jumătatea superioară a hârtiei și cealaltă față pe jumătatea inferioară, fără a reduce dimensiunea originalului. Această caracteristică este utilă pentru copierea unui articol de mici dimensiuni, precum o carte de vizită.</p>

Element	Descriere
<b>Adjust Bkgd</b>	<p>Este imprimată o imagine fără fundalul său. Această caracteristică de copiere elimină culoarea de fundal și poate fi de ajutor când copiați un original care conține culoare în fundal, precum un ziar sau un catalog.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Nu utilizează această caracteristică.</li><li>• <b>Auto:</b> Optimizează fundalul.</li><li>• <b>Enhance Lev.1~2:</b> Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai intens este fundalul.</li><li>• <b>Erase Lev.1~4:</b> Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai deschis este fundalul.</li></ul>


# Copiere

## Configurarea Copierii




În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

În modul copiere, apăsați  (**Menu**) > **Copy Setup** pe panoul de control.



- **C46xW:** Atunci când ledul butonului **Scan to** este stins, echipamentul se află în modul copiere.
- **C46xFW:** Apăsați  (copiere) pe panoul de control.

Element	Descriere
Change Default	Resetează valoarea sau setarea la starea imprimantei din momentul livrării.
Change Default > Copies	Puteți să introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.


### Element

### Descriere


#### Change Default > Copy Collation

Setați mașina pentru a sorta lucrarea de copiere. De exemplu, dacă faceți două copii ale unui original de 3 pagini, se va imprima o copie completă de 3 pagini, urmată de a doua copie de 3 pagini.

- **On:** Imprimă ieșirile în seturi pentru a se potrivi succesiunii originalelor.

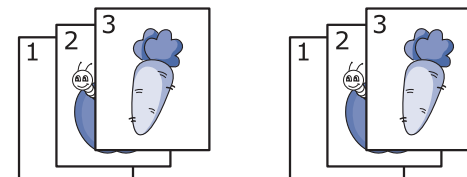

- **Off:** Imprimă ieșirile în teancuri de pagini individuale.

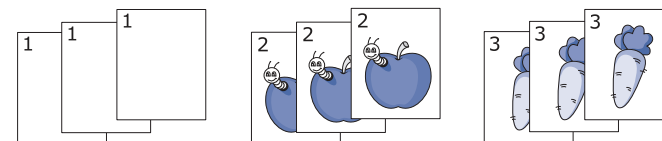

#### Change Default > Reduce/Enlarge

Micșorează sau mărește dimensiunea unei imagini copiate (consultați "Copie micșorată sau mărită" la pagina 63).



Dacă echipamentul este setat pe modul Eco, funcțiile de micșorare și mărire nu sunt disponibile.

# Copiere



Element	Descriere
<b>Change Default &gt; Darkness</b>	Reglați nivelul de luminozitate pentru a face o copie care este mai ușor de citit, atunci când originalul conține marcaje slabe și imagini întunecate (consultați "Obscurități" la pagina 62)
<b>Change Default &gt; Original Type</b>	Îmbunătățește calitatea prin selectarea tipului de document pentru lucrarea de copiere curentă (consultați "Original" la pagina 62)
<b>Change Default &gt; Adjust Bkgd</b>	<p>Este imprimată o imagine fără fundalul său. Această caracteristică de copiere elimină culoarea de fundal și poate fi de ajutor când copiați un original care conține culoare în fundal, precum un ziar sau un catalog.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Nu utilizează această caracteristică.</li><li>• <b>Auto:</b> Optimizează fundalul.</li><li>• <b>Enhance Lev.1~2:</b> Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai intens este fundalul.</li><li>• <b>Erase Lev.1~4:</b> Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai deschis este fundalul.</li></ul>

## funcție fax



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Darkness</b>	Ajustează nivelul de luminozitate pentru a scana un original care este mai ușor de citit, atunci când originalul conține marcaje șterse și imagini întunecate (consultați "Darkness" la pagina 70).
<b>Resolution</b>	Setările implicite ale documentului asigură rezultate bune când se utilizează originale bazate pe text. Totuși, dacă expediați originale de calitate slabă sau care conțin fotografii, puteți regla rezoluția pentru a obține un fax de calitate mai ridicată (consultați "Resolution" la pagina 70).
<b>Original Size</b>	Setează dimensiunea imaginii.

Element	Descriere
<b>Multi Send</b>	<p>Expedierea unui fax la destinații multiple (consultați "Expedierea unui fax către destinații multiple" la pagina 69).</p> <div>  <p>Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.</p> </div>
<b>Delay Send</b>	<p>Mașina este setată să expedieze un fax mai târziu, la o oră când este posibil ca dvs. să nu fiți de față (consultați "Întârzierea transmiterii unui fax" la pagina 263).</p> <div>  <p>Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.</p> </div>
<b>Priority Send</b>	<p>Originalul este scanat în memorie și expediat imediat ce operația curentă este finalizată. Expedierea cu prioritate va întrerupe o expediere către destinatari multipli între stații (de exemplu, atunci când expedierea către stația A se termină, înainte de a începe expedierea către stația B) sau între încercările de reapelare (consultați "Expedierea unui fax prioritar" la pagina 264).</p>



Element	Descriere
<b>Send Forward</b>	Redirecționează faxul trimis către altă destinație printr-un fax. Consultați "Redirecționarea unui fax expediat către un alt destinatar" la pagina 265.
<b>Rcv. Forward</b>	Redirecționează faxul primit către altă destinație printr-un fax sau PC. Dacă nu sunteți la birou dar trebuie să recepționați un fax, această caracteristică poate fi utilă. Consultați "Redirecționarea unui fax recepționat" la pagina 265.
<b>Secure Receive</b>	Stocheză în memorie faxul primit fără a-l imprima. Pentru a imprima documente primite, trebuie să introduceți parola. Puteți să împiedicați accesul persoanelor neautorizate la faxurile recepționate (consultați "Recepționarea în modul de recepție securizată" la pagina 269).
<b>Add Page</b>	Adaugă documente suplimentare la o lucrare de fax temporizată rezervată (consultați "Adăugare documente la un fax temporizat." la pagina 264).
<b>Cancel Job</b>	Anulează lucrarea de fax temporizată salvată în memorie (consultați "Anularea unei lucrări de fax temporizate" la pagina 264).

## Configurarea trimiterii



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Redial Times</b>	Setează numărul de încercări de reapelare. Dacă introduceți 0, mașina nu va reapela.
<b>Redial Term</b>	Setează intervalul de timp înainte de reapelarea automată.
<b>Prefix Dial</b>	Setează un prefix de cel mult 5 cifre. Acest prefix este format înainte de a începe formarea numărului de apelare automată. Acest lucru este util pentru accesarea centralelor PABX.
<b>ECM Mode</b>	Trimite faxurile utilizând modul de corectare al erorilor (ECM) pentru a asigura trimiterea fără nicio eroare a faxurilor. Este posibil să dureze mai mult timp.



Element	Descriere
<b>Fax Confirm.</b>	Setează echipamentul să imprime un raport dacă expedierea faxului a fost finalizată cu succes sau nu. Dacă selectați <b>On-Error</b> , echipamentul imprimă un raport atunci când o expediere nu s-a finalizat cu succes.
<b>Image TCR</b>	Este imprimat un raport al transmiterii, cu o imagine în miniatură a primei pagini a faxului trimis.
<b>Dial Mode</b>	Setează modul de apelare pe ton sau impuls. În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă.

## Configurare primire



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Receive Mode</b>	Selectează modul implicit de primire a faxurilor.
<b>Ring To Answer</b>	Specifică de câte ori să sune mașina înainte de a răspunde la un apel primit.
<b>Stamp RCV Name</b>	Imprimă automat numărul paginii, precum și data și ora recepției în partea de jos a fiecărei pagini a faxului recepționat.
<b>RCV Start Code</b>	Inițiază recepția faxului de la un telefon suplimentar conectat la mufa EXT din partea din spate a mașinii. Dacă ridicați receptorul telefonului suplimentar și auziți tonuri de fax, introduceți codul. Este presetat din fabrică la *9*.

# Fax



Element	Descriere
<b>Auto Reduction</b>	Reduce automat dimensiunea paginii faxului primit, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată în mașină.
<b>Discard Size</b>	Înlătură o anumită parte din extremitatea faxului primit.
<b>Junk Fax Setup</b>	Sunt blocate toate faxurile nesolicitate pe care le-ați stocat în memorie ca numere de fax nedorite. În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă.
<b>DRPD Mode</b>	Permite unui utilizator să răspundă mai multor numere de telefon folosind o singură linie telefonică. Puteți seta mașina să recunoască diferite tipuri de sonerii pentru fiecare număr. În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă (consultați "Recepționarea faxurilor utilizând modul DRPD" la pagina 268).

## Altă configurare



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Setup** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Change Default</b>	Resetează valoarea sau setarea la starea imprimantei din momentul livrării.
<b>Auto Report</b>	Setează echipamentul să imprime un raport cu informații detaliate despre 50 de operațiuni anterioare de comunicare, inclusiv ora și data.
<b>Manual TX/RX</b>	Setarea acestei opțiuni pe <b>ON</b> asigură posibilitatea de a trimite sau primi un fax în timp ce linia este ocupată. Puteți alege să trimiteți sau să primiți un fax fie ridicând receptorul telefonului secundar și apăsând butonul <b>Start</b> , fie apăsând butonul <b>On Hook Dial</b> și butonul <b>Start</b> .


# Scanare

## Funcția de scanare




În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

În modul scanare, apăsați  (**Menu**) > **Scan Feature** pe panoul de control.



- **C46xW:** Atunci când ledul butonului **Scan to** este aprins, echipamentul se află în modul scanare.
- **C46xFW:** Apăsați  (scanare) pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>USB Feature</b>	Setează destinația scanării pe un USB. Scanați originalele și salvați imaginile scanate pe un dispozitiv USB.
<b>USB Feature &gt; Original Size</b>	setează dimensiunea imaginii.

Element	Descriere
<b>USB Feature &gt; Original Type</b>	Setează tipul documentului original.
<b>USB Feature &gt; Resolution</b>	setează rezoluția imaginii.
<b>USB Feature &gt; Color Mode</b>	setează modul color.
<b>USB Feature &gt; File Format</b>	setează formatul fișierului în care urmează să fie salvată imaginea. Dacă selectați BMP, JPEG, TIFF sau PDF, aveți posibilitatea de a selecta scanarea mai multor pagini.
<b>USB Feature &gt; Darkness</b>	Ajustează nivelul luminozității pentru scanare.




## Configurare scanare




În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

În modul scanare, apăsați  (**Menu**) > **Scan Setup** pe panoul de control.



- **C46xW** : Atunci când ledul butonului **Scan to** este aprins, echipamentul se află în modul scanare.
- **C46xFW**: Apăsați  (scanare) pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Change Default</b>	Resetează valoarea sau setarea la starea imprimantei din momentul livrării.
<b>Change Default &gt; USB Default</b>	Resetează setarea de scanare USB la starea imprimantei din momentul livrării.

# Configurare sistem

## Configurare echipament





În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Machine ID</b>	Setează ID-ul mașinii care va fi imprimat în partea superioară a fiecărei pagini de fax trimise.
<b>Fax Number</b>	Setează numărul de fax care va fi imprimat în partea superioară a fiecărei pagini de fax trimise.
<b>Date &amp; Time</b>	Sunt setate data și ora.
<b>Clock Mode</b>	Este selectat formatul pentru afișarea orei, între 12 ore și 24 ore.
<b>Language</b>	Este setată limba pentru textul care apare pe afișajul panoului de control.


Element	Descriere
<b>Power Save</b>	<p>Este setată durata de așteptare a mașinii înainte să treacă în modul de economisire a energiei.</p> <p>Când mașina nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este redus în mod automat.</p>
<b>Auto Power Off</b>	<p>Oprește automat alimentarea atunci când echipamentul s-a aflat în modul de economisire a energiei setat în <b>Auto Power Off</b> &gt; <b>On</b> &gt; <b>Timeout</b>.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Această opțiune apare doar la modelul C46xW.</li><li>Pentru a porni din nou echipamentul, apăsați butonul  (<b>Power/Wakeup</b>) de pe panoul de control (asigurați-vă că întrerupătorul principal este pornit).</li><li>Dacă rulați driverul de imprimantă sau Samsung Easy Printer Manager, durata de timp se va extinde în mod automat.</li><li>În timp ce echipamentul este conectat la rețea sau este în curs de imprimare a unei lucrări, opțiunea <b>Auto Power Off</b> nu funcționează.</li></ul></div>

# Configurare sistem

Element	Descriere
<b>Wakeup Event</b>	<p>Puteți seta condiția de reactivare din modul de economisire a energiei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>On:</b> Mașina se reactivează din modul de economisire a energiei în următoarele cazuri:<ul style="list-style-type: none"><li>- Apăsarea oricărui buton</li><li>- Deschiderea sau închiderea tăvii pentru hârtie</li><li>- Introducerea hârtiei în alimentatorul de documente</li></ul></li><li>• <b>Off:</b> Mașina se reactivează din modul de economisire a energiei numai când butonul <b>Power/Wakeup</b> este apăsat.</li></ul>
<b>System Timeout</b>	<p>Setează perioada de timp în care mașina reține setările pentru copiere anterior utilizate. După această perioadă de timp, mașina revine la setările de copiere implicite.</p>
<b>Job Timeout</b>	<p>Setează durata de așteptare a imprimantei înainte de imprimarea ultimei pagini dintr-o lucrare de imprimare care nu se termină cu o comandă de imprimare a paginii.</p>
<b>Altitude Adj.</b>	<p>Optimizează calitatea imprimării conform cu altitudinea mașinii.</p>
<b>Humidity</b>	<p>Optimizează calitatea imprimării conform umidității din mediu.</p>

Element	Descriere
<b>Auto Continue</b>	<p>Este determinat dacă mașina continuă imprimarea atunci când detectează că hârtia nu se potrivește cu setările selectate.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>30 Sec:</b> Dacă survine o nepotrivire a hârtiei, se va afișa un mesaj de eroare. Mașina așteaptă aproximativ 30 de secunde, apoi șterge automat mesajul și continuă imprimarea.</li><li>• <b>0 Sec:</b> Chiar dacă se întâmplă ca hârtia să nu fie potrivită, mașina continuă să imprime.</li><li>• <b>Off:</b> Dacă hârtia nu este potrivită, mașina așteaptă până când introduceți tipul corect de hârtie.</li></ul>
<b>Paper Substit.</b>	<p>Înlocuiește automat dimensiunea hârtiei pentru driverul imprimantei, pentru a preveni nepotrivirea între Letter și A4. De exemplu, dacă aveți hârtie A4 în tavă dar ați setat dimensiunea hârtiei pe Letter în driverul imprimantei, mașina va imprima pe hârtie A4 și viceversa.</p>
<b>PrintBlankPage</b>	<p>Imprimanta detectează datele imprimării de la computer indiferent dacă o pagină este goală sau nu. Puteți seta să imprimați sau să treceți peste pagina goală.</p>

# Configurare sistem

Element	Descriere
Eco Settings	Vă permite să economisiți resursele de imprimare și să protejați mediul înconjurător.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default Mode:</b> Este selectată activarea sau dezactivarea modului Eco.</li></ul>
	<div> <b>On force (On-Forced):</b> Setează modul Eco pe activ cu o parolă/ Dacă un utilizator dorește să activeze/dezactiveze modul Eco, acesta trebuie să introducă parola.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Select Template:</b> Este selectată setarea pentru șablonul eco din SyncThru™ Web Service.</li></ul>

## Configurare hârtie



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** pe panoul de control.

Element	Descriere
Paper Size	Setează dimensiunea hârtiei la A4, Letter sau alte dimensiuni de hârtie, conform necesităților dvs.
Paper Type	Alege tipul hârtiei pentru fiecare tavă.
Margin	Setează marginile pentru document.

# Configurare sistem

## Sunet / Volum





În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Menu**) > **System Setup** > **Sound/Volume** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Key Sound</b>	activează și dezactivează sunetele de taste. Când această opțiune este activată, se aude un ton de fiecare dată când se apasă o tastă.
<b>Alarm Sound</b>	activează și dezactivează sunetele de alarmă. Când această opțiune este activată, se aude un ton de alarmă la apariția unei erori sau când se termină comunicarea faxului.

Element	Descriere
<b>Speaker</b>	<p>Activează și dezactivează sunetele emise de linia telefonică prin difuzor, cum ar fi tonul de apel sau tonul de fax. Cu această opțiune setată la <b>Comm.</b>, care înseamnă că difuzorul este pornit până când cealaltă mașină răspunde.</p> <div> Puteți regla nivelul volumului utilizând <b>On Hook Dial</b>. Puteți regla nivelul volumului difuzorului numai când este conectată linia telefonică.</div> <ol style="list-style-type: none"><li>Apăsați pe  (fax) pe panoul de control.</li><li>Apăsați pe <b>On Hook Dial</b>. Din difuzor se aude un ton de apel.</li><li>Apăsați pe săgeți până când volumul ajunge la nivelul dorit.</li><li>Apăsați pe <b>On Hook Dial</b> pentru a salva modificarea și a reveni la modul disponibil.</li></ol>
<b>Ringer</b>	Reglează volumul soneriei. Pentru volumul soneriei, puteți selecta oprit, scăzut, mediu și ridicat.

# Configurare sistem

## Report



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>Configuration</b>	Este imprimat un raport despre configurarea generală a mașinii.
<b>Supplies Info.</b>	Imprimă pagina cu informațiile despre consumabile.
<b>Demo Page</b>	Este imprimată pagina de probă pentru a verifica dacă mașina imprimă corespunzător sau nu.
<b>Address Book</b>	Sunt imprimate toate numerele de fax stocate curent în memoria echipamentului.

Element	Descriere
<b>Fax Confirm.</b>	Imprimă un raport al trimerii care include numărul de fax, numărul de pagini, timpul care a trecut de la începerea lucrării, modul de comunicare și rezultatele comunicării pentru lucrarea de fax. Puteți configura echipamentul să imprime automat un raport de expediere după fiecare lucrare de fax.
<b>Fax Sent</b>	Imprimă informații privind faxurile trimise recent.
<b>Fax Received</b>	Imprimă informații privind faxurile primite recent.
<b>Schedule Jobs</b>	Imprimă lista cu documentele stocate în momentul respectiv pentru faxurile temporizate, împreună cu timpul de începere și tipul fiecărei operații.
<b>JunkFax</b>	Imprimă numerele de fax specificate ca numere de fax nedorite.
<b>Network Conf.</b>	Imprimă informații despre conexiunea și configurația de rețea a mașinii.
<b>Usage Counter</b>	Este imprimată o pagină privind utilizarea. Pagina de utilizare afișează numărul total de pagini imprimate.
<b>Fax Options</b>	Printează informațiile unui raport de fax.

# Configurare sistem

## Întreținerea



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** pe panoul de control.

Element	Descriere
<b>CLR Empty Msg.</b>	Când cartușul tonerului este gol, apare această opțiune. Puteți șterge mesajul gol.
<b>Supplies Life</b>	Afișează indicatorii de durată a rezervelor (consultați "Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor" la pagina 91.)

Element	Descriere
<b>Image Mgr.</b>	<p>Vă permite să ajustați setările de culoare, precum nivelul contrastului, înregistrarea culorii, densitatea culorii etc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Custom Color:</b> reglează contrastul, culoare după culoare.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Default:</b> optimizează culorile în mod automat.</li><li>- <b>Print Density:</b> vă permite să ajustați manual contrastul culorilor pentru fiecare cartuș. Este recomandat să utilizați setarea Default pentru cea mai bună calitate a culorilor.</li></ul></li><li><b>Tone Adjust.:</b> Echipamentul calibrează densitatea tonerului pentru cea mai bună calitate a imprimării color.</li></ul>
<b>Serial Number</b>	Afișează numărul de serie al mașinii. Când sunați pentru asistență sau vă înregistrați ca utilizator pe site-ul web Samsung, puteți găsi acest număr.
<b>TonerLow Alert</b>	Personalizează nivelul pentru alerta de toner redus sau toner gol (consultați "Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului" la pagina 92).

# Configurarea rețelei



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 35).



- Apăsați (**Menu**) > **Network** pe panoul de control.

Option	Descriere
	Selectează protocolul corespunzător și configurează parametrii pentru utilizarea mediului de rețea.
<b>TCP/IP (IPv4)</b>	Trebuie setați numeroși parametri. Dacă nu sunteți siguri în această privință, nu efectuați nicio operațiune sau apăsați la administratorul de rețea.
<b>TCP/IP (IPv6)</b>	Selectați această opțiune pentru a utiliza mediul de rețea prin intermediul IPv6 (consultați "Configurarea IPv6" la pagina 163).
<b>Ethernet Speed</b>	Configurați viteza de transmitere a rețelei.
<b>Wireless</b>	Selectați această opțiune pentru a utiliza rețeaua fără fir.
<b>Clear Setting</b>	Reface setările de rețea la valorile implicite. (Necesită repornire.)

Option	Descriere
<b>Network Conf.</b>	Această listă prezintă informații despre conexiunea și configurația de rețea a mașinii.  Puteți activa sau dezactiva următoarele protocoale. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Net. Activate:</b> Puteți seta dacă doriți activarea sau dezactivarea Ethernet.</li></ul> <div> După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.</div> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Http Activate:</b> Puteți alege dacă să folosiți sau nu opțiunea SyncThru™ Web Service.</li></ul>
<b>Protocol Mgr.</b>	<div> După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.</div> <ul style="list-style-type: none"><li><b>WINS:</b> Puteți configura serverul WINS. WINS (Windows Internet Name Service) este utilizat în sistemul de operare Windows.</li></ul> <div> Opriți și porniți echipamentul după ce modificați această opțiune.</div>



# Configurarea rețelei

Option	Descriere
Protocol Mgr. (continuare)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SNMP V1/V2:</b> Trebuie să activați această opțiune pentru a utiliza protocolul SNMP V1/V2. Administratorii pot utiliza SNMP pentru a monitoriza și a gestiona echipamentele din rețea.</li><li>• <b>UPnP(SSDP):</b> Trebuie să activați această opțiune pentru a utiliza protocolul UPnP(SSDP).</li></ul> <div> Opriți și porniți echipamentul după ce modificați această opțiune.</div>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MDNS:</b> Trebuie să activați această opțiune pentru a utiliza protocolul MDNS (Multicast Domain Name System).</li><li>• <b>SetIP:</b> Trebuie să activați această opțiune pentru a utiliza protocolul SetIP.</li><li>• <b>SLP:</b> Puteți configura setările SLP (Service Location Protocol). Acest protocol permite aplicațiilor gazdă să caute servicii într-o rețea locală fără o configurare prealabilă.</li></ul> <div> După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.</div>



## 4. Caracteristici speciale

Acest capitol explică caracteristicile speciale ale copierii, scanării, utilizării faxului și imprimării.

• Reglarea altitudinii	233
• Introducerea diverselor caractere	234
• Configurarea agendei de adrese a faxului	236
• Caracteristici imprimare	240
• Caracteristici scanare	252
• Caracteristici fax	261




- Procedurile din acest capitol sunt bazate, în principal, pe Windows 7.
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.


# Reglarea altitudinii

Calitatea imprimării este influențată de presiunea atmosferică, determinată de înălțimea față de nivelul mării la care se află echipamentul. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a mașinii pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificați altitudinea la care vă aflați.

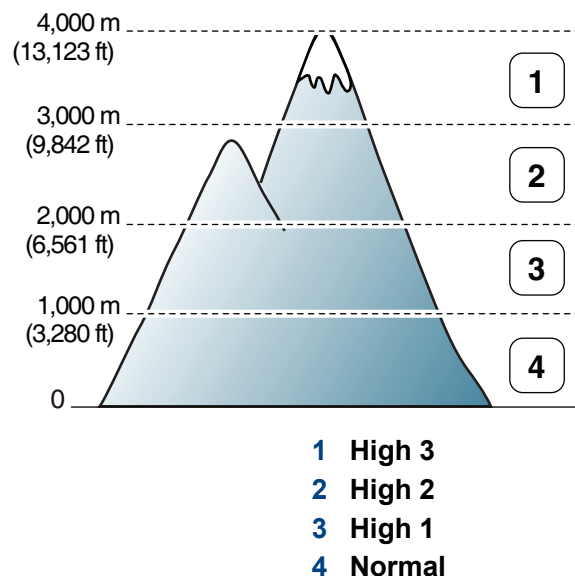

Puteți seta valoarea altitudinii utilizând opțiunea **Device Settings** din programul Samsung Easy Printer Manager.

- Pentru utilizatorii de Windows și Mac, setarea se face din **Samsung Easy Printer Manager** >  **(comutați la modul avansat)** > **Device Settings**. Consultați "Device Settings" la pagina 280.



- Dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, puteți seta altitudinea cu ajutorul SyncThru™ Web Service (consultați "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 275).
- Puteți seta altitudinea și din opțiunea **System Setup** de pe afișajul mașinii (consultați "Setări de bază ale mașinii" la pagina 41).

# Introducerea diverselor caractere

Pe măsură ce executați diferite sarcini, va trebui să introduceți nume și numere. De exemplu, când configurați mașina, introduceți numele dvs. sau numele societății și numărul de fax. Când stocați în memorie numere de fax sau adrese de e-mail, trebuie, de asemenea, să introduceți numele corespunzătoare.

## Introducerea caracterelor alfanumerice

Apăsați butonul până când litera corectă apare pe afișaj. De exemplu, pentru a introduce litera O, apăsați pe 6, pe care este inscripționat MNO. De fiecare dată când apăsați pe 6, afișajul indică o literă diferită, M, N, O, m, n, o și, la final, 6. Pentru a găsi litera pe care doriți s-o introduceți, consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 234.



- Puteți introduce un spațiu apăsând de două ori pe 1.
- Pentru a șterge ultima cifră sau caracter, apăsați pe butonul săgeată stânga/dreapta sau sus/jos.

## Literele și numerele de pe tastatură



- Seturile cu caractere speciale pot să difere de cele ale mașinii dvs., în funcție de opțiunile sale și de model.
- Unele dintre următoarele valori cheie pot să nu apară, în funcție de lucrarea pe care o faceți.

Tastă	Numerele, literele sau caracterele atribuite
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0



# Introducerea diverselor caractere

Tastă	Numerele, literele sau caracterele atribuite
*	* % ^ _ ~ ! # \$ ( ) [ ]  (Aceste simboluri sunt disponibile atunci când tastați pentru autentificarea de rețea)
#	# =   ? " : { } < > ;  (Aceste simboluri sunt disponibile atunci când tastați pentru autentificarea de rețea)



# Configurarea agende de adrese a faxului

Puteți configura un număr rapid pentru numerele de fax pe care le utilizați în mod frecvent prin SyncThru™ Web Service putând apoi introduce ușor și rapid numerele de fax prin introducerea numerelor de locație atribuite acestora în agenda de adrese.

## Înregistrarea unui număr de apelare rapidă

**1** Selectați  (fax) >  (**Address Book**) > **New&Edit** > **Speed Dial** din panoul de control.

**2** Introduceți un număr de apelare rapidă și apăsați **OK**.

 Dacă un element este deja înregistrat în numărul de apelare rapidă pe care îl alegeți, pe ecran este afișat mesajul pentru a-l putea modifica. Pentru a relua înregistrarea cu un nou număr de apelare rapidă, apăsați  (**Back**).

**3** Introduceți numele dorit și apăsați pe **OK**.



**4** Introduceți numărul de fax dorit și apăsați pe **OK**.

**5** Apăsați butonul  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Utilizarea numerelor de apelare rapidă




Când sunteți solicitat să introduceți un număr de destinație atunci când expediați un fax, introduceți numărul de apelare rapidă la care ați stocat numărul dorit.





- Pentru un număr de apelare rapidă format dintr-o singură cifră (0 – 9), țineți apăsat butonul corespunzător cifrei respective de pe tastatura numerică, mai mult de 2 secunde.
- Pentru un număr de apelare rapidă format din două sau trei cifre, apăsați butonul (butoanele) primei (primelor) cifre și apoi mențineți apăsat butonul ultimei cifre, mai mult de 2 secunde.
- Puteți imprima lista agendei de adrese selectând  (fax) >  (**Address Book**) > **Print**.

# Configurarea agende de adrese a faxului


## Editarea numerelor de apelare rapidă


- 1 Selectați  (fax) >  (**Address Book**) > **New&Edit** > **Speed Dial** din panoul de control.
- 2 Introduceți numărul de apelare rapidă pe care doriți să îl editați și apăsați pe **OK**.
- 3 Modificați numele și apăsați pe **OK**.
- 4 Modificați numărul de fax și apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Înregistrarea unui număr de apelare de grup

- 1 Selectați  (fax) >  (**Address Book**) > **New&Edit** > **Group** **Dial** din panoul de control.
- 2 Introduceți un număr de apelare pentru grup și apăsați **OK**.






Dacă un element este deja înregistrat în numărul de apelare rapidă pe care îl alegeți, pe ecran este afișat mesajul pentru a-l putea modifica. Pentru a relua înregistrarea cu un nou număr de apelare rapidă, apăsați  (**Back**).

- 3 Căutați introducând primele litere ale numelui de apelare rapidă pe care doriți să-l adăugați la grup.
- 4 Selectați numele și numărul dorite și apăsați pe **OK**.
- 5 Selectați **Yes** când apare **Add?**.
- 6 Repetați pasul 3 pentru a include în grup alte numere de apelare rapidă.
- 7 Când ați terminat selectați **No** când apare **Another No.?** și apăsați **OK**.
- 8 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.




# Configurarea agende de adrese a faxului

## Editarea numerelor de apelare din grup

- 1 Selectați  (fax) >  (**Address Book**) > **New&Edit** > **Group Dial** din panoul de control.
- 2 Introduceți numărul de apelare de grup pe care doriți să îl editați și apăsați pe **OK**.
- 3 Introduceți un nou număr de apelare rapidă și apăsați **OK**, apoi apare **Add?**.  
Introduceți un număr de apelare rapidă stocat în grup și apăsați **OK**, este afișat **Delete?**.
- 4 Apăsați pe **OK** pentru a adăuga sau a șterge numărul.
- 5 Repetați pasul 3 pentru a adăuga sau șterge mai multe numere.
- 6 Selectați **No** când apare **Another No.?** și apăsați **OK**.
- 7 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Căutarea unei intrări în agenda de adrese

Există două modalități de a căuta un număr în memorie. Puteți fie să căutați secvențial de la A la Z, fie să căutați prin introducerea primelor litere ale numelui asociat cu numărul.



- 1 Selectați  (fax) >  (**Address Book**) > **Search&Dial** > **Speed Dial** or **Group Dial** de pe panoul de control.
- 2 Introduceți **All** sau **ID** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați numele și numărul sau butonul tastaturii etichetat cu litera pe care doriți s-o căutați.  
De exemplu, dacă doriți să găsiți numele „MOBIL”, apăsați butonul **6**, care este inscripționat cu „MNO.”
- 4 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.



# Configurarea agendei de adrese a faxului

## Imprimarea agendei de adrese

Puteți verifica setările din  (**Address Book**) imprimând o listă.

- 1 Selectați  (fax) >  (**Address Book**) > **Print** din panoul de control.
- 2 Apăsați **OK**.  
Mașina începe operațiunea de imprimare.

# Caracteristici imprimare



- Pentru funcții elementare de imprimare, consultați Ghidul de bază (consultați "Noțiuni de bază despre imprimare" la pagina 55).
- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

## Modificarea setărilor implicite de imprimare

- 1 Faceți clic pe meniul **Pornire** din Windows.
- 2 Selectați **Panou de control > Dispozitive și imprimante**.
- 3 Faceți clic dreapta pe echipamentul dvs.
- 4 Selectați **Preferințe imprimare**.



Dacă **Preferințe imprimare** prezintă marcajul ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

- 5 Modificați setările în fiecare filă.
- 6 Faceți clic pe **OK**.



Dacă doriți să modificați setările pentru fiecare lucrare de imprimare, modificați-le în **Preferințe imprimare**.

## Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit

- 1 Faceți clic pe meniul **Pornire** din Windows.
- 2 Selectați **Panou de control > Dispozitive și imprimante**.
- 3 Selectați mașina dvs.
- 4 Faceți clic dreapta pe mașina dvs. și selectați **Setare ca imprimantă implicită**.



Dacă **Preferințe imprimare** prezintă marcajul ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

# Caracteristici imprimare

## Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare




**Driver imprimantă XPS:** utilizat pentru a tipări în formatul de fișiere XPS.

- Consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8.
- Dreiverul de imprimantă XPS poate fi instalat numai pe Windows Vista OS sau o versiune ulterioară.
- Pentru modelele care asigură driverul XPS de pe site-ul web Samsung, <http://www.samsung.com> > găsiți produsul > Asistență sau descărcări.

## Imprimarea într-un fișier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fișier.

- 1 Bifați caseta **Imprimare la fișier** din fereastra **Imprimare**.

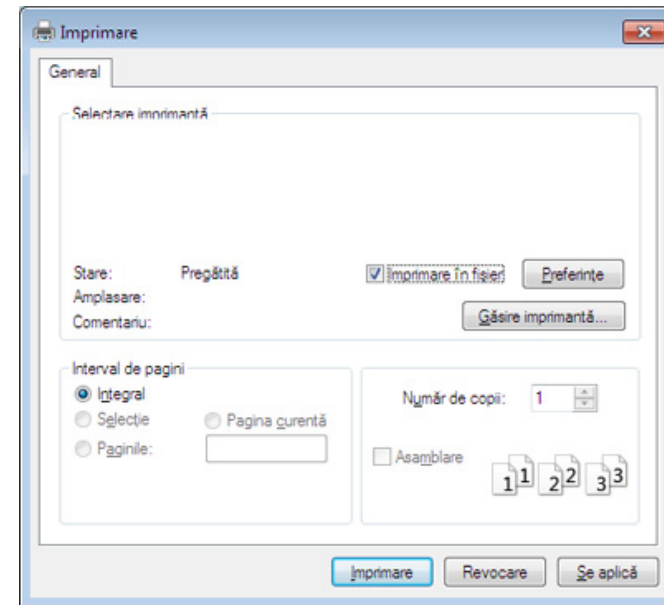

- 2 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 3 Tastați calea de destinație și numele fișierului și apoi faceți clic pe **OK**.

De exemplu, **c:\Temp\file name**.



Dacă tastați doar numele fișierului, acesta este salvat automat în **Documentele mele**, **Documente și setări**, sau **Utilizatori**. Folderul în care se salvează poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare folosit sau de aplicație.


# Caracteristici imprimare


## Înțelegerea caracteristicilor speciale ale imprimantei

Puteți configura setările avansate când utilizați mașina dvs.







Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei, oferite de driverul imprimantei, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** în fereastra **Imprimare** a aplicației, pentru a modifica setările de imprimare. Numele mașinii, care apare în fereastra cu proprietățile imprimantei, poate să difere în funcție de mașina utilizată.




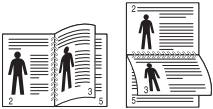
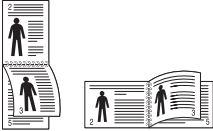
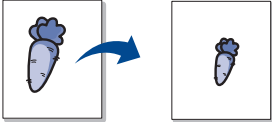
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- Selectați meniul **Help** sau faceți clic pe butonul  din fereastră sau apăsați **F1** pe tastatură și faceți clic pe orice opțiune despre care doriți să aflați mai multe informații (consultați "Utilizarea ajutorului" la pagina 58).

Element	Descriere
<div>Multiple Pages per Side</div> <div></div>	Este selectat numărul de pagini pe care să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală.

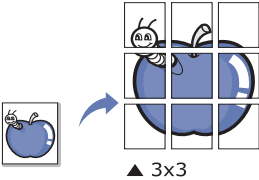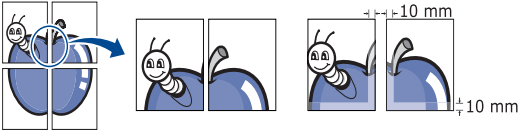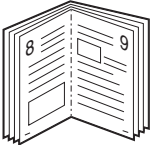
# Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<div>Poster Printing</div> <div></div>	<p>Este imprimată o singură pagină de document pe 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3), sau 16 (poster 4x4) coli de hârtie, pentru îmbinarea ulterioară a colilor într-un singur document de dimensiunea unui poster.</p> <p>Selectați valoarea pentru <b>Poster Overlap</b>. Specificați <b>Poster Overlap</b> în milimetri sau țoli selectând butonul radio din colțul din dreapta sus al filei <b>Basic</b> pentru a ușura lipirea colilor împreună.</p> <div></div>
<div>Booklet Printing</div> <div></div>	<p>Este imprimat documentul pe ambele fețe ale colii de hârtie și sunt aranjate paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare pentru a realiza o broșură.</p> <div><div></div><ul style="list-style-type: none"><li>Această opțiune este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL/SPL. Această opțiune nu este disponibilă atunci când folosiți driverul XPS.</li><li>Opțiunea <b>Booklet Printing</b> nu este disponibilă pentru toate dimensiunile de hârtie. Selectați opțiunea <b>Size</b> disponibilă, din fila <b>Paper</b> pentru a vedea ce dimensiuni pentru hârtie sunt disponibile.</li><li>Dacă selectați o dimensiune de hârtie indisponibilă, această opțiune poate fi anulată automat. Selectați doar hârtie disponibilă (hârtie fără semnul  sau .</li></ul></div>



# Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<b>Double-sided Printing (Manual)</b>	<p>Imprimarea se realizează pe ambele fețe ale unei coli de hârtie (duplex). Înainte de a imprima, stabiliți orientarea documentului.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Această opțiune este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL/SPL. Această opțiune nu este disponibilă atunci când folosiți driverul XPS.</li><li>Dacă mașina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminați comanda de imprimare în mod manual. Mașina imprimă întâi fiecare a doua pagină a documentului. După aceasta, pe calculatorul dvs. apare un mesaj.</li><li>Caracteristica <b>Skip Blank Pages</b> nu este disponibilă când selectați opțiunea duplex.</li></ul></div> <ul style="list-style-type: none"><li><b>None:</b> Dezactivează această caracteristică.</li><li><b>Long Edge:</b> această opțiune este formatul convențional utilizat la legarea cărților. </li><li><b>Short Edge:</b> această opțiune este formatul convențional utilizat pentru calendare. </li></ul>
<b>Paper Options</b> 	<p>Este modificată dimensiunea documentului pentru a apărea mai mare sau mai mic pe pagina imprimată, prin introducerea unui procentaj cu care să se realizeze mărirea sau micșorarea documentului.</p>

# Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<b>Watermark</b> 	Opțiunea filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, o folosiți când doriți să imprimați cu litere gri, mari, textul “ <b>DRAFT</b> ” sau “ <b>CONFIDENTIAL</b> ” în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.
<b>Watermark</b> (Crearea unui filigran)	<p>aPentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați <b>Preferințe imprimare</b>.</p> <p>bFaceți clic pe fila <b>Advanced</b>, selectați <b>Edit</b> din lista derulantă <b>Watermark</b>. Apare fereastra <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p>cIntroduceți mesajul text în caseta <b>Watermark Message</b>. Puteți introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afișează în fereastra de examinare.</p>
<b>Watermark</b> (Editarea unui filigran)	<p>aPentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați <b>Preferințe imprimare</b>.</p> <p>bFaceți clic pe fila <b>Advanced</b>, selectați <b>Edit</b> din lista derulantă <b>Watermark</b>. Apare fereastra <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p>cSelectați filigranul pe care doriți să-l editați din lista <b>Current Watermarks</b> și modificați mesajul filigranului și opțiunile.</p> <p>dFaceți clic pe <b>Update</b> pentru a salva modificările.</p> <p>eFaceți clic pe <b>OK</b> sau <b>Imprimare</b> până când ieșiți din fereastra <b>Print</b>.</p>
<b>Watermark</b> (Ștergerea unui filigran)	<p>aPentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați <b>Preferințe imprimare</b>.</p> <p>bFaceți clic pe fila <b>Advanced</b>, selectați <b>Edit</b> din lista derulantă <b>Watermark</b>. Apare fereastra <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p>cSelectați din lista <b>Current Watermarks</b> filigranul pe care doriți să îl ștergeți și faceți clic pe <b>Delete</b>.</p> <p>dFaceți clic pe <b>OK</b> sau <b>Imprimare</b> până când ieșiți din fereastra <b>Print</b>.</p>

# Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<p><b>Overlay</b></p> 	<p>Această opțiune este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL/SPL. Această opțiune nu este disponibilă atunci când folosiți driverul XPS.</p> <p>O suprapunere este un text și/sau o imagine stocate pe hard disk-ul computerului (HDD) ca fișier cu format special care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului preimprimat, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul societății dvs., nu aveți nevoie să încărcați în mașină o hârtie cu antet preimprimat. Imprimați suprapunerea antetului pe documentul dvs.</p> <p>Pentru a utiliza un fișier de suprapunere, trebuie să creați un nou fișier de suprapunere care să conțină sigla sau imaginea dvs.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Dimensiunea documentului de suprapunere trebuie să fie aceeași cu cea a documentului pe care îl imprimați cu suprapunere. Nu creați o suprapunere cu filigran.</li><li>Rezoluția fișierului de suprapunere trebuie să fie aceeași cu cea a documentului pe care îl imprimați cu suprapunere.</li></ul></div>
<p><b>Overlay</b> (Crearea unei pagini noi de suprapunere)</p>	<p><b>a</b> Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați <b>Preferințe imprimare</b>.</p> <p><b>b</b> Faceți clic pe fila <b>Advanced</b> și selectați <b>Edit</b> din lista derulantă <b>Text</b>. Apare fereastra <b>Edit Overlay</b>.</p> <p><b>c</b> În fereastra <b>Edit Overlay</b>, faceți clic pe <b>Create</b>.</p> <p><b>d</b> În fereastra <b>Salvare ca</b>, tastează un nume în caseta <b>File name</b>. Selectați calea de destinație, dacă este necesar (implicit, aceasta este C:\Formover).</p> <p><b>e</b> Faceți clic pe <b>Save</b>. Numele apare în <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>f</b> Faceți clic pe <b>OK</b> sau <b>Imprimare</b> până când ieșiți din fereastra <b>Print</b>. Fișierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard disk-ul computerului dvs.</p>



# Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<b>Overlay</b> (Utilizarea unei pagini de suprapunere)	<p><b>a</b>Faceți clic pe fila <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b>Selectați suprapunerea dorită din lista derulantă <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b>Dacă fișierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă <b>Text</b>, selectați <b>Edit...</b> din listă și faceți clic pe <b>Load</b>. Selectați fișierul suprapus pe care doriți să îl utilizați.</p> <p>Dacă fișierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra <b>Deschidere</b>.</p> <p>După selectarea fișierului, faceți clic pe <b>Deschidere</b>. Fișierul apare în caseta <b>Overlay List</b> și poate fi utilizat pentru imprimare.</p> <p>Selectați suprapunerea din caseta <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>d</b>Dacă este necesar, bifați caseta <b>Confirm Page Overlay When Printing</b>. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteți un document pentru imprimare, în care vi se va cere să confirmați imprimarea unei suprapuneri pe documentul dvs.</p> <p>Dacă această casetă nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe document.</p> <p><b>e</b>Faceți clic pe <b>OK</b> sau <b>Imprimare</b> până când ieșiți din fereastra <b>Imprimare</b>.</p>
<b>Overlay</b> (Ștergerea unei pagini de suprapunere)	<p><b>a</b>În fereastra <b>Printing Preferences</b>, faceți clic pe fila <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b>Selectați <b>Edit</b> din lista derulantă <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b>Selectați din caseta <b>Overlay List</b> suprapunerea pe care doriți să o ștergeți.</p> <p><b>d</b>Faceți clic pe <b>Delete</b>.</p> <p><b>e</b>Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe <b>Yes</b>.</p> <p><b>f</b>Faceți clic pe <b>OK</b> sau <b>Imprimare</b> până când ieșiți din fereastra <b>Print</b>. Puteți șterge fișierele de suprapunere pe care nu le mai utilizați.</p>

# Caracteristici imprimare

## Imprimarea cu Mac



În funcție de modele sau de opțiuni, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile. Înseamnă că funcțiile nu sunt acceptate.

## Imprimarea unui document

Când imprimați din Mac, este necesar să verificați setările driver-ului de imprimantă din fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmăriți pașii de mai jos pentru a imprima din Mac:

- 1 Deschideți documentul pentru imprimat.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Document Setup)** din unele aplicații).
- 3 Alegeți dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opțiuni și asigurați-vă că mașina dvs. este selectată. Faceți clic pe **OK**.
- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Alegeți numărul copiilor și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
- 6 Faceți clic pe **Print**.

## Modificarea setărilor imprimantei

Puteți configura setările avansate când utilizați mașina dvs.

Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**. Numele mașinii, care apare în fereastra cu proprietățile imprimantei, poate să difere în funcție de mașina utilizată. Cu excepția numelui, componența ferestrei de proprietăți ale imprimantei este similară cu următoarele.

## Imprimarea mai multor pagini pe o singură foaie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.

- 1 Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout** din lista derulantă din **Orientation**. Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală, din lista derulantă **Pages per Sheet**.
- 3 Selectați celelalte opțiuni pe care doriți să le utilizați.
- 4 Faceți clic pe **Print**.  
Mașina imprimă numărul selectat de pagini pe o singură coală de hârtie.

# Caracteristici imprimare

## Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei



În funcție de modele sau de opțiuni, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile. Înseamnă că funcțiile nu sunt suportate (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).

Înainte de a imprima în modul duplex, decideți pe care margine veți lega documentul finalizat. Opțiunile de legare sunt după cum urmează:

- **Long-Edge Binding:** Această opțiune este formatul convențional utilizat la legarea cărților.
- **Short-Edge Binding:** Această opțiune este tipul utilizat deseori pentru calendare.


- 1 Din aplicația Mac, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout** din lista derulantă din **Orientation**.
- 3 Selectați o orientare de legare din opțiunea **Two-Sided**.
- 4 Selectați celelalte opțiuni pe care doriți să le utilizați.
- 5 Faceți clic pe **Print**, iar mașina va imprima pe ambele fețe ale hârtiei.



Dacă imprimați mai mult de 2 copii, prima și a doua copie s-ar putea copia pe aceeași coală de hârtie. Evitați imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei atunci când imprimați mai mult de 1 copie.

## Utilizarea ajutorului

Faceți clic pe semnul de întrebare din colțul stânga jos al ferestrei și faceți clic pe opțiunea despre care doriți să aflați informații. Apare o fereastră mesaj cu informații despre caracteristicile acelei opțiuni care sunt furnizate de driver.

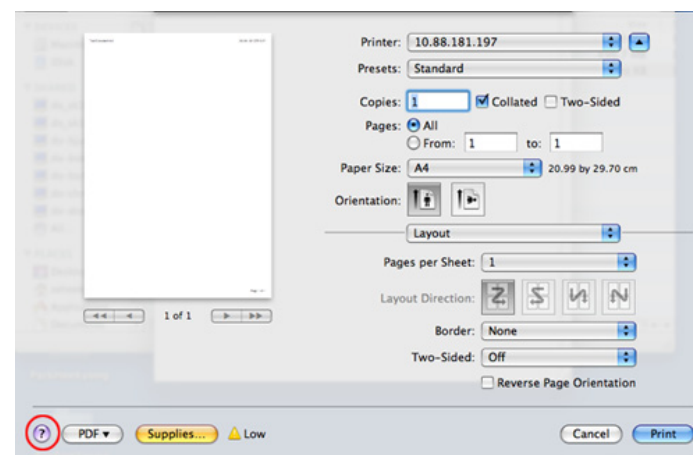

# Caracteristici imprimare

## Imprimare pe Linux



În funcție de modele sau de opțiuni, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile. Înseamnă că funcțiile nu sunt acceptate.

## Imprimarea din aplicații

Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza mașina pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

- 1 Deschideți documentul pentru imprimat.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Print Setup)** pentru unele aplicații).
- 3 Alegeți dimensiunea și orientarea hârtiei și asigurați-vă că ați selectat echipamentul dvs. Faceți clic pe **Apply**.
- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Selectați imprimanta dvs.
- 6 Alegeți numărul copiilor și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.

- 7 Dacă este cazul, modificați alte opțiuni ale imprimării din fiecare filă.
- 8 Faceți clic pe **Print**.



Este posibil ca imprimarea duplex automată să nu fie disponibilă, în funcție de modele. Sau mai puteți utiliza sistemul de imprimare lpr sau alte aplicații pentru imprimarea de pagini pare-impare (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

## Imprimarea fișierelor

Puteți imprima fișiere text, imagini, pdf cu mașina dvs., utilizând metoda standard CUPS, direct prin interfața liniei de comenzi. Utilitarul CUPS lp sau lpr vă permite acest lucru. Puteți imprima aceste fișiere utilizând formatul de comandă de mai jos.

**"lp -d <denumirea imprimantei> -o <opțiunea> <denumirea fișierului>"**

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați pagina lp sau lpr din sistemul dvs.

# Caracteristici imprimare

## Configurarea proprietăților imprimantei

Utilizând fereastra **Printer Properties** furnizată de **Printers configuration**, puteți modifica diverse proprietăți ale mașinii ca imprimantă.

- 1** Accesați **Unified Driver Configurator**.  
Dacă este necesar, comutați **Printers configuration**.
- 2** Selectați mașina dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile și faceți clic pe **Properties**.
- 3** Se deschide fereastra **Printer Properties**.  
În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele cinci file:
  - General:** Vă permite să modificați locația și numele imprimantei.  
Numele introdus în această filă este afișat în lista de imprimante din **Printers configuration**.
  - Connection:** Vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port.  
Dacă schimbați port-ul mașinii de la USB la paralel sau invers, în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați port-ul pentru mașină în această filă.
  - Driver:** Vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver al mașinii. Facând clic pe **Options**, puteți reveni la opțiunile standard ale aparatului.
  - Jobs:** Afișează lista lucrărilor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a revoca proiectul selectat și selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza lucrările anterioare din lista de lucrări.

•**Classes:** Afișează clasa din care face parte mașina dvs. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga mașina dvs. la o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a șterge mașina din clasa selectată.

- 4** Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările și închideți fereastra **Printer Properties**.

# Caracteristici scanare



- Pentru funcții elementare de scanare, consultați Ghidul de bază (consultați "Scanare de bază" la pagina 66).
- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).
- Rezoluția maximă la care se poate ajunge depinde de diverși factori, inclusiv viteza computerului, spațiul disponibil pe disk, memoria, dimensiunea imaginii scanate și setările de adâncime ale biților. Astfel, în funcție de sistemul dvs. și de ceea ce scanați, este posibil să nu puteți scana la anumite rezoluții, mai ales folosind dpi îmbunătățit.

## Metoda de bază pentru scanare



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).

Puteți să scanați originalele cu echipamentul dvs. printr-un cablu USB sau în rețea. Următoarele metode pot fi utilizate pentru scanarea documentelor dvs.:

- **Scan to PC:** scanați originalele din panoul de control. Apoi, datele scanate vor fi stocate în folderul **Documentele mele** al computerului conectat (consultați "Scanare de bază" la pagina 66).
- **TWAIN:** TWAIN este una din aplicațiile preconfigurate pentru prelucrarea imaginilor. Prin scanarea unei imagini se lansează aplicația selectată, permițându-vă să controlați procesul de scanare. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea de rețea (consultați "Scanare dintr-un program de editare al imaginilor" la pagina 255).
- **Samsung Easy Document Creator:** Puteți utiliza acest program pentru a scana imagini sau documente (Consultați "Utilizarea Samsung Easy Document Creator" la pagina 281.)
- **WIA:** WIA este acronimul pentru Windows Images Acquisition. Pentru a utiliza această caracteristică, computerul trebuie să fie conectat direct la mașină printr-un cablu USB (consultați "Scanarea cu ajutorul driver-ului WIA" la pagina 256).
- **Memorie USB:** Puteți să scanați un document și să salvați imaginea scanată pe un dispozitiv de memorie USB.

# Caracteristici scanare

## Configurarea setărilor de scanare în computer



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).


- 1 Deschideți **Samsung Easy Printer Manager** (consultați "Utilizarea Samsung Easy Printer Manager" la pagina 278).
- 2 Selectați mașina corespunzătoare din **Printer List**.
- 3 Selectați meniul **Scan to PC Settings**.
- 4 Selectați opțiunea dorită.
  - Scan Activation:** Determină dacă scanarea este sau nu activată pe dispozitiv.
  - Fila Basic:** Conține setări legate de scanarea generală și configurarea dispozitivului.
  - Fila Image:** Conține setări legate de modificarea imaginii.
- 5 Apăsați **Save > OK**.

## Scanarea de pe o mașină conectată la rețea.



Mașina care nu suportă interfața de rețea nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).

Asigurați-vă că driverul imprimantei este instalat pe computer utilizând CD-ul cu software, deoarece driverul imprimantei include programul de scanare (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 32).

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 2 Selectați  (**Scan**) > **Scan to PC** > **Network PC** de pe panoul de control.





Dacă vedeți mesajul **Not Available**, verificați conexiunea port-ului.

- 3 Selectați **ID** înregistrat al computer-ului și introduceți **Password** dacă este necesar.

# Caracteristici scanare



- **ID** este același ID ca ID-ul de scanare înregistrat pentru **Samsung Easy Printer Manager** >  Comutați la modul avansat > **Scan to PC Settings**.
- **Password** este numărul de 4 cifre al parolei înregistrate pentru **Samsung Easy Printer Manager** >  Comutați la modul avansat > **Scan to PC Settings**.

4

Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.

5

Începe scanarea.



Imaginea scanată va fi salvată în computerul dvs. în **C:\Utilizatori\users name\Documentele mele**. Folderul în care se salvează poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare folosit sau de aplicație.

## Scanare în WSD

Originalele sunt scanate iar datele scanate sunt salvate un computer conectat dacă acesta este compatibil cu funcția WSD (Web Service for Device). Pentru a folosi funcția WSD, trebuie să instalați pe computerul dvs. driverul pentru imprimantă WSD. Pentru Windows 7, puteți instala driverul WSD prin **Panou de control > Dispozitive și imprimante > Adăugarea unei imprimante**. Faceți clic pe **Add a network printer** din programul asistent.



- Mașina care nu suportă interfața de rețea nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).
- Funcția WSD funcționează doar cu Windows Vista® sau versiuni ulterioare pe computere compatibile cu WSD.
- Următorii pași de instalare sunt bazați pe un computer cu Windows 7.

## Instalarea unui driver de imprimantă WSD

1

Selectați **Pornire > Panou de control > Dispozitive și imprimante > Adăugarea unei imprimante**.

2

Faceți clic pe **Adăugare imprimantă de rețea, fără fir sau Bluetooth** din programul asistent.



# Caracteristici scanare


- 3 Din lista cu imprimante selectați una pe care doriți să o folosiți, apoi faceți clic pe **Următorul**.



- Adresa IP pentru imprimanta WSD este `http://IP address/ws/` (exemplu: `http://111.111.111.111/ws/`).
- Dacă în listă nu este afișată nicio imprimantă WSD, faceți clic pe **The printer that I want isn't listed > Adăugare imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă** și selectați **Dispozitiv servicii Web** din **Tip dispozitiv**. Apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

- 4 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

## Scanarea cu ajutorul funcției WSD

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 3 Selectați  (**Scan**) > **Scan to WSD** de pe panoul de control.



- Dacă vedeți mesajul **Not Available**, verificați conexiunea port-ului. Sau verificați dacă driverul imprimantei pentru WSD este corect instalat.

- 4 Selectați denumirea computerului dvs. din **WSD PC List**.
- 5 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 6 Începe scanarea.

## Scanare dintr-un program de editare al imaginilor

Puteți scana și importa documente din programe de editare imagini, precum Adobe Photoshop, dacă programul este compatibil TWAIN. Urmați pașii de mai jos pentru a scana cu software compatibil cu TWAIN:

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 3 Deschideți o aplicație, cum ar fi Adobe Photoshop.
- 4 Faceți clic pe **Fișier > Import**, și selectați scannerul.
- 5 Setati opțiunile scanării.
- 6 Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.

# Caracteristici scanare

## Scanarea cu ajutorul driver-ului WIA

Echipamentul dvs. poate scana imagini cu ajutorul driverului Windows Image Acquisition (WIA). WIA este una din componentele standard furnizate de Microsoft Windows 7 și poate fi utilizat pentru camere digitale și scanere. Spre deosebire de driver-ul TWAIN, driver-ul WIA vă permite să scanați și să reglați cu ușurință imagini fără a utiliza un software suplimentar:



Driverul WIA poate fi utilizat numai în Windows (cu excepția Windows 2000), pe sisteme echipate cu un port USB.

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 3 Faceți clic pe **Pornire > Panou de control > Hardware și sunet > Dispozitive și imprimante**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driver-ului dispozitivului în **Imprimante și faxuri > Pornire scanare**.
- 5 Se afișează aplicația **Scanare nouă**.

- 6 Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Examinare** pentru a vizualiza modul în care preferințele dvs. afectează imaginea.

- 7 Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.

## Scanarea cu Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator este o aplicație care ajută utilizatorii să scaneze, să compileze și să salveze documente în mai multe formate, inclusiv .epub.



- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows.
- Windows XP sau o versiune mai recentă și Internet Explorer 6.0 sau o versiune mai recentă reprezintă cerințele minime pentru Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator este instalat automat atunci când instalați software-ul echipamentului (consultați "Utilizarea Samsung Easy Document Creator" la pagina 281).

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 2 Din meniul **Pornire** selectați **Programe** sau **Toate programele**.


# Caracteristici scanare

- 3 Faceți clic pe **Samsung Printers** și lansați Samsung Easy Document Creator.

Faceți clic pe **Scan** () din ecranul inițial.

- 4 Selectați tipul scanării sau o preferință și apoi faceți clic pe **Start**.
- 5 Ajustați imaginea (**Scan Settings** și **More Options**).
- 6 Faceți clic pe **Scan** pentru a scana o imagine finală sau pe **Prescan** pentru a fi afișată imaginea în previzualizare.
- 7 Selectați **Save to Location**, **Send to E-mail** sau **Send to SNS**.
- 8 Faceți clic pe **Save** (salvarea scanării), **Send** (expedierea prin e-mail a scanării) sau **Share** (încărcare).



Dacă există spațiu pe geamul scannerului, pot fi scanate mai multe documente în același timp. Utilizați instrumentul  pentru a selecta mai multe zone.

## scanarea cu Mac

### Scanarea de pe o mașină conectată la USB

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 3 Inițiați **Applications** și faceți clic pe **Image Capture**.



Dacă apare mesajul **No Image Capture device connected**, deconectați cablul USB și reconectați-l. Dacă problema continuă, consultați ajutorul **Image Capture**.

- 4 Selectați opțiunea dorită.
- 5 Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.



Dacă scanarea nu funcționează în **Image Capture**, actualizați sistemul de operare Mac la versiunea cea mai recentă.

# Caracteristici scanare

## Scanarea cu mașină conectată la rețea



Doar modelele wireless sau pentru rețea (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).


- 1 Asigurați-vă că mașina dvs. este conectată la rețea.
- 2 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).
- 3 Inițiați **Applications** și faceți clic pe **Image Capture**.
- 4 În funcție de sistemul de operare, urmați pașii de mai jos.
  - Pentru 10.5
    - Faceți clic pe **Devices > Browse Devices** în bara de meniu.
    - Asigurați-vă că este bifat **Connected** în dreptul mașinii dvs. în **Bonjour Devices**.
  - Pentru 10.6 -10.8, selectați dispozitivul dvs. de sub **SHARED**.
- 5 Setări opțiunile de scanare pentru acest program.
- 6 Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.



- Dacă scanarea nu funcționează în Image capture, actualizați sistemul de operare Mac la versiunea cea mai recentă.
- Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul **Image Capture**.
- Puteți, de asemenea, scana utilizând software compatibil cu TWAIN, precum Adobe Photoshop.


## Scanare în Linux

### Scanarea

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator** de pe desktop.
- 3 Faceți clic pe butonul  pentru a comuta la Scanners Configuration.

# Caracteristici scanare

- 4 Selectați scannerul din listă.

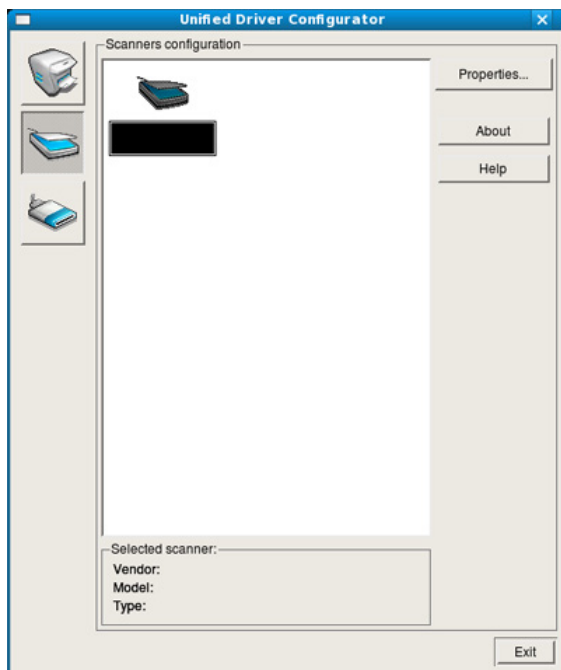


- 5 Faceți clic pe **Properties**.

- 6 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul pentru documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).

- 7 În fereastra **Scanner Properties**, faceți clic pe **Preview**.

- 8 Documentul este scanat, iar previzualizarea imaginii este afișată în **Preview Pane**.

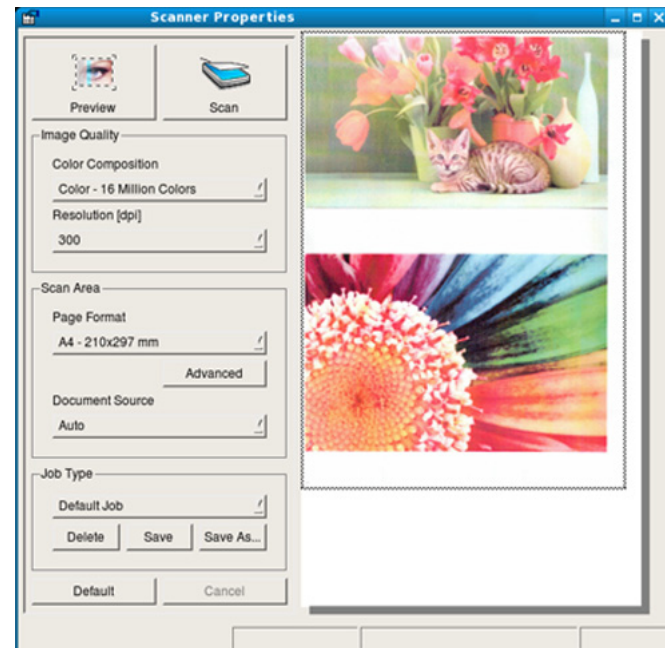

- 9 Trageți cursorul pentru a seta zona de imagine care trebuie scanată în **Preview Pane**.

- 10 Selectați opțiunea dorită.

- 11 Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.




Pentru o utilizare ulterioară, puteți salva setările scanării și a le adăuga la lista derulantă **Job Type**.

# Caracteristici scanare

## Editarea unei imagini cu Image Manager

Aplicația Image Manager (manager de imagini) vă pune la dispoziție meniuri de comenzi și instrumente pentru editarea imaginilor scanate.

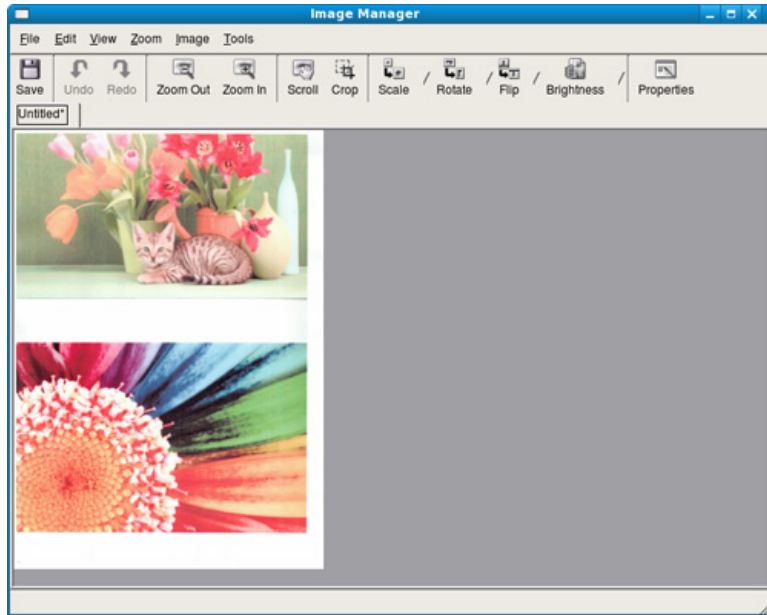



# Caracteristici fax





- Pentru funcții elementare de fax, consultați Ghidul de bază (consultați "Noțiuni de bază despre fax" la pagina 67).
- Această funcție nu este compatibilă cu C46xW (consultați "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 26).

## Reapelarea automată


Când numărul apelat este ocupat sau nu primiți răspuns la trimiterea unui fax, mașina va reapela automat numărul. Timpul de reapelare depinde de setările de fabrică pentru fiecare țară.

Când apare pe ecran mesajul **Retry Redial?**, apăsați pe butonul  (**Start**) pentru a reapela numărul fără a aștepta. Pentru a revoca reapelarea automată, apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**).

Pentru a modifica intervalul de timp dintre reapelări, precum și numărul de încercări de reapelare.

- 1 Apăsați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea dorită **Redial Times** sau **Redial Term**.
- 3 Selectați opțiunea dorită.


## Reapelarea numărului de fax

- 1 Apăsați pe butonul  (**Redial/Pause**) de pe panoul de control.
- 2 Selectați numărul de fax dorit.  
Sunt afișate zece numere recente de faxuri expediate cu zece ID-uri ale faxurilor primite.
- 3 Când un original este încărcat în alimentatorul de documente, mașina începe automat operațiunea de expediere.  
Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original și apăsați **OK**. Când ați terminat selectați **No** când apare **Another Page?**.



# Caracteristici fax

## Confirmarea unei expedieri

După expedierea reușită a ultimei pagini a originalului, mașina emite sunete specifice și revine în modul disponibil.

Când se produce o eroare în cursul expedierii unui fax, pe afișaj apare un mesaj de eroare. Dacă primiți un mesaj de eroare, apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a șterge mesajul și a încerca să expediați din nou faxul.



Puteți configura mașina să imprime automat un raport de confirmare de fiecare dată când se încheie expedierea unui fax. Apăsați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** > **Send Report** pe panoul de control.


## Trimiterea unui fax la computer



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Puteți transmite un fax de pe computerul dvs. fără a vă deplasa până la mașină.

Pentru a putea transmite un fax de pe computerul dvs. programul **Samsung Network PC Fax** trebuie să fie instalat. Acest program se va instala când instalați driverul de imprimantă.



- 1 Deschideți documentul care trebuie expedit.
  - 2 Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**.  
Se afișează fereastra **Imprimare**. Aspectul acesteia poate fi ușor diferit în funcție de aplicație.
  - 3 Selectați **Samsung Network PC Fax** din fereastra **Imprimare**
  - 4 Faceți clic pe **Imprimare** sau pe **OK**.
  - 5 Introduceți numerele destinatarilor și selectați opțiunea.
-  Selectați meniul **Help** din fereastră și faceți clic pe orice opțiune despre care doriți să aflați mai multe informații.
- 6 Faceți clic pe **Send**.



# Caracteristici fax

## Întârzierea transmiterii unui fax

Puteți configura mașina să expedieze un fax mai târziu, la o oră când este posibil ca dvs. să nu fiți de față. Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul de documente.
- 2 Apăsați pe  (fax) pe panoul de control.
- 3 Reglați rezoluția și luminozitatea pentru a se potrivi cu tipul de fax.
- 4 Apăsați  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Delay Send** de pe panoul de control.
- 5 Introduceți numărul de fax al destinatarului și apăsați pe **OK**.
- 6 Pe ecranul de afișaj apare un mesaj prin care sunteți solicitat să introduceți un nou număr de fax la care să expediați documentul.
- 7 Pentru a introduce mai multe numere de fax, apăsați pe **OK** când este evidențiat **Yes** și repetați pasul 5.



- Puteți adăuga până la 10 destinații.
- După ce ați introdus un număr de apelare de grup, nu mai puteți introduce alte numere de apelare de grup.

## 8

Introduceți numele și ora lucrării.



Dacă setați o oră anterioară celei curente, faxul va fi expedit în ziua următoare la ora respectivă.

## 9

Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expedit.

Mașina revine în modul disponibil. Pe afișaj apare un mesaj care vă reamintește că sunteți în modul disponibil și că este setată expedierea unui fax temporizat.






Puteți verifica lista cu lucrări de fax temporizate.




Apăsați  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** > **Schedule Jobs** de pe panoul de control.

# Caracteristici fax

## Adăugare documente la un fax temporizat.



- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul de documente.
- 2 Press  (fax) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Add Page** on the control panel.
- 3 Selectați lucrarea de fax și apăsați **OK**.  
Când ați terminat selectați **No** când apare **Another Page?**. Mașina scanează originalul din memorie.
- 4 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Anularea unei lucrări de fax temporizate

- 1 Apăsați  (fax) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Cancel Job** pe panoul de control.
- 2 Selectați lucrarea de fax dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați **OK** când apare **Yes**.  
Faxul selectat este șters din memorie.
- 4 Apăsați  (**Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Expedierea unui fax prioritar



Această funcție este utilizată atunci când un fax cu prioritate ridicată trebuie expediat înaintea lucrărilor temporizate. Originalul este scanat în memorie și expediat imediat ce operația curentă este finalizată.

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul de documente.
- 2 Apăsați  (**Fax**) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Priority Send** pe panoul de control.
- 3 Introduceți al doilea numărul de fax și apăsați **OK**.
- 4 Modificați numele lucrării și apăsați **OK**.
- 5 Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga alte pagini. Încărcați alt original și apăsați **OK**.  
Când ați terminat selectați **No** când apare **Another Page?**.  
Mașina începe să scaneze și să trimită un fax către destinatari.

# Caracteristici fax


## Redirecționarea unui fax expediat către un alt destinatar

Puteți seta mașina să redirecționeze faxul recepționat sau expediat la alt destinatar printr-un fax. Dacă nu sunteți la birou dar trebuie să recepționați un fax, această caracteristică poate fi utilă.

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul de documente.
- 2 Apăsați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Send Forward** > **Forward to Fax** > **On** pe panoul de control.





Este posibil ca opțiunile **Forward** să nu fie disponibile, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).

- 3 Introduceți numărul de destinație al fax-ului, adresa de e-mail sau adresa server-ului și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.  
Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către faxul specificat.


## Redirecționarea unui fax recepționat

Puteți seta mașina să redirecționeze faxul recepționat sau expediat la alt destinatar printr-un fax. Dacă nu sunteți la birou dar trebuie să recepționați un fax, această caracteristică poate fi utilă.

- 1 Apăsați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Receive Forward** sau **Rcv.Forward** > **Forward to Fax** sau **Forward to PC** > **Forward** pe panoul de control.



- Este posibil ca opțiunile **Forward** să nu fie disponibile, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).
- Pentru a seta mașina să imprime un fax la terminarea redirecționării, selectați **Forward&Print**.



- 2 Introduceți numărul de destinație al fax-ului, adresa de e-mail sau adresa server-ului și apăsați **OK**.
- 3 Introduceți momentul de start și cel de final și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.  
Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către faxul specificat.

# Caracteristici fax

## Recepționarea unui fax în computer



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).
- Pentru a utiliza această funcție, setați opțiunea pe panoul de control:





Apăsați  (fax) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Rcv.Forward** > **Forward To PC** > **Forward** pe panoul de control.

- 1 Deschideți Samsung Easy Printer Manager.
- 2 Selectați mașina corespunzătoare din **Printer List**.
- 3 Selectați meniul **Fax to PC Settings**.
- 4 Utilizați **Enable Fax Receiving from Device** pentru a modifica setările pentru fax.
  - **Image Type:** Puteți converti faxurile recepționate în fișiere PDF sau TIFF.
  - **Save Location:** Selectează locația de memorare a faxurilor convertite.
  - **Prefix:** Selectați prefix.
  - **Print received fax:** După recepționarea faxului, setează informațiile de imprimare pentru faxul recepționat.

- **Notify me when complete:** Setează afișarea fereastră de notificare pentru recepționarea faxului.
- **Open with default application:** După primirea faxului, deschideți cu aplicația implicită.
- **None:** După recepționarea unui fax, echipamentul nu notifică utilizatorul și nu deschide aplicația.

5 Apăsați **Save** > **OK**.

## Modificarea modurilor de recepționare

- 1 Apăsați  (fax) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Receive Mode** pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea dorită.
  - **Fax:** Răspunde la un apel de fax primit și trece imediat în modul de recepționare fax.
  - **Tel:** Recepționează un fax apăsând  (**On Hook Dial**) iar apoi butonul  (**Start**).
  - **Ans/Fax:** Este pentru situația în care un robot telefonic este conectat la mașina dvs. Robotul telefonic răspunde la apelul recepționat iar apelantul poate lăsa un mesaj pe robot. Dacă faxul detectează un ton de fax pe linia telefonică, mașina comută automat la modul Fax pentru a recepționa faxul.

# Caracteristici fax




Pentru a utiliza modul **Ans/Fax**, conectați un robot telefonic la mufa EXT din partea din spate a mașinii.



- **DRPD:** Puteți recepționa un apel utilizând caracteristica Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD). Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Pentru detalii suplimentare, vezi "Recepționarea faxurilor utilizând modul DRPD" la pagina 268.



În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă.

- 3 Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.

## Recepționarea manuală în modul Tel

Puteți primi un apel de fax apăsând butonul  (**On Hook Dial**) și apoi apăsând  (**Start**) când auziți un ton de fax.

## Recepția în modul Answering Machine/Fax

Pentru a utiliza acest mod, trebuie să conectați un robot telefonic la mufa EXT din partea din spate a mașinii. Dacă apelantul lasă un mesaj, robotul telefonic stochează mesajul. Dacă mașina detectează un ton de fax pe linia telefonică, începe automat să recepționeze faxul.



- Dacă ați setat aparatul în acest mod și robotul telefonic este oprit sau nu există niciun robot telefonic conectat la mufa EXT, mașina dvs. intră automat în modul Fax după ce sună de un număr prestabilit de ori.
- Dacă robotul telefonic oferă posibilitatea utilizatorului de a seta de câte ori să sune telefonul înainte ca robotul să răspundă, setați mașina să răspundă la apelurile sosite după ce sună o dată.
- Dacă mașina este în modul Tel, deconectați sau opriți robotul telefonic cu faxul. În caz contrar, mesajul expedit de robotul telefonic vă va întrerupe conversațiile telefonice.

# Caracteristici fax

## Recepționarea faxurilor cu un telefon secundar

Când utilizați un telefon secundar conectat la mufa EXT, puteți primi un fax de la o persoană cu care vorbiți la telefonul secundar, fără a mai merge la fax.

Când primiți un apel pe telefonul secundar și auziți tonuri de fax, apăsați tastele **\*9\*** de pe telefonul secundar. Mașina recepționează faxul.

**\*9\*** este codul de recepție de la distanță presetat în fabrică. Primul și ultimul asterisc sunt fixe, dar puteți modifica oricând doriți numărul dintre ele.



În timp ce vorbiți la telefonul conectat la mufa EXT, funcțiile de copiere și scanare nu sunt disponibile.



## Recepționarea faxurilor utilizând modul DRPD

În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă. Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Această caracteristică este utilizată deseori de serviciile de preluare a apelurilor care răspund la apeluri pentru numeroși clienți și trebuie să știe de la ce număr apelează cineva pentru a putea răspunde corespunzător la apelul respectiv.



În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă.

1

Selectați  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **DRPD Mode** > **Waiting Ring** pe panoul de control.

2

Apelați numărul dvs. de fax de la un alt telefon.

3

Când mașina începe să sune, nu răspundeți la apel. Mașina are nevoie de câteva apeluri pentru a reține modelul.

După ce echipamentul a reținut modelul, afișajul arată **Completed DRPD Setup**. Dacă instalarea DRPD eșuează, apare **Error DRPD Ring**.

4

Apăsați **OK** când apare DRPD și reîncepeți de la pasul 2.



- DRPD trebuie instalat din nou dacă realocați numărul de fax sau conectați mașina la o altă linie telefonică.
- După ce instalați DRPD, apelați din nou numărul dvs. de fax pentru a verifica dacă mașina răspunde cu un ton de fax. Apoi efectuați un apel către un număr diferit atribuit aceleiași linii pentru a fi sigur că apelul este redirecționat la telefonul secundar sau la robotul telefonic conectat la mufa EXT.

# Caracteristici fax



## Recepționarea în modul de recepție securizată





Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Este posibil să fie necesar să împiedicați accesul persoanelor neautorizate la faxurile recepționate. Activați modul de recepție securizată, astfel toate faxurile sunt stocate în memorie. Puteți imprima faxurile primite introducând parola.



Pentru a utiliza modul de recepție securizată, activați meniul din  (fax) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** pe panoul de control.

## Imprimarea faxurilor recepționate

- 1 Selectați  (fax) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **Print** pe panoul de control.
- 2 Introduceți o parolă din patru cifre și apăsați **OK**.
- 3 Mașina imprimă toate faxurile stocate în memorie.

## Recepționarea faxurilor în memorie




Deoarece mașina dvs. este un dispozitiv multifuncțional, aceasta poate recepționa faxuri în timp ce dvs. faceți copii sau imprimați. Dacă recepționați un fax în timp ce copiați sau imprimați, mașina stochează în memoria sa faxurile recepționate. Apoi, imediat ce ați terminat de copiat sau de imprimat, mașina imprimă automat faxul.



Atunci când un fax este recepționat și imprimat, alte lucrări de copiere și imprimare nu pot fi procesate în același timp.

## Printarea automată a unui raport privind faxul expedit

Puteți seta echipamentul să imprime un raport cu informații detaliate despre cele 50 de operațiuni de comunicare anterioare, inclusiv ore și date.

- 1 Apăsați  (fax) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Auto Report** > **On** pe panoul de control.
- 2 Apăsați  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pentru a reveni la modul disponibil.



## 5. Instrumente de gestionare utile

Acest capitol prezintă instrumentele de gestionare oferite pentru a vă ajuta să beneficiați din plin de mașina dvs.

- **Easy Capture Manager** 271
- **Samsung Easy Color Manager** 272
- **Samsung AnyWeb Print** 273
- **Easy Eco Driver** 274
- **Utilizarea SyncThru™ Web Service** 275
- **Utilizarea Samsung Easy Printer Manager** 278
- **Utilizarea Samsung Easy Document Creator** 281
- **Utilizarea Samsung Printer Status** 282
- **Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux** 284



# Easy Capture Manager



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 9).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultați "Software" la pagina 9).

Faceți o captură de ecran și lansați Easy Capture Manager doar prin apăsarea tastei Print Screen de pe tastatură. Acum puteți să imprimați ușor ecranul capturat original sau editat.

# Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager permite utilizatorilor să efectueze ajustări de finețe cu 6 tonuri de culori și cu alte proprietăți precum luminozitatea, contrastul și saturația. Schimbările din tonurile de culori pot fi salvate ca profil și pot fi utilizate de pe driver sau din interiorul echipamentului.



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 9).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows și Mac (consultați "Software" la pagina 9).

Ajută utilizatorii de imprimante laser color Samsung să regleze culorile după cum doresc.

Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivați și instalați: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

# Samsung AnyWeb Print



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 9).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows și Mac (consultați "Software" la pagina 9).

Acest instrument vă permite să efectuați captură de ecran, examinați, decupați și imprimați pagini din Windows Internet Explorer mai ușor decât atunci când utilizați un program obișnuit.

Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivați și instalați: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

# Easy Eco Driver

Cu Easy Eco Driver, puteți aplica funcții Eco pentru a economisi hârtia sau tonerul înainte de imprimare.

Easy Eco Driver vă permite, de asemenea, editarea simplă precum eliminarea imaginilor și textelor și nu numai. Puteți salva setările utilizate frecvent ca presetate.



Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows OS.

## Cum se utilizează:

- 1 Deschideți un document pentru imprimat.
- 2 Deschideți fereastra **preferințe imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).
- 3 Din fila **Favorites**, selectați **Eco Printing Preview**.
- 4 Apare o fereastră de previzualizare.
- 5 Selectați opțiunile pe care doriți să le aplicați documentului.  
Puteți vedea previzualizarea caracteristicilor aplicate.
- 6 Faceți clic pe **Imprimare**.



Dacă doriți să rulați Easy Eco Driver la fiecare imprimare, bifați caseta **Start Easy Eco Driver before printing job** din fila **Basic** a ferestrei pentru preferințe de imprimare.

# Utilizarea SyncThru™ Web Service



- Cerința minimă pentru SyncThru™ Web Service este Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară.
- SyncThru™ Web Service explicat în acest ghid al utilizatorului poate să difere de cel care este instalat pe mașina dvs. în funcție de opțiuni sau model.
- Doar modelul pentru rețea (consultați "Funcție de diversitate" la pagina 11).

## Accesarea SyncThru™ Web Service

- 1 Accesați un browser web precum Internet Explorer, din Windows. Introduceți adresa IP a mașinii, a imprimantei dvs. (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.

## Conectarea la SyncThru™ Web Service.

Înainte de a configura opțiunile din SyncThru™ Web Service, trebuie să vă conectați ca administrator. Puteți utiliza SyncThru™ Web Service și fără a vă conecta, însă nu veți avea acces la fila **Settings** și la fila **Security**.

- 1 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.
- 2 Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați **ID** și **Password** implicită de mai jos. Vă recomandăm ca din motive de securitate să schimbați parola implicită.
  - ID: admin
  - Password: sec00000

## Prezentare generală a SyncThru™ Web Service



Information

Settings

Security

Maintenance



În funcție de model, este posibil ca unele file să nu apară.

# Utilizarea SyncThru™ Web Service

## Fila Information

---

Această filă vă oferă informații generale despre mașina dvs. Puteți verifica diferite lucruri, de exemplu, cantitatea de toner rămasă. Puteți de asemenea să imprimați rapoarte, precum un raport de eroare.

- **Active Alerts:** Sunt afișate alertele care au avut loc în interiorul mașinii și gravitatea lor.
- **Supplies:** Sunt afișate numărul de pagini imprimate și cantitatea de toner rămasă în cartuș.
- **Usage Counters:** Este afișată cantitatea utilizată în funcție de tipul de imprimare: simplex și duplex.
- **Current Settings:** Sunt afișate informații despre mașină și rețea.
- **Print information:** Imprimă rapoarte, precum rapoarte referitoare la sistem, adresa de e-mail și rapoarte referitoare la fonturi.

## Fila Settings

---

Această filă vă permite să setați configurări furnizate de echipament și de rețea. Trebuie să vă conectați ca administrator pentru a vizualiza această filă.

- Fila **Machine Settings:** Sunt setate opțiuni oferite de mașina dvs.
- Fila **Network Settings:** Sunt afișate opțiuni ale rețelei. Sunt setate opțiuni ca protocoalele TCP/IP și cele de rețea.

## Fila Security

---

Această filă vă permite să setați informații de securitate pentru sistem și rețea. Trebuie să vă conectați ca administrator pentru a vizualiza această filă.

- **System Security:** Sunt setate informațiile administratorului de sistem și, de asemenea, sunt activate sau dezactivate caracteristicile echipamentului.
- **Network Security:** Stabilește setările pentru filtrarea IPv4/IPv6 și serverele de autentificare.

## Fila Maintenance

---

Această filă vă permite să întrețineți echipamentul prin actualizarea firmware-ului și setarea informațiilor de contact pentru trimiterea de e-mailuri. Vă puteți, de asemenea, conecta la site-ul web Samsung sau puteți descărca drivere prin selectarea meniului **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Faceți un upgrade de firmware mașinii dvs.
- **Contact Information:** Sunt afișate informațiile de contact.
- **Link:** Sunt afișate legături către site-uri utile de unde puteți descărca sau verifica informații.

# Utilizarea SyncThru™ Web Service

## Setarea informațiilor administratorului de sistem

Această setare este necesară pentru utilizarea opțiunii de notificare prin e-mail.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

- 1 Porniți un browser web precum Internet Explorer, din Windows.  
Introduceți adresa IP a echipamentului (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
- 3 Din fila **Security**, selectați **System Security** > **System Administrator**.
- 4 Introduceți numele administratorului, numărul de telefon, locația și adresa de email.
- 5 Faceți clic pe **Apply**.

# Utilizarea Samsung Easy Printer Manager



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 9).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows și Mac (consultați "Software" la pagina 9).
- Pentru Windows, cerința minimă pentru Samsung Easy Printer Manager este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.

Samsung Easy Printer Manager este o aplicație care combină setările mașinii Samsung într-o singură locație. Samsung Easy Printer Manager combină setările dispozitivului, precum și mediile de imprimare, setările/acțiunile și lansarea. Toate aceste caracteristici oferă un portal pentru o utilizare la îndemână a mașinii dvs. Samsung. Samsung Easy Printer Manager pune la dispoziție două interfețe diferite, dintre care utilizatorul poate alege: interfața de bază și interfața avansată de utilizator. Comutarea între cele două interfețe este ușor de realizat: printr-o simplă apăsare a unui buton.

## Înțelegerea Samsung Easy Printer Manager

Pentru a deschide programul:

**Pentru Windows,**

Selectați **Pornire > Programe sau Toate programele > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.


**Pentru Mac,**

Deschideți folderul **Applications > folderul Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

Interfața Samsung Easy Printer Manager este alcătuită din diverse secțiuni de bază, așa cum sunt descrise în tabelul de mai jos:





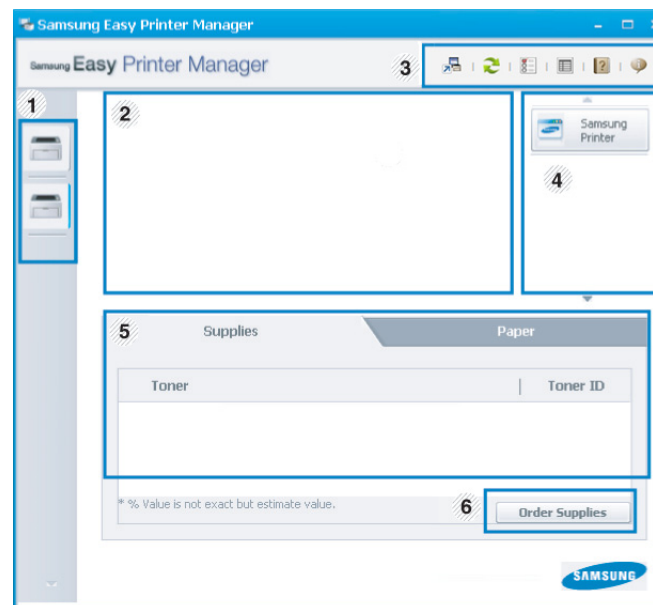

Captura de ecran poate diferi în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.





# Utilizarea Samsung Easy Printer Manager

1	Lista imprimantă	Printer List afișează imprimantele instalate pe computerul dvs. și imprimantele de rețea adăugate de opțiunea Descoperire rețea (doar în Windows).
2	Informații imprimantă	<p>Această zonă vă oferă informații generale despre mașina dvs. Puteți verifica informații precum denumirea modelului mașinii, adresa IP (sau denumirea Port) și starea mașinii.</p> <p> Puteți consulta online <b>User's Guide</b>.</p> <p><b>Butonul Troubleshooting:</b> Acest buton deschide <b>Troubleshooting Guide</b> atunci când apare o eroare. Puteți deschide direct secțiunea necesară din ghidul utilizatorului.</p>
3	Informații aplicație	<p>Include legături pentru trecerea la setările avansate, preferințe, ajutor și despre.</p> <p> Butonul  este utilizat pentru a comuta la setările avansate <b>ale interfeței cu utilizatorul</b> (consultați "Prezentare generală a setărilor avansate ale interfeței cu utilizatorul" la pagina 280).</p>

4	Legături rapide	<p>Sunt afișate <b>Quick links</b> către funcțiile specifice ale mașinii. Această secțiune mai include și legături către aplicațiile din setările avansate.</p> <p> Când conectați mașina la o rețea, este activată pictograma SyncThru™ Web Service.</p>
5	Zona conținutului	Sunt afișate informații despre mașina selectată, nivelul de toner rămas și hârtie. Informațiile pot varia în funcție de mașina selectată. Unele mașini nu au această caracteristică.
6	Order Supplies	Faceți clic pe butonul <b>Order</b> din fereastra de comandare a consumabilelor. Puteți comanda online cartușe de rezervă.



Selectați meniul **Help** și faceți clic pe orice opțiune despre care doriți să aflați mai multe informații.

# Utilizarea Samsung Easy Printer Manager

## Prezentare generală a setărilor avansate ale interfeței cu utilizatorul

Interfața avansată cu utilizatorul este menită a fi utilizată de către persoana responsabilă de gestionarea rețelei și a mașinilor.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

## Device Settings

Puteți realiza variate setări pentru mașină, precum configurarea mașinii, informații despre hârtie, aspect, emulare, rețea și imprimare.

## Scan to PC Settings

Acest meniu include setări pentru crearea sau ștergerea profilelor Scanare la PC.

- **Scan Activation:** Determină dacă scanarea este sau nu activată pe dispozitiv.

- Fila **Basic:** Conține setări legate de scanarea generală și configurarea dispozitivului.
- Fila **Image:** Conține setări legate de modificarea imaginii.

## Fax to PC Settings

Acest meniu include setări legate de funcționarea generală a faxului pentru dispozitivul selectat.

- **Disable:** Dacă opțiunea **Disable** este **On**, faxurile primite nu vor fi recepționate pe acest dispozitiv.
- **Enable Fax Receiving from Device:** Activează funcția fax pe dispozitiv și permite setarea mai multor opțiuni.

## Alert Settings (doar Windows)

Acest meniu include setări legate de alertele pentru erori.

- **Printer Alert:** Sunt oferite setări referitor la momentele când se vor primi alerte.
- **Email Alert:** Oferă opțiuni referitor la primirea alertelor prin email.
- **Alert History:** Sunt oferite alerte referitor la istoricul dispozitivului și toner.

# Utilizarea Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator este o aplicație care ajută utilizatorii să scaneze, să compileze și să salveze documente în mai multe formate, inclusiv .epub. Aceste documente pot fi partajate prin fax sau prin intermediul site-urilor de socializare. Fie că sunteți student/ă și aveți nevoie să vă organizați documentarea realizată la bibliotecă sau o mamă casnică și doriți să partajați fotografii scanate de la petrecerea de aniversare a zilei de naștere de anul trecut, Samsung Easy Document Creator vă va pune la dispoziție instrumentele necesare.

Samsung Easy Document Creator oferă funcțiile de mai jos:

- **Image Scanning:** Utilizați pentru scanarea unei singure imagini sau a mai multora.
- **Document Scanning:** Utilizați pentru a scana documente ce conțin text sau text și imagini.
- **Text Converting:** Utilizați pentru a scana documente care trebuie salvate într-un format de text care poate fi editat.
- **Book Scanning:** Utilizați pentru a scana cărți cu ajutorul scannerului cu suport plat.
- **SNS Upload:** Pune la dispoziție o modalitate ușoară și rapidă de încărcare a imaginii scanate sau a imaginilor existente pe diferite site-uri de socializare (SNS).
- **E-Book Conversion:** Oferă posibilitatea de a scana mai multe documente într-un e-book sau de a face conversia în format e-book a unor fișiere existente.
- **Plug-in:** Scanați, trimiteți prin fax și converțiți în E-Book direct din programul Microsoft Office.



Faceți clic pe butonul **Help** (?) din fereastră și apoi faceți clic pe orice opțiune despre care doriți să aflați mai multe.

# Utilizarea Samsung Printer Status

Samsung Printer Status este un program care monitorizează și vă informează despre starea mașinii.



- Fereastra Samsung Printer Status și conținutul acesteia, prezentate în acest manual de utilizare, pot diferi în funcție de mașina sau de sistemul de operare care se utilizează.
- Verificați sistemele de operare care sunt compatibile cu imprimanta (consultați "Specificații" la pagina 120).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultați "Software" la pagina 9).


## Privire generală asupra Samsung Printer Status

Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteți verifica eroarea din Samsung Printer Status. Samsung Printer Status este instalat automat atunci când instalați software-ul mașinii.

De asemenea, puteți lansa manual Samsung Printer Status. Mergeți la **Preferințe imprimare**, faceți clic pe fila **Basic** butonul > **Printer Status**.


Aceste pictograme vor apărea în bara de activități a Windows:

Pictogramă	Sens	Descriere
	Normal	Mașina este în modul disponibil și nu au intervenit erori sau avertismente.
	Avertisment	Mașina este într-o stare în care ar putea interveni o eroare în viitor. De exemplu, nivelul tonerului ar putea fi scăzut, fapt care ar putea duce la starea de toner gol.
	Eroare	Mașina se confruntă cu cel puțin o eroare.

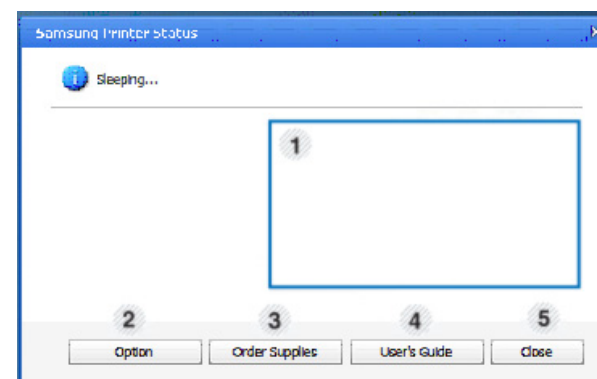

1	<b>Nivelul de toner</b>	Puteți vedea nivelul de toner rămas în fiecare cartuș de toner. Mașina și numărul de cartuș(e) de toner afișat(e) în fereastra de mai sus pot să difere în funcție de mașina utilizată. Unele mașini nu au această caracteristică.
---	-------------------------	--

# Utilizarea Samsung Printer Status

2	<b>Option</b>	Puteți configura setările pentru alerta lucrării de imprimare.
3	<b>Order Supplies</b>	Puteți comanda online cartușe de rezervă.
4	<b>User's Guide</b>	<p>Puteți consulta online Ghidul utilizatorului.</p> <div> Acest buton deschide <b>Troubleshooting Guide</b> atunci când apare o eroare. Puteți deschide direct secțiunea de depanare din ghidul utilizatorului.</div>
5	<b>Close</b>	Închideți fereastra.


# Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux

Unified Driver Configurator este un instrument care are în primul rând scopul de a configura dispozitivele echipamentului. Trebuie să instalați Unified Linux Driver pentru utilizarea Unified Driver Configurator (consultați "Instalare pentru Linux" la pagina 150).

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pictograma Configurator driver unificat va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.


## Deschiderea Unified Driver Configurator

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator** de pe desktop.  
De asemenea, puteți să faceți clic pe pictograma meniului **Startup** și să selectați **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Faceți clic pe fiecare buton din stânga pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

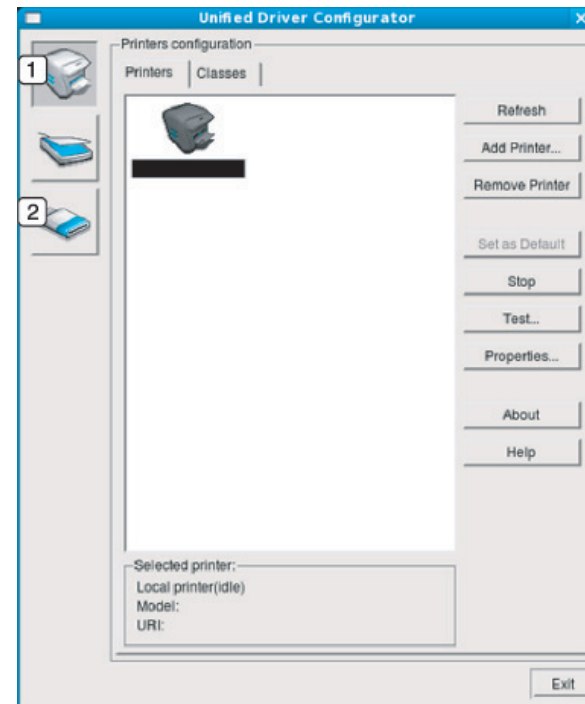

- 1 **Printer Configuration**
- 2 **Port Configuration**



Pentru a utiliza asistența de pe ecran, butonul **Help** sau  din fereastră.

- 3 După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide **Unified Driver Configurator**.


# Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux

## Configurare imprimante

**Printers configuration** are cele două file: **Printers** și **Classes**.

## Fila Printers

Vizualizați configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma echipamentului, aflat în partea stângă a ferestrei **Unified Driver Configurator**.

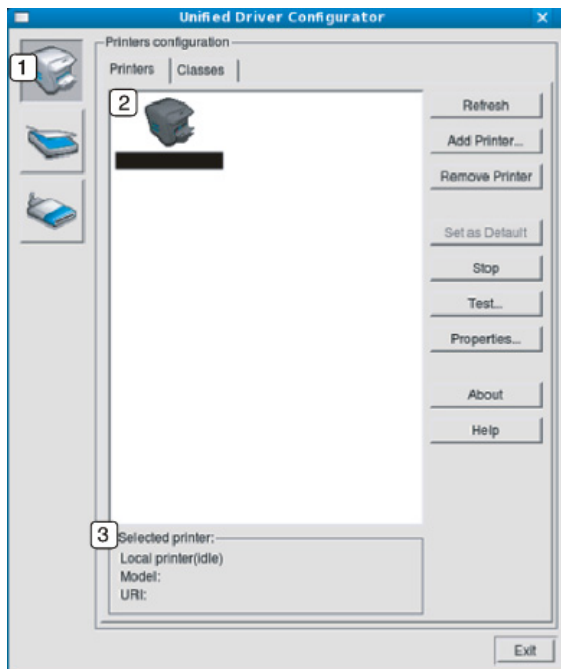

1	Comută la <b>Printers configuration</b> .
2	Afișează toate mașinile instalate.
3	Afișează starea, numele modelului și URI-ul mașinii dvs.


Butoanele de control ale mașinii sunt următoarele:

- **Refresh:** Actualizează lista mașinilor disponibile.
- **Add Printer:** vă permite să adăugați o mașină nouă.
- **Remove Printer:** Elimină mașina selectată.
- **Set as Default:** Setează mașina curentă selectată ca mașină implicită.
- **Stop/Start:** Oprește/pornește mașina.
- **Test:** Vă permite să imprimați o pagină de test pentru a vă asigura că mașina funcționează corect.
- **Properties:** vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile imprimantei.

# Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux

## Fila Classes

În fila Classes este afișată lista claselor de mașini disponibile.

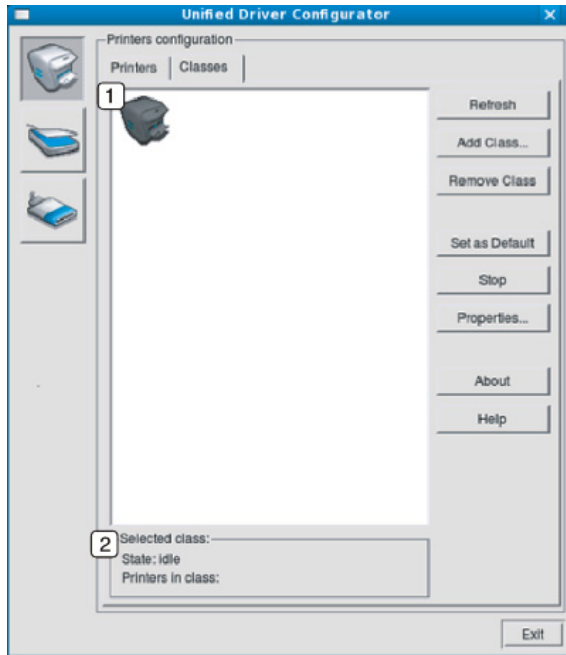


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Afișează toate clasele de mașină.                      |
| 2 | Afișează starea clasei și numărul de mașini din clasă. |

- **Refresh:** Actualizează lista de clase.
- **Add Class:** vă permite să adăugați o nouă clasă de mașini.
- **Remove Class:** Elimină clasa de mașini selectată.

## Ports configuration

În această fereastră, puteți vizualiza lista port-urilor disponibile, puteți verifica statutul fiecărui port și puteți debloca un port aflat în starea ocupat atunci când proprietarul acestuia a întrerupt comanda din orice motiv.

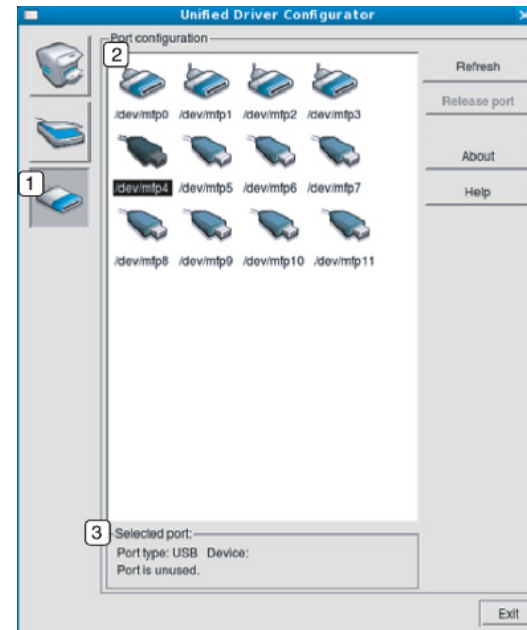

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Comută la <b>Ports configuration</b> .                             |
| 2 | Afișează toate port-urile disponibile.                             |
| 3 | Afișează tipul port-ului, dispozitivul conectat la port și starea. |

- **Refresh:** Actualizează lista port-urilor disponibile.
- **Release port:** Deblochează port-ul selectat.





## 6. Depanarea

Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori.

- Probleme de alimentare cu hârtie 288
- Probleme cu conectarea cablului și alimentarea cu energie electrică 289
- Probleme de imprimare 290
- Probleme de calitate a imprimării 294
- Probleme de copiere 302
- Probleme la scanare 303
- Probleme cu faxul 305
- Probleme la sistemul de operare 307




Pentru erorile care apar în timpul instalării și setării software-ului wireless, consultați secțiunea de depanare din capitolul de setare a rețelei wireless (consultați "Depanare" la pagina 197).


# Probleme de alimentare cu hârtie

Problemă	Soluții sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Îndepărtați blocajul de hârtie.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați capacitatea maximă de hârtie a tăvii.</li><li>• Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie.</li><li>• Scoateți hârtia din tavă și îndoiți-o sau vânturați-o.</li><li>• Condițiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.</li></ul>
Mașina nu poate fi alimentată cu mai multe coli de hârtie.	Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcați numai hârtie de același tip, dimensiune și greutate.
Hârtia nu avansează în mașină.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Îndepărtați orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul mașinii.</li><li>• Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect.</li><li>• În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.</li><li>• Hârtia este prea groasă. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină.</li></ul>
Hârtia continuă să se blocheze.	<ul style="list-style-type: none"><li>• În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. Dacă imprimați pe materiale speciale, utilizați alimentarea manuală în tavă.</li><li>• Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină.</li><li>• Este posibil să existe reziduuri în mașină. Deschideți capacul frontal și îndepărtați reziduurile.</li></ul>

# Probleme cu conectarea cablului și alimentarea cu energie electrică

Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu primește energie electrică sau cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate. Dacă aparatul dispune de un buton  (Power/Wakeup) pe panoul de control, apăsați-l.</li><li>• Deconectați cablul mașinii și reconectați-l.</li></ul>

# Probleme de imprimare

Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Mașina nu primește energie electrică.	Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate. Dacă aparatul dispune de un buton  ( <b>Power/Wakeup</b> ) pe panoul de control, apăsați-l.
	Mașina nu este selectată ca imprimantă implicită.	Selectați imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows.
	Verificați următoarele la mașină: <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacul nu este închis. Închideți capacul.</li><li>• Hârtia este blocată. Înlăturați hârtia blocată (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 105).</li><li>• Nu a fost introdusă hârtie. Introduceți hârtie (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 44).</li><li>• Cartușul de toner nu este instalat. Instalați cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).</li><li>• Asigurați-vă că peliculele și capacul de protecție sunt îndepărtate de pe cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).</li></ul> Dacă survine o eroare de sistem, contactați reprezentantul de service.	
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul mașinii și reconectați-l (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de mașină.
	Setarea portului este incorectă.	Verificați setările de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe port-uri, asigurați-vă că mașina este atașată la port-ul corect.


# Probleme de imprimare

Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
<b>Mașina nu imprimă.</b>	Este posibil ca mașina să fie configurată incorect.	Verificați <b>Preferințe imprimare</b> pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.
	Este posibil ca driver-ul de imprimantă să fie instalat incorect.	Dezinstalați și reinstalați driverul mașinii.
	Mașina funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de control pentru a vedea dacă mașina indică o eroare de sistem. Contactați un reprezentant de service.
	Dimensiunea documentului este atât de mare încât spațiul de pe discul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.	Eliberați spațiu pe disk și reluați imprimarea documentului.
	Tava de ieșire este plină.	După ridicarea hârtiei din tava de ieșire, procesul de imprimare se reia.
<b>Mașina selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.</b>	Opțiunea hârtiei, selectată din <b>Preferințe imprimare</b> , poate fi incorectă.	La multe aplicații software, selecția sursei de hârtie se găsește în fila <b>Paper</b> din cadrul <b>Preferințe imprimare</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57). Selectați sursa de hârtie corectă. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă (consultați "Utilizarea ajutorului" la pagina 58).
<b>O comandă de imprimare este extrem de lentă.</b>	Este posibil ca respectiva comandă să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să ajustați setările de calitate a imprimării.

# Probleme de imprimare



Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
<b>Jumătate din pagină este goală.</b>	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginii în aplicația dvs (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57). Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă (consultați "Utilizarea ajutorului" la pagina 58).
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de imprimantă corespund cu hârtia din tavă. Sau, asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).
<b>Echipamentul imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.</b>	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o comandă de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și mașina la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de mașină.
	A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație pentru a vă asigura că este selectată mașina dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare printr-o altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Părăsiți Windows și reinițializați computerul. Opriti mașina și porniți-o din nou.
<b>Paginile se imprimă, dar sunt goale.</b>	Cartușul de toner este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de toner. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 83.</li> <li>• Consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85.</li> </ul>
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.

# Probleme de imprimare

Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Echipamentul nu imprimă corect fișierele PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați <b>Imprimare ca imagine</b> în opțiunile de imprimare din Acrobat.   Când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția fotografiei este foarte scăzută.	Reduceți dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriți dimensiunea fotografiei din aplicația software, rezoluția se va reduce.
Înainte de a imprima, mașina emite vapori pe lângă tava de ieșire.	Utilizarea de hârtie umedă poate conduce la apariția vaporilor în timpul imprimării.	Acest lucru nu constituie o problemă. Continuați imprimarea.
Aparatul nu imprimă hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi hârtia pentru facturi.	Dimensiunea hârtiei și setarea pentru dimensiunea hârtiei nu corespund.	Setați dimensiunea corectă a hârtiei în <b>Custom</b> din fila <b>Paper</b> în <b>Preferințe imprimare</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).
Hârtia printată pentru facturi este ondulată.	Setarea pentru formatul hârtiei nu corespunde.	Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la <b>Preferințe imprimare</b> , faceți clic pe fila <b>Paper</b> , apoi setați tipul pe <b>Thick</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).




# Probleme de calitate a imprimării

Dacă interiorul mașinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.


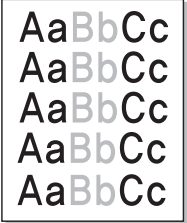
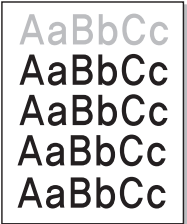
Problemă	Soluții sugerate
<b>Imprimare slabă sau estompată</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată, alimentarea tonerului este scăzută. Instalați un cartuș nou de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).</li><li>• Dacă pe pagină apare în continuare o dungă albă verticală sau o zonă estompată chiar dacă echipamentul dispune de suficient toner, deschideți și închideți ușa din față de 3 ~ 4 ori (consultați "Prezentarea generală a mașinii" la pagina 22).</li><li>• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau aspră.</li><li>• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, înseamnă că setarea rezoluției de imprimare este prea scăzută sau este activat modul de economisire a tonerului. Ajustați rezoluția de imprimare și dezactivați modul de economisire a tonerului. Consultați ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.</li><li>• O combinație de defecte de estompare sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curățat cartușul de toner. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li><li>• Este posibil ca suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93). Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</li></ul>
<b>Partea superioară a hârtiei este imprimată în tonuri mai deschise decât conținutul restului colii de hârtie</b> 	<p><b>Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la <b>Preferințe imprimare</b>, faceți clic pe fila <b>Paper</b>, și setați tipul hârtiei pe <b>Recycled</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).</li></ul>





# Probleme de calitate a imprimării

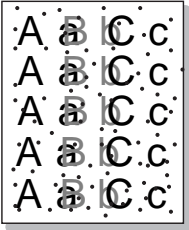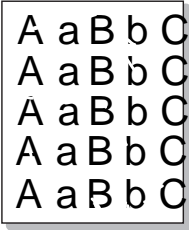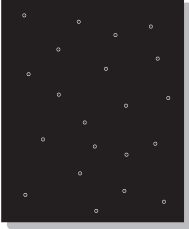Problemă	Soluții sugerate
<b>Pete de toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificațiilor; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră.</li> <li>• Este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li> <li>• Poate fi necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li> </ul>
<b>Zone cu toner neimprimat</b> 	<p>Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O singură coală de hârtie poate prezenta imperfecțiuni. Încercați reimprimarea lucrării.</li> <li>• Conținutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie.</li> <li>• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt tip sau o altă marcă de hârtie.</li> <li>• Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la <b>Preferințe imprimare</b>, faceți clic pe fila <b>Paper</b>, apoi setați tipul pe <b>Thick</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).</li> </ul> <p>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</p>
<b>Pete albe</b> 	<p>Dacă apar puncte albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hârtia este prea aspră și multă murdărie de pe hârtie a căzut pe componentele din interiorul mașinii, fiind posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li> <li>• Poate fi necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li> </ul> <p>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</p>


# Probleme de calitate a imprimării

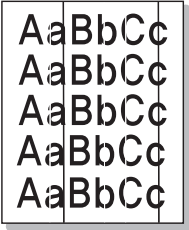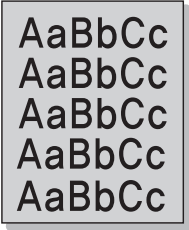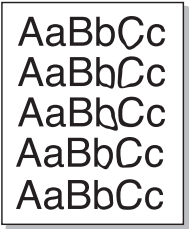Problemă	Soluții sugerate
<b>Linii verticale</b> 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Suprafața (piesa tambur) unității de procesare a imaginii din interiorul echipamentului a fost probabil zgâriată. Scoateți unitatea de prelucrare a imaginilor și instalați una nouă (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 89).</li></ul> <p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Este posibil ca suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93). Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</li></ul>
<b>Fundal negru sau color</b> 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Schimbați hârtia cu una mai ușoară.</li><li>Verificați condițiile de mediu: un mediu foarte uscat sau un nivel înalt de umiditate (mai mare de 80% umiditate relativă) poate cauza accentuarea umbririi fundalului.</li><li>Scoateți vechea unitate de procesare a imaginii și instalați una nouă (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 89).</li><li>Redistribuiți temeinic tonerul (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 83).</li></ul>
<b>Pete de toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li><li>Verificați tipul și calitatea hârtiei.</li><li>Scoateți unitatea de prelucrare a imaginilor și instalați una nouă (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 89).</li></ul>




# Probleme de calitate a imprimării

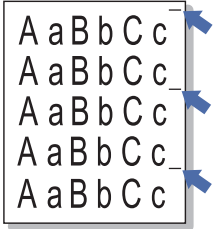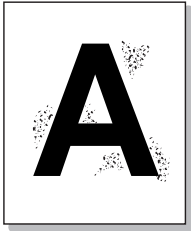Problemă	Soluții sugerate
<b>Defecte verticale repetate</b> 	<p>Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Dacă aveți în continuare aceeași problemă, scoateți unitatea de procesare a imaginii și instalați una nouă (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 89).</li><li>• Este posibil ca unele componente ale mașinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini.</li><li>• Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactați un reprezentant de service.</li></ul>
<b>Împrăștierea tonerului pe fundal</b> 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.</li><li>• Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. Sau selectați <b>Thick</b> din fereastra <b>Preferințe imprimare</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).</li><li>• Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în <b>Preferințe imprimare</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57). Asigurați-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată opțiunea Thick paper (hârtie groasă), dar de fapt este utilizată hârtie simplă, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de calitate la copiere.</li><li>• Dacă utilizați un cartuș de toner nou, mai întâi redistribuiți tonerul (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 83).</li></ul>




# Probleme de calitate a imprimării

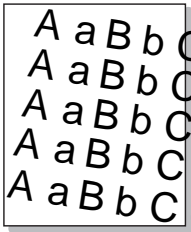Problemă	Soluții sugerate
<p><b>Particulele de toner se află în jurul caracterelor aldine sau al imaginilor</b></p> 	<p>Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la <b>Preferințe imprimare</b>, faceți clic pe fila <b>Paper</b>, și setați tipul hârtiei pe <b>Recycled</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).</li><li>• Asigurați-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată opțiunea Thicker Paper (hârtie mai groasă), dar de fapt este utilizată hârtie simplă, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de calitate la copiere.</li></ul>
<p><b>Caractere deformate</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, hârtia poate fi prea lucioasă. Încercați altă hârtie.</li></ul>
<p><b>Pagină înclinată</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.</li><li>• Verificați tipul și calitatea hârtiei.</li><li>• Asigurați-vă că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi față de teancul de hârtie.</li></ul>



# Probleme de calitate a imprimării

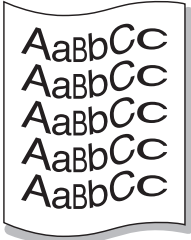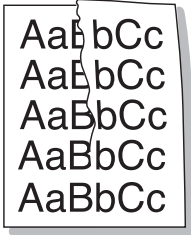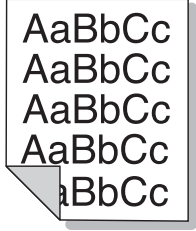Problemă	Soluții sugerate
<b>Ondulații sau valuri</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.</li><li>• Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât și umiditatea pot cauza ondularea hârtiei.</li><li>• Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.</li></ul>
<b>Cute sau pliuri</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.</li><li>• Verificați tipul și calitatea hârtiei.</li><li>• Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.</li></ul>
<b>Paginile imprimate sunt murdare pe spate</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă există scurgeri de toner. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li></ul>

# Probleme de calitate a imprimării

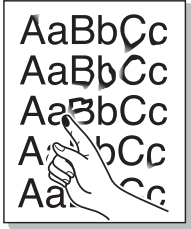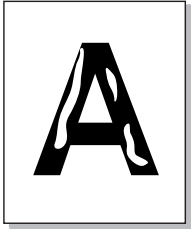Problemă	Soluții sugerate
<b>Pagini complet color sau complet negre</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil să nu fie instalată corect unitatea de procesare a imaginii. Scoateți unitatea de procesare a imaginii și reintroduceți-o.</li><li>• Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Scoateți unitatea de prelucrare a imaginilor și instalați una nouă (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 89).</li><li>• Este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</li></ul>
<b>Toner cu aderență slabă</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li><li>• Verificați tipul și calitatea hârtiei.</li><li>• Scoateți unitatea de procesare a imaginii și instalați una nouă (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).</li></ul> <p>Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</p>
<b>Goluri în litere</b> 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o.</li><li>• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie.</li></ul>

# Probleme de calitate a imprimării

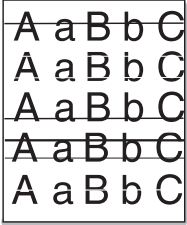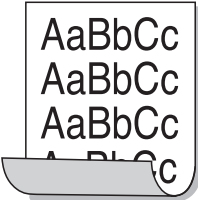Problemă	Soluții sugerate
<p><b>Dungi orizontale</b></p> 	<p>Dacă apar dungi orizontale aliniat sau pete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil să nu fie instalată corect unitatea de procesare a imaginii. Scoateți unitatea de procesare a imaginii și reintroduceți-o.</li> <li>Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Scoateți unitatea de prelucrare a imaginilor și instalați una nouă (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 89).</li> </ul> <p>Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</p>
<p><b>Răsucire</b></p> 	<p>Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în mașină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.</li> <li>Modificați opțiunea de hârtie a imprimantei și încercați din nou. Mergeți la <b>Preferințe imprimare</b>, faceți clic pe fila <b>Paper</b>, apoi setați tipul pe <b>Thin</b> (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 57).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>O imagine necunoscută apare în mod repetat pe câteva coli</li> <li>Toner cu aderență slabă</li> <li>Are loc o imprimare fără contrast sau murdărire</li> </ul>	<p>Probabil că mașina dvs. este utilizată la o altitudine egală sau mai mare de 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, precum toner cu aderență slabă sau imagini estompate. Modificați setarea pentru altitudine la mașina dvs. (consultați "Reglarea altitudinii" la pagina 233).</p>

# Probleme de copiere

Problemă	Soluții sugerate
<b>Copiile sunt prea deschise sau prea întunecate.</b>	Ajustați obscuritatea din opțiunea funcției de copiere pentru a lumina sau a întuneca fundalurile copiilor (consultați "Modificarea setărilor pentru fiecare copie" la pagina 61).
<b>Pe copii apar pete de murdărie, linii, semne sau puncte.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dacă defectele sunt pe original, ajustați obscuritatea în funcția de copiere pentru a lumina fundalul copiilor.</li><li>• Reglarea fundalului în configurarea copiilor elimină culoarea fundalului (consultați "Adjust Bkgd" la pagina 215).</li><li>• Dacă pe original nu sunt defecte, curățați unitatea de scanare (consultați "Curățarea unității de scanare" la pagina 96).</li></ul>
<b>Imaginea de pe copie este oblică.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că originalul este aliniat cu ghidul de înregistrare.</li><li>• Este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 93).</li></ul>
<b>Se imprimă copii goale.</b>	Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului sau cu fața în sus în alimentatorul de documente. Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
<b>Imaginea se șterge ușor de pe copie.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie dintr-un pachet nou.</li><li>• În zone cu umiditate mare, nu lăsați hârtia în mașină pe perioade lungi de timp.</li></ul>
<b>Apar blocaje frecvente ale hârtiei pentru copii.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vânturați hârtia, apoi întoarceți-o invers în tavă. Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie nouă. Verificați/reglați ghidajele pentru hârtie, dacă este necesar.</li><li>• Asigurați-vă că hârtia este potrivită și are greutatea corespunzătoare (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 122).</li><li>• După înlăturarea unui blocaj de hârtie, verificați dacă nu a rămas în echipament hârtie sau bucăți de hârtie pentru copiere.</li></ul>
<b>Cartușul de toner produce mai puține copii decât s-a estimat, înainte de a rămâne fără toner.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca originalele să conțină imagini, zone compacte sau linii groase. De exemplu, originalele pot fi formulare, buletine informative, cărți sau alte documente care utilizează mai mult toner.</li><li>• Este posibil să fi fost lăsat deschis capacul scannerului în timpul realizării copiilor.</li><li>• Opriți echipamentul și porniți-l din nou.</li></ul>



# Probleme la scanare

Problemă	Soluții sugerate
<b>Scannerul nu funcționează.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului sau cu fața în sus în alimentatorul de documente (consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 51).</li><li>• Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru documentul pe care doriți să îl scanați. Încercați funcția Prescan pentru a vedea dacă aceasta funcționează. Încercați să micșorați rata de rezoluție pentru scanare.</li><li>• Verificați dacă este conectat corespunzător cablul imprimantei mașinii.</li><li>• Asigurați-vă că nu este defect cablul imprimantei mașinii. Schimbați cablul imprimantei cu unul despre care știți că este bun. Dacă este necesar, înlocuiți cablul imprimantei.</li><li>• Verificați dacă scannerul este configurat corect. Verificați setarea de scanare în Easy Document Creator sau în aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a vă asigura că respectiva comandă a scannerului este trimisă la portul corect (de exemplu, USB001).</li></ul>
<b>Unitatea scanează foarte lent.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă echipamentul imprimă datele primite. Dacă da, scanați documentul după ce s-au imprimat datele primite.</li><li>• Imaginile se scanează mai încet decât textul.</li></ul>

# Probleme la scanare

Problemă	Soluții sugerate
<p><b>Pe ecranul computerului apare mesajul:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dispozitivul nu poate fi setat la modul H/W dorit.</li><li>• Portul este utilizat de un alt program.</li><li>• Portul este dezactivat.</li><li>• Scannerul este ocupat cu primirea sau imprimarea datelor. După terminarea lucrării curente, încercați din nou.</li><li>• Gestionare nevalidă.</li><li>• Scanarea nu a reușit.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil să fie în derulare o comandă de copiere sau de imprimare. Încercați comanda dvs. din nou atunci când lucrarea respectivă este terminată.</li><li>• Port-ul selectat este în uz. Reporniți computerul și încercați din nou.</li><li>• Este posibil să nu fie conectat corect cablul imprimantei mașinii sau să fie oprită sursa de alimentare.</li><li>• Driver-ul scannerului nu este instalat sau mediul de exploatare nu este configurat corect.</li><li>• Asigurați-vă că echipamentul este conectat corect și că sursa de alimentare este pornită, apoi reporniți computerul.</li><li>• Este posibil să nu fie conectat corect cablul USB sau să fie oprită sursa de alimentare.</li></ul>

# Probleme cu faxul

Problemă	Soluții sugerate
<b>Mașina nu funcționează, nu se afișează nimic sau butoanele nu funcționează.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l.</li><li>• Asigurați-vă că priza electrică este alimentată cu electricitate.</li><li>• Asigurați-vă că alimentarea este pornită.</li></ul>
<b>Nu există ton de apel.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă este conectată corespunzător linia telefonică (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).</li><li>• Verificați cu un alt telefon dacă priza telefonică de perete funcționează.</li></ul>
<b>Numerele stocate în memorie nu se formează corect.</b>	Asigurați-vă că numerele sunt stocate corect în memorie. Pentru a verifica, imprimați o listă cu agenda de adrese.
<b>Originalul nu avansează în mașină.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că hârtia nu este încrețită și că o introduceți corect. Asigurați-vă că originalul este de dimensiunea corectă, nici prea gros, nici prea subțire.</li><li>• Asigurați-vă că alimentatorul de documente este bine închis.</li><li>• Poate fi necesar să înlocuiți tamponul de cauciuc al alimentatorului de documente. Contactați un reprezentant de service (consultați "Piese de schimb disponibile" la pagina 80).</li></ul>
<b>Faxurile nu sunt recepționate în mod automat.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modul de recepție trebuie setat pe fax (consultați "Modificarea modurilor de recepționare" la pagina 266).</li><li>• Asigurați-vă că există hârtie în tavă (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 122).</li><li>• Verificați pe afișaj dacă există mesaje de eroare. Dacă există, rezolvați problema.</li></ul>
<b>Mașina nu expediază faxuri.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că originalul este încărcat în alimentatorul de documente sau pe geamul scannerului.</li><li>• Verificați dacă faxul către care expediați poate primi faxuri.</li></ul>
<b>Faxul primit conține spații albe sau este de calitate slabă.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul care vă expediază faxul poate fi defect.</li><li>• O linie telefonică zgomotoasă poate cauza erori de linie.</li><li>• Verificați propria mașină făcând o copie.</li><li>• Un cartuș de toner se apropie de sfârșitul duratei sale estimate de viață. Înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 85).</li></ul>

# Probleme cu faxul

Problemă	Soluții sugerate
Unele cuvinte din faxul recepționat sunt extinse.	Mașina care expediază faxul poate avea un blocaj temporar de hârtie.
Pe originalele pe care le-ați expedit există linii.	Verificați să nu existe urme pe unitatea de scanare și curățați-o (consultați "Curățarea unității de scanare" la pagina 96).
Mașina apelează un număr, dar nu se stabilește conexiunea cu celălalt fax.	Celălalt fax poate fi oprit, fără hârtie sau nu poate răspunde la apelurile primite. Vorbiți cu operatorul celui alt echipament și rugați-l să rezolve problema.
Faxurile nu sunt salvate în memorie.	Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru a stoca faxul. Dacă apare afișajul care indică starea memoriei, ștergeți din memorie toate faxurile de care nu mai aveți nevoie și apoi încercați din nou să stocați faxul. Apelați la service.
Apar zone albe în partea inferioară a fiecărei pagini, sau pe alte pagini, cu o mică bandă de text în partea superioară.	Ați ales, probabil, setări greșite pentru hârtie la selectarea opțiunilor de utilizator. Verificați dimensiunea hârtiei și tastați din nou.

# Probleme la sistemul de operare

## Probleme obișnuite ale Windows


Problemă	Soluții sugerate
<b>În timpul instalării apare mesajul "Fișier în uz".</b>	Părăsiți toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul startup, apoi reporniți Windows. Reinstalați driver-ul de imprimantă.
<b>Apar mesaje „Eroare de protecție generală”, „Excepție OE”, „Derulare 32” sau „Operație ilegală”.</b>	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
<b>Apar mesaje „Imprimare eșuată”, „A avut loc o eroare de depășire a timpului la imprimantă”.</b>	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când mașina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul disponibil sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows, care a fost livrat împreună cu computerul.

# Probleme la sistemul de operare

## Probleme des întâlnite la Mac

Problemă	Soluții sugerate
<b>Echipamentul nu imprimă corect fișierele PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.</b>	<p>Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați <b>Imprimare ca imagine</b> în opțiunile de imprimare din Acrobat.</p> <div> Când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.</div>
<b>Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.</b>	Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe pagina de copertă.
<b>Când este imprimat un document din Mac cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.</b>	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driver-ul mașinii se potrivește cu cea din Acrobat Reader.



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Mac, consultați Ghidul utilizatorului pentru Mac, care a fost livrat împreună cu computerul dvs.

# Probleme la sistemul de operare

## Probleme obișnuite ale Linux

Problemă	Soluții sugerate
<b>Mașina nu imprimă.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă driver-ul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver Configurator și comutați la fila <b>Printers</b> în fereastra <b>Printers configuration</b> pentru a vedea lista de mașini disponibile. Asigurați-vă că mașina dvs. este afișată în listă. În caz contrar, deschideți <b>Add new printer wizard</b> pentru a configura dispozitivul.</li><li>• Verificați dacă mașina a pornit. Deschideți <b>Printers configuration</b> și selectați mașina dvs. din lista de imprimante. Examinați descrierea din panoul <b>Selected printer</b>. Dacă informația de stare conține <b>Stopped</b>, apăsați butonul <b>Start</b>. Funcționarea normală a mașinii trebuie să se fi restabilit. Starea „stopped” poate să fie activată dacă au apărut unele probleme la imprimare.</li><li>• Verificați dacă aplicația are opțiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opțiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminați-o pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp front-end, selectați „print” -&gt; „Setup printer” și editați parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.</li></ul>
<b>Unele imagini color apar imprimate numai în negru.</b>	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.05), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiu de culoare indexat și este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni de Ghostscript se găsesc la <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .
<b>Unele imagini color se imprimă în culori neașteptate.</b>	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiu de culoare indexat RGB și este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni de Ghostscript se găsesc la <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .

# Probleme la sistemul de operare

Problemă	Soluții sugerate
<b>Mașina nu imprimă pagini întregi și pagina ieșită este imprimată pe jumătate.</b>	Este o problemă cunoscută care apare atunci când o mașină color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, 64-bit Linux OS și este raportată la <a href="http://bugs.ghostscript.com">bugs.ghostscript.com</a> ca Ghostscript Bug 688252. Problema este rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 sau ulterioară. Descărcați cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la <a href="http://sourceforge.net/projects/ghostscript/">http://sourceforge.net/projects/ghostscript/</a> și instalați-o pentru a rezolva această problemă.
<b>Nu pot scana prin Gimp Front-end.</b>	Verificați dacă Gimp Front-end are Xsane:Device dialog. în meniul Acquire. În caz contrar, trebuie să instalați plug-in-ul Xsane pentru Gimp pe computerul dvs. Puteți să găsiți pachetul plug-in-ului Xsane pentru Gimp pe CD-ul de distribuție Linux sau pe pagina de start Gimp. Pentru informații detaliate, consultați secțiunea de ajutor pentru CD-ul de distribuție Linux sau pentru aplicația Gimp Front-end.  Dacă doriți să utilizați un alt tip de aplicație pentru scanare, consultați opțiunea Help a aplicației.
<b>La imprimarea unui document apare mesajul de eroare "Cannot open port device file".</b>	Evitați schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (ex., via LPR GUI) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup comanda de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercați să reluați comanda de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driver-ului menține port-ul blocat și inaccesibil comenzilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați portul selectând <b>Release port</b> în fereastra <b>Port configuration</b> .



# Probleme la sistemul de operare

Problemă	Soluții sugerate
<b>Echipamentul nu apare în lista de scanere.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computer, conectat corect prin portul USB și că este pornit.</li><li>• Asigurați-vă că driverul de scanner pentru echipamentul dvs. este instalat în sistem. Deschideți configuratorul Unified Linux Driver, intrați în Scanners Configuration, apoi apăsați Drivers. Asigurați-vă că driverul cu numele corespunzător pentru echipamentul dvs. este afișat în fereastră.</li><li>• Asigurați-vă că port-ul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale echipamentului (imprimantă și scanner) utilizează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiași port de către diferite aplicații de tip utilizator. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt utilizator va întâlni răspunsul „device busy”. Aceasta are loc de obicei când începeți o procedură de scanare. Apare o casetă de mesaj adecvată. Pentru a identifica sursa problemei, deschideți Ports configuration și selectați portul alocat scannerului dvs., simbolul portului /dev/mfp0 corespunde destinației LP:0 afișate în opțiunile scannerului, /dev/mfp1 este asociat cu LP:1 și așa mai departe. Port-urile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scannerul de pe USB:0 este asociat cu /dev/mfp4 și așa mai departe, în mod secvențial. În panoul Selected port, puteți vedea dacă port-ul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați fie ca lucrarea curentă de imprimare să se finalizeze, fie să apăsați butonul Release port dacă sunteți sigur că aplicația curentă care ocupă port-ul nu funcționează corespunzător.</li></ul>
<b>Echipamentul nu scanează.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că în echipament este încărcat un document, asigurați-vă că echipamentul dvs. este conectat la computer.</li><li>• Dacă apare o eroare I/O în timpul scanării.</li></ul>



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultați ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.

# Probleme la sistemul de operare

## Probleme obișnuite pentru PostScript

Următoarele situații sunt specifice limbajului PS și pot apărea când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
<b>Fișierul PostScript nu a putut fi imprimat</b>	Este posibil ca driverul PostScript să nu fie instalat corect.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalați driverul PostScript (consultați "Instalare software" la pagina 147).</li><li>• Imprimați o pagină de configurație și verificați dacă versiunea PS este disponibilă pentru imprimare.</li><li>• Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.</li></ul>
<b>Se imprimă raportul Eroare verificare limită</b>	Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.	Trebuie să reduceți complexitatea paginii sau să instalați mai multă memorie.
<b>Se imprimă o pagină de erori PostScript</b>	Lucrarea de imprimare este posibil să nu fie PostScript.	Asigurați-vă că lucrarea de imprimare este o lucrare PostScript. Verificați dacă aplicația software aștepta ca o setare sau un fișier antet PostScript să fie trimis la mașină.
<b>Tava opțională nu este selectată în driver</b>	Driverul imprimantei nu a fost configurat să recunoască tava opțională.	Deschideți proprietățile driverului, selectați fila <b>Device Options</b> și setați opțiunea pentru tavă.
<b>Când este imprimat un document din Mac cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.</b>	Setarea rezoluției în driverul imprimantei poate să nu se potrivească cu cea din Acrobat Reader.	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driverul imprimantei se potrivește cu cea din Acrobat Reader.



# Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8

Acest capitol va defini caracteristicile specifice sistemului de operare Windows 8. Acest capitol se aplică pentru utilizatorii care rulează Windows 8.


• <b>Înțelegerea ecranului</b>	<b>314</b>
• <b>Cerințe de sistem</b>	<b>315</b>
• <b>Instalarea locală a driverului</b>	<b>316</b>
• <b>Instalarea driverului prin rețea</b>	<b>318</b>
• <b>Instalare driver prin rețea wireless</b>	<b>320</b>
• <b>Dezinstalare driver</b>	<b>322</b>
• <b>Utilizarea Samsung Printer Experience</b>	<b>323</b>
• <b>Accesare instrumente de gestionare</b>	<b>331</b>
• <b>Instalarea accesoriilor</b>	<b>332</b>
• <b>Depanare</b>	<b>333</b>



- Ecranul poate apărea diferit în funcție de model sau interfața de utilizare.
- Deoarece acest ghid a fost elaborat pe baza Windows 8, unele dintre instrucțiuni pot fi diferite în funcție de versiune. Acestea pot fi, de asemenea, modificate fără notificarea prealabilă.

# Înțelegerea ecranului

Windows 8 oferă noul mod de ecran **Pornire** și modul de ecran **Spațiu de lucru** al sistemului de operare existent.

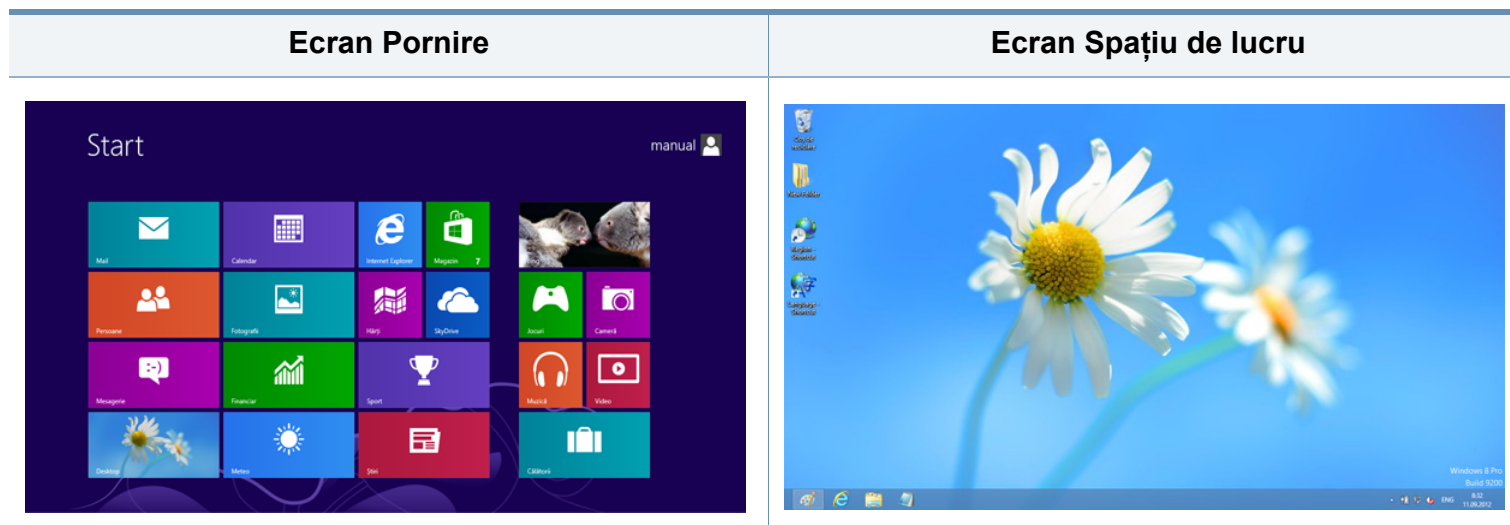

# Cerințe de sistem

Sistem de operare	Cerință (recomandată)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Windows® 8	Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biți sau de 64 de biți sau superior	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).</li><li>• Unitate DVD-R/W</li></ul>		

# Instalarea locală a driverului

O mașină conectată local este o mașină conectată direct la computerul dvs. utilizând cablul.



- Utilizați numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.
- Aplicația **Samsung Printer Experience** poate fi utilizată numai în ecranul **Pornire** atunci când este instalat driverul V4. Driverul V4 este descărcat automat din Actualizare Windows în cazul în care computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteți descărca manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.
- Dacă instalați driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul V4 nu este instalat. Dacă doriți să utilizați driverul V4 în ecranul **Spațiu de lucru**, puteți descărca de pe site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.



- Dacă doriți să instalați instrumentele de gestionare a imprimantei Samsung, va trebui să le instalați folosind CD-ul software-ului furnizat (consultați "Din ecranul Spațiu de lucru" la pagina 317).
- Puteți descărca aplicația Samsung Printer Experience din **Magazin Windows**. Aveți nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin **Store(Magazin)**.
  - 1 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare**.
  - 2 Faceți clic pe **Store(Magazin)**.
  - 3 Căutați și faceți clic pe **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Faceți clic pe **Instalarea**.

## Din ecranul Pornire

- 1 Asigurați-vă că computerul este conectat la Internet și este alimentat cu curent electric.
- 2 Asigurați-vă că mașina este pornită.
- 3 Conectați computerul și mașina cu un cablu USB.  
Driverul este instalat automat din **Windows Update**.

# Instalarea locală a driverului

## Din ecranul Spațiu de lucru



Dacă instalați driverul cu ajutorul CD-ului software-ului furnizat, nu puteți utiliza driverul instalat din ecranul **Pornire**.

- 1 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind “X” cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.



Dacă apare fereastra pop-up “**Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.**”, faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 2 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.
- 3 Selectați **USB connection (Conexiune USB)** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.
- 4 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

# Instalarea driverului prin rețea



- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).
- Mașina care nu acceptă comunicarea în rețea nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 25).
- Aplicația **Samsung Printer Experience** poate fi utilizată numai în ecranul **Pornire** atunci când este instalat driverul V4. Driverul V4 este descărcat automat din Actualizare Windows în cazul în care computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteți descărca manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.
- Dacă instalați driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul V4 nu este instalat. Dacă doriți să utilizați driverul V4 în ecranul **Spațiu de lucru**, puteți descărca de pe site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.

## Din ecranul Pornire

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la rețea și este alimentată cu curent electric. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată (consultați "Setarea adresei IP" la pagina 154).
- 2 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Setări > Modificare setări pentru PC > Dispozitive**.

- 3 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

Mașinile descoperite vor fi indicate pe ecran.

- 4 Faceți clic pe numele modelului sau numele gazdei pe care doriți să o utilizați.



- Puteți să imprimați un raport de configurație rețea de la panoul de control al mașinii care va afișa numele de gazdă curent al acesteia (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 192).
- Dacă doriți să instalați instrumentele de gestionare a imprimantei Samsung, va trebui să le instalați folosind CD-ul software-ului furnizat (consultați "Din ecranul Spațiu de lucru" la pagina 317).
- Puteți descărca aplicația Samsung Printer Experience din **Magazin Windows**. Aveți nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin Store(Magazin).
  - 1 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare**.
  - 2 Faceți clic pe **Store(Magazin)**.
  - 3 Căutați și faceți clic pe **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Faceți clic pe **Instalarea**.

- 5 Driverul este instalat automat din **Windows Update**.



# Instalarea driverului prin rețea

## Din ecranul Desktop



Dacă instalați driverul cu ajutorul CD-ului software-ului furnizat, nu puteți utiliza driverul instalat din ecranul **Pornire**.

**1** Asigurați-vă că mașina este conectată la rețea și este alimentată cu curent electric. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată (consultați "Setarea adresei IP" la pagina 154).

**2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.  
Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare** > **Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind "X" cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.



Dacă apare fereastra pop-up "**Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.**", faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

**3** Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

**4** Selectați **Network connection** în ecranul **Printer Connection Type**.

**5** Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

# Instalare driver prin rețea wireless



- Aplicația **Samsung Printer Experience** poate fi utilizată numai în ecranul **Pornire** atunci când este instalat driverul V4. Driverul V4 este descărcat automat din Actualizare Windows în cazul în care computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteți descărca manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.
- Dacă instalați driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul V4 nu este instalat. Dacă doriți să utilizați driverul V4 în ecranul **Spațiu de lucru**, puteți descărca de pe site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.
- Trebuie să configurați rețeaua wireless utilizând CD-ul software-ul furnizat în modul ecranului Desktop.
- Dacă utilizați un computer fără un CD-ROM, puteți configura rețeaua wireless din panoul de control al mașinii (consultați "Configurare rețea fără fir" la pagina 166).

## Din ecranul Pornire

- 1 După realizarea conexiunii rețelei wireless, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicație.
- 2 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Setări > Modificare setări pentru PC > Dispozitive**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.  
Mașinile descoperite vor fi indicate pe ecran.

4

Faceți clic pe numele modelului sau numele gazdei pe care doriți să o utilizați.



Puteți să imprimați un raport de configurație rețea de la panoul de control al mașinii care va afișa numele de gazdă curent al acesteia (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 192).

5

Driverul este instalat automat din **Windows Update**.



- Dacă doriți să instalați instrumentele de gestionare a imprimantei Samsung, va trebui să le instalați folosind CD-ul software-ului furnizat (consultați "Din ecranul Spațiu de lucru" la pagina 317).
- Puteți descărca aplicația Samsung Printer Experience din **Magazin Windows**. Aveți nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin Store(Magazin).
  - 1 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare**.
  - 2 Faceți clic pe **Store(Magazin)**.
  - 3 Căutați și faceți clic pe **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Faceți clic pe **Instalarea**.

# Instalare driver prin rețea wireless

## Din ecranul Desktop



Dacă instalați driverul cu ajutorul CD-ului software-ului furnizat, nu puteți utiliza driverul instalat din ecranul **Pornire**.

- 1 Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.  
Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind "X" cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.



Dacă apare fereastra pop-up "**Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.**", faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 3 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.
- 4 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.



Pentru configurarea wireless sau instalarea driverului, consultați capitolul de configurare a rețelei wireless (consultați "Configurare rețea fără fir" la pagina 166).

# Dezinstalare driver

## Din ecranul Pornire

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Faceți clic pe butonul **Dezinstalare software imprimantă Samsung** din ecranul **Pornire**.
- 3 Urmați instrucțiunile din fereastră.



- Dacă nu puteți găsi un buton Samsung Printer Software, dezinstalați din modul ecran desktop (consultați "Din ecranul Desktop" la pagina 322).
- Dacă doriți să dezinstalați instrumentele de gestionare a imprimantei Samsung, din ecranul **Pornire**, faceți clic dreapta pe aplicație > **Dezinstalare** > faceți clic dreapta pe programul pe care doriți să îl ștergeți > **Dezinstalare** și urmați instrucțiunile din fereastră.

## Din ecranul Desktop

- 1 Din Butoane, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)**.
- 2 Căutați și faceți clic pe **Panou de control**.
- 3 Faceți clic **Programe și caracteristici**.
- 4 Faceți clic dreapta pe driverul pe care doriți să îl dezinstalați și selectați **Dezinstalare**.
- 5 Urmați instrucțiunile din fereastră.

# Utilizarea Samsung Printer Experience

**Samsung Printer Experience** este o aplicație Samsung care combină setările mașinii Samsung și gestionarea mașinii într-o singură locație. Aveți posibilitatea să setați dispozitivul, să comandați consumabile, deschideți ghidurile de depanare, vizitați site-ul web Samsung și să verificați informațiile mașinii conectate. Această aplicație va fi descărcată automat din Magazin **Store(Magazin)** dacă mașina este conectată la un computer cu o conexiune la Internet.

## Înțelegerea Samsung Printer Experience

Pentru a deschide aplicația,


Din ecranul **Pornire**, selectați butonul **Samsung Printer Experience**



Interfața **Samsung Printer Experience** cuprinde diferite funcționalități utile, după cum este descris în următorul tabel:




Captura de ecran poate diferi în funcție de modelul pe care îl utilizați.

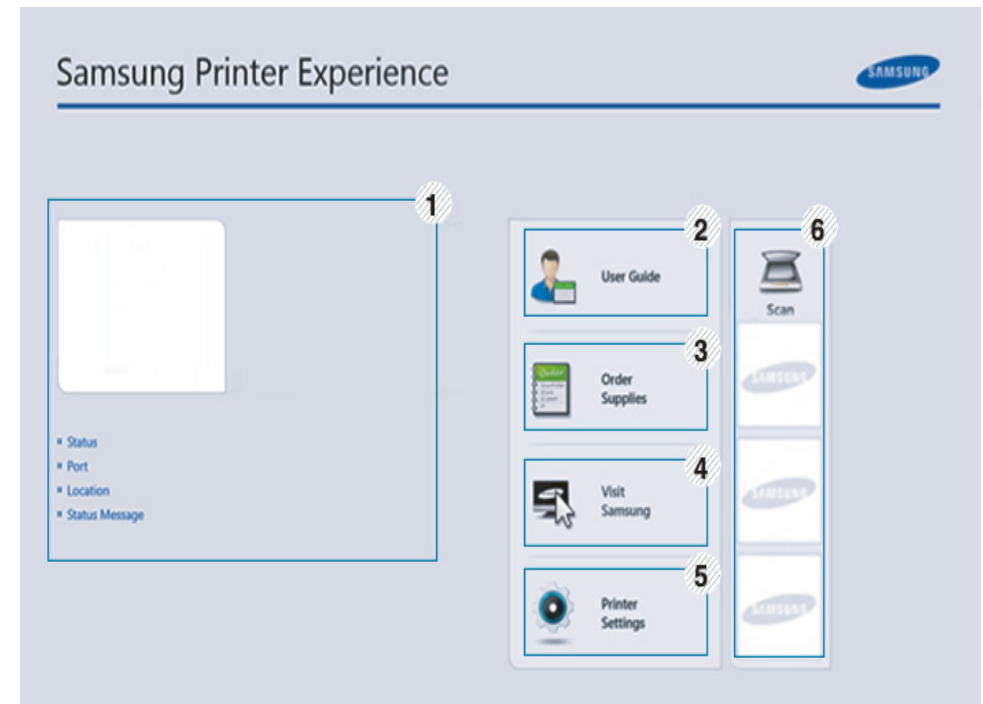

1	<b>Informații imprimantă</b>	Această zonă vă oferă informații generale despre mașina dvs. Puteți verifica informații, cum ar fi starea mașinii, locația, adresa IP, precum și nivelul de toner rămas.
---	------------------------------	--

# Utilizarea Samsung Printer Experience

2	<b>User Guide</b>	<p>Puteți consulta online Ghidul utilizatorului. Trebuie să fie conectat la Internet pentru a utiliza această caracteristică.</p> <div> Acest buton deschide <b>Troubleshooting Guide</b> atunci când apare o eroare. Puteți deschide direct secțiunea de troubleshooting din ghidul utilizatorului.</div>
3	<b>Order Supplies</b>	<p>Faceți clic pe acest buton pentru a comanda cartușe de toner de schimb online. Trebuie să fie conectat la Internet pentru a utiliza această caracteristică.</p>
4	<b>Visit Samsung</b>	<p>Legături către site-ul web al imprimantei Samsung. Trebuie să fie conectat la Internet pentru a utiliza această caracteristică.</p>
5	<b>Printer Settings</b>	<p>Puteți configura diferite setări ale mașinii, cum ar fi configurarea mașinii, hârtia, aspectul, emularea, rețeaua și informațiile de imprimare prin intermediul <b>SyncThru™ Web Service</b>. Mașina dvs. trebuie să fie conectată la o rețea. Acest buton va fi dezactivat în cazul în care mașina dvs. este conectată printr-un cablu USB.</p>

6	<b>Device List și Latest Scanned Image</b>	<p>Lista de scanuri afișează dispozitivele care acceptă <b>Samsung Printer Experience</b>. Sub dispozitiv, puteți vedea cele mai recente imagini scanate. Mașina dvs. trebuie să fie conectată la o rețea pentru a scana de aici. Această secțiune este pentru utilizatorii cu imprimante multifuncționale.</p>
---	--	---

# Utilizarea Samsung Printer Experience

## Adăugarea/Ștergerea imprimantelor

Dacă nu aveți nicio imprimantă adăugată în aplicația **Samsung Printer Experience**, sau dacă doriți să adăugați/ștergeți o imprimantă, urmați instrucțiunile de mai jos.





Puteți adăuga/șterge doar imprimante conectate la rețea.

## Adăugarea unei imprimante

- 1** Din **Charms (Butoane)**, selectați **Setări**.  
Sau faceți clic dreapta în pagina **Samsung Printer Experience** și selectați **Setări**.
- 2** Selectați **Adăugare imprimantă**
- 3** Selectați imprimanta pe care doriți s-o adăugați.  
Puteți vedea imprimanta adăugată.



Dacă vedeți semnul , puteți face clic și pe semnul  pentru a adăuga imprimante.

## Ștergerea unei imprimante

- 1** Din **Charms (Butoane)**, selectați **Setări**.  
Sau faceți clic dreapta în pagina **Samsung Printer Experience** și selectați **Setări**.
- 2** Selectați **Eliminare imprimantă**
- 3** Selectați imprimanta pe care doriți s-o ștergeți.
- 4** Faceți clic pe **Yes**.  
Puteți vedea că imprimanta ștersă este eliminată de pe ecran.

# Utilizarea Samsung Printer Experience


## Imprimarea din Windows 8

Această secțiune explică sarcinile de imprimare obișnuite din ecranul Pornire.

## Noțiuni de bază despre imprimare



- 1 Deschideți documentul pentru imprimat.
- 2 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Dispozitive**.
- 3 Selectați imprimanta din listă
- 4 Selectați setările imprimante, precum numărul de copii și orientarea.

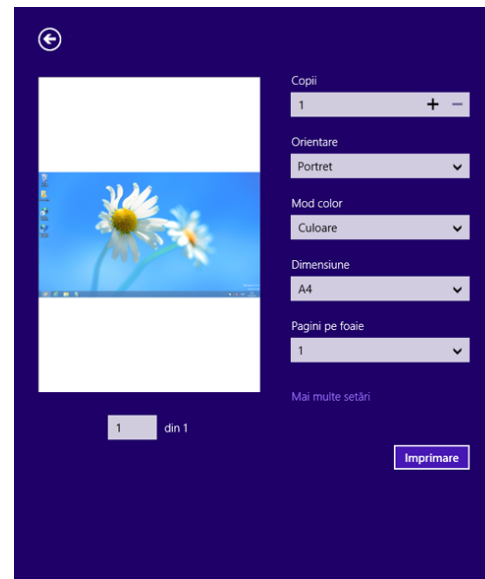- 5 Faceți clic pe butonul **imprimare** pentru a porni lucrarea de imprimare.



## Revocarea unei comenzi de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare așteaptă în coada de imprimare sau într-un derulator de imprimare, anulați lucrarea după cum urmează:

- Puteți să accesați această fereastră făcând dublu clic pe pictograma mașinii (  ) din bara de activități Windows.
- De asemenea, puteți să revocați comanda de imprimare curentă apăsând pe butonul  (**Cancel** sau **Stop/Clear**) pe panoul de control.



# Utilizarea Samsung Printer Experience

## Deschiderea mai multor setări




Ecranul poate apărea diferit în funcție de model sau opțiuni.

Puteți configura mai mulți parametri de imprimare.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Dispozitive**.
- 3 Selectați imprimanta din listă
- 4 Faceți clic pe **Mai multe setări**.

## Fila Basic

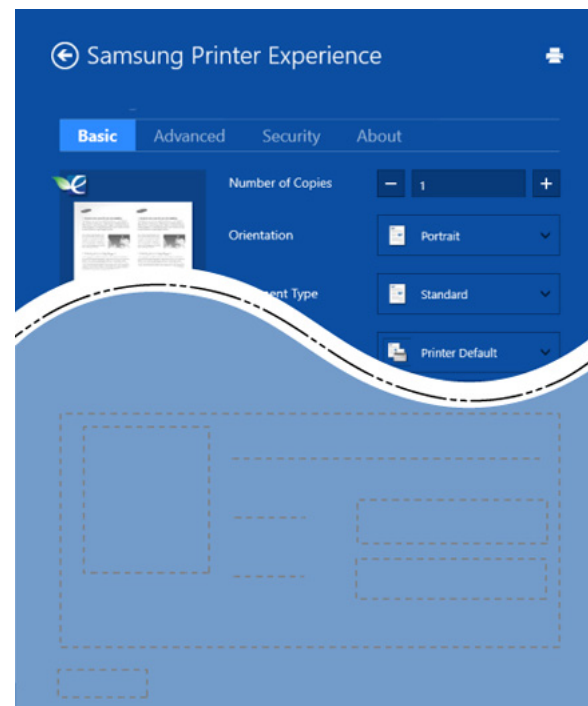

### Basic


Această opțiune vă permite să alegeți setările de imprimare de bază, cum ar fi copii, orientare și tipul de document.

### Eco Settings

Această opțiune vă permite să alegeți mai multe pagini pe fiecare parte pentru a economisi hârtia.

# Utilizarea Samsung Printer Experience

## Fila Advanced

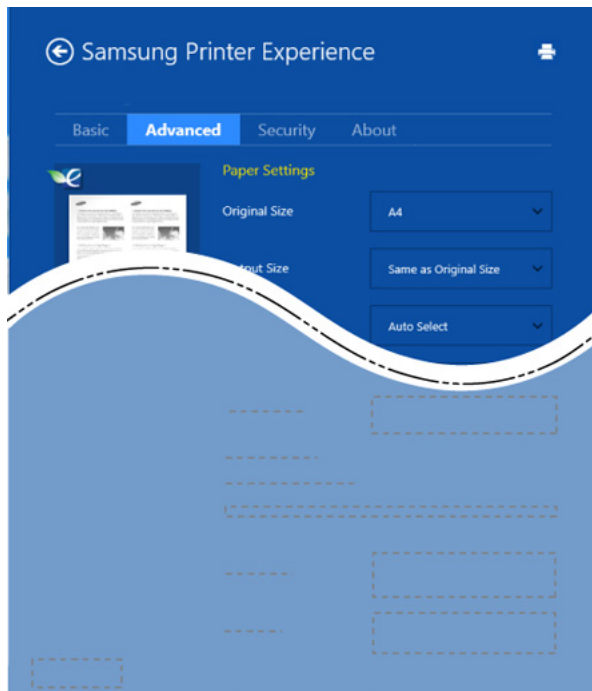

### Paper settings

Această opțiune vă permite să setați specificațiile de bază pentru manipularea hârtiei.


### Layout settings

Această opțiune vă permite să setați diferite moduri de a dispune documentele.

## Fila Security



Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau de opțiuni. Dacă această filă nu este afișată sau dezactivată, înseamnă că aceste caracteristici nu sunt acceptate.

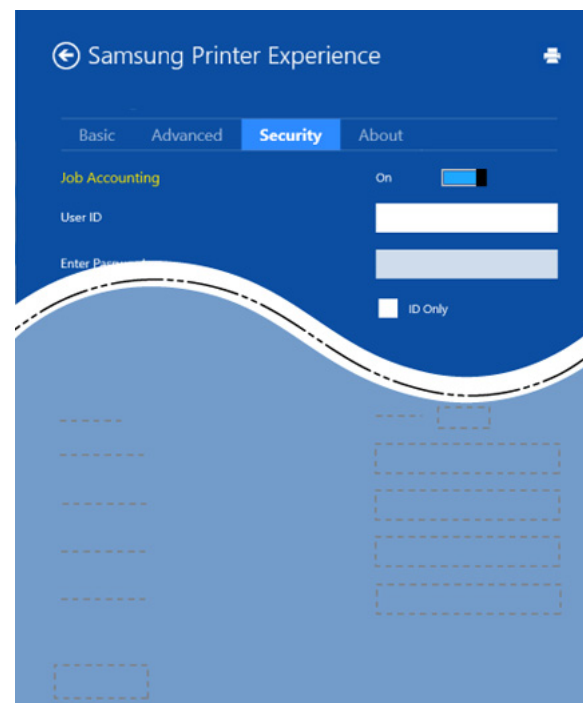

### Job Accounting

Această opțiune vă permite să imprimați cu permisiunea acordată.

### Confidential Printing

# Utilizarea Samsung Printer Experience

Această opțiune se folosește pentru imprimarea documentelor confidențiale. Pentru a imprima utilizând această opțiune, trebuie să introduceți o parolă.

## Utilizarea funcției de partajare

**Samsung Printer Experience** vă permite să imprimați din alte aplicații instalate pe computer utilizând funcția de partajare.



Această funcție este disponibilă doar pentru imprimarea fișierelor în format jpeg, bmp, tiff, gif și png.

- 1 Selectați conținutul pe care doriți să-l imprimați dintr-o altă aplicație.
- 2 Din **Charms (Butoane)**, selectați **Partajare > Samsung Printer Experience**.
- 3 Selectați setările imprimante, precum numărul de copii și orientarea.
- 4 Faceți clic pe butonul **imprimare** pentru a porni lucrarea de imprimare.

## Scanarea din Windows 8





Această secțiune este pentru utilizatorii cu imprimante multifuncționale.

Scanarea cu acest echipament vă permite să transformați imaginile și textul în fișiere digitale care se pot stoca pe computer.

## Scanarea din Samsung Printer Experience

Meniurile de imprimare utilizate cel mai frecvent sunt afișate pentru scanarea rapidă.


- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul de documente.
- 2 Faceți clic pe butonul **Samsung Printer Experience** din ecranul **Pornire**.
- 3 Faceți clic pe **Scan** (  ).
- 4 Configurarea parametrilor de scanare, cum ar fi tipul de imagine, dimensiunea documentului și rezoluția.
- 5 Faceți clic pe **Prescan** (  ) pentru a verifica imaginea.

# Utilizarea Samsung Printer Experience

**6** Reglați imaginea prescanată cu funcțiile operației de scanare, precum rotirea și oglindirea.

**7** Faceți clic pe **Scan** (  ) și salvați imaginea.



- Atunci când așezați originalele în ADF (sau DADF), opțiunea **Prescan** (  ) nu este disponibilă.
- Puteți sări peste pasul 5, în cazul în care opțiunea Prescan este selectată.

# Accesare instrumente de gestionare

Samsung oferă o varietate de instrumente de gestionare pentru imprimante Samsung. Pentru mai multe informații despre fiecare instrument, consultați "Instrumente de gestionare utile" la pagina 270.

- 1** Din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)**.
- 2** Găsiți **Samsung Printers**.
- 3** În **Samsung Printers**, puteți vedea instrumentele de gestionare instalate.
- 4** Faceți clic pe instrumentul de gestionare pe care doriți să îl utilizați.



După instalarea driverului, pentru unele instrumente de gestionare, le puteți accesa direct din ecranul **Pornire** făcând clic pe butonul corespunzător.

# Instalarea accesoriilor

Când instalați dispozitivele opționale, precum tava, memoria opțională etc., acest aparat va detecta și seta automat dispozitivele opționale. Dacă nu puteți utiliza dispozitivele opționale instalate cu acest driver, puteți configura dispozitivele opționale în **Device Settings**.

- 1 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Setări**.
- 2 Căutați **Dispozitive și imprimante**.
- 3 Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei și selectați **Printer properties**.



Dacă elementul **Proprietăți imprimantă** are un semn ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta selectată.

- 4 Selectați **Device Settings**.



Fereastra **Proprietăți imprimantă** poate să difere în funcție de driverul sau de sistemul de operare pe care îl utilizați.

- 5 Selectați opțiunea corespunzătoare.
- 6 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Proprietăți imprimantă**.

# Depanare

Problemă	Soluții sugerate
<b>Samsung Printer Experience</b> nu este afișat când faceți clic pe <b>mai multe setări</b> .	<b>Samsung Printer Experience</b> nu este instalat. Descărcați aplicația din <b>Store(Magazin)</b> și instalați-o.
Informațiile mașinii nu sunt afișate atunci când faceți clic pe dispozitiv în <b>Dispozitive și imprimante</b> .	Verificați <b>Proprietăți imprimantă</b> . Faceți clic pe fila <b>Porturi</b> .  ( <b>Panou de control &gt; Dispozitive și imprimante</b> > Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei și selectați <b>Printer properties</b> )  Dacă portul este setat la Fișier sau LPT, debifați-le și selectați TCP/IP, USB sau WSD.

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ANGOLA</b>	91-726-7864	www.samsung.com
<b>ARGENTINA</b>	0800-333-3733	www.samsung.com
<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	www.samsung.com
<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	www.samsung.com
<b>AUSTRIA</b>	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
<b>AZERBAIJAN</b>	088-55-55-555	www.samsung.com
<b>BAHRAIN</b>	8000-4726	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	www.samsung.com
<b>BOSNIA</b>	051 133 1999	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>BOTSWANA</b>	0800-726-000	www.samsung.com
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
<b>BULGARIA</b>	07001 33 11 , normal tariff	www.samsung.com
<b>CAMEROON</b>	7095- 0077	www.samsung.com
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca (English) www.samsung.com/ ca_fr (French)
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	www.samsung.com/cl
<b>CHINA</b>	400-810-5858	www.samsung.com
<b>COLOMBIA</b>	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/ co
<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>CROATIA</b>	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
<b>Cote D' Ivoire</b>	8000 0077	www.samsung.com



# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
<b>CZECH</b>	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	www.samsung.com
<b>DOMINICA</b>	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>EGYPT</b>	08000-726786	www.samsung.com
<b>EIRE</b>	0818 717100	www.samsung.com
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>ESTONIA</b>	800-7267	www.samsung.com/ ee
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
<b>GERMANY</b>	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
<b>GEORGIA</b>	8-800-555-555	www.samsung.com
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONDURAS</b>	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
<b>HUNGARY</b>	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
<b>INDONESIA</b>	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com/id
<b>IRAN</b>	021-8255	www.samsung.com
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267	www.samsung.com
<b>JAPAN</b>	0120-327-527	www.samsung.com
<b>JORDAN</b>	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
<b>KENYA</b>	0800 724 000	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>KUWAIT</b>	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com/lv
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com/lt
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999	www.samsung.com/ my
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	www.samsung.com
<b>MONGOLIA</b>	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	www.samsung.com
<b>MOROCCO</b>	080 100 2255	www.samsung.com
<b>NAMIBIA</b>	8197267864	www.samsung.com
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	www.samsung.com
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
<b>NICARAGUA</b>	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>NORWAY</b>	815-56 480	www.samsung.com
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>PANAMA</b>	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>PARAGUAY</b>	98005210001	www.samsung.com
<b>PERU</b>	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com/ ph
<b>POLAND</b>	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
<b>PORTUGAL</b>	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	www.samsung.com
<b>QATAR</b>	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>ROMANIA</b>	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>RUSSIA</b>	800-00-0077	www.samsung.com
<b>SAUDI ARABIA</b>	9200-21230	www.samsung.com/ sa (Arabic)
<b>SENEGAL</b>	8-800-555-55-55	www.samsung.com
<b>SERBIA</b>	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SPAIN</b>	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
<b>SWITZERLAND</b>	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ ch  www.samsung.com/ ch_fr/
<b>SYRIA</b>	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>TAIWAN</b>	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
<b>TANZANIA</b>	0685 88 99 00	www.samsung.com
<b>THAILAND</b>	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/ th
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>TURKEY</b>	444 77 11	www.samsung.com
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.K</b>	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.S.A</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	www.samsung.com
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua (Ukrainian)  www.samsung.com/ ua_ru (Russian)
<b>URUGUAY</b>	40543733	www.samsung.com
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>VENEZUELA</b>	0-800-100-5303	www.samsung.com
<b>VIETNAM</b>	1 800 588 889	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ZAMBIA	211350370	www.samsung.com



Următorul glosar vă va ajuta să vă familiarizați cu produsul, prin înțelegerea terminologiilor utilizate în mod obișnuit cu imprimarea precum și a celor menționate în ghidul utilizatorului.

## 802.11

802.11 este un set de standarde de comunicație pentru rețele locale fără fir (WLAN), dezvoltat de Comisia pentru Standarde a IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

802.11b/g/n poate partaja același echipament hardware și poate utiliza banda de 2,4 GHz. 802.11b acceptă o lățime de bandă de până la 11 Mbps, 802.11n acceptă o lățime de bandă de până la 150 Mbps. Dispozitivele 802.11b/g/n sunt supuse ocazional interferenței cu cuptoare cu microunde, telefoane fără fir și dispozitive Bluetooth.

## Punct de Acces

Access Point or Wireless Access Point (AP or WAP) este un dispozitiv care conectează dispozitivele de comunicație fără fir, împreună, într-o rețea locală fără fir și acționează ca un emițător sau receptor central al semnalelor radio ale WLAN.

## ADF

Un Automatic Document Feeder (ADF) constituie o unitate de scanare care va alimenta automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.

## AppleTalk

AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc. pentru conectarea computerelor la rețea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Mac (1984) și în prezent este mai puțin utilizată de Apple, în favoarea rețelelor TCP/IP.

## Adâncime de Culoare

Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biți utilizat pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O adâncime mai mare a culorilor oferă o gamă mai mare de culori distincte. Pe măsură ce crește numărul de biți, numărul de culori posibile devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este denumită în mod obișnuit ca monocromă sau alb-negru.

## BMP

Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft Windows (GDI) și utilizat în mod obișnuit ca format de fișier de grafică simplu pe această platformă.

## BOOTP

---

Bootstrap Protocol. Un protocol de rețea utilizat de un client de rețea pentru a obține automat propria adresă IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un acumulator de adrese. BOOTP activează computere „stație de lucru fără disc” pentru a obține o adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.

## CCD

---

CCD (Charge Coupled Device) este un hardware care activează lucrarea de scanare. Mecanismul de Blocare CCD este utilizat și pentru a susține modulul CCD pentru a împiedica deteriorarea în timpul mutării echipamentului.

## Ordonare

---

Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg înainte de a imprima copii suplimentare.

## Panou de Control

---

Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt afișate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de regulă pe partea frontală a echipamentului.

## Acoperire

---

Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie de format A4 conține aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi mai mare și, în același timp, utilizarea tonerului va fi proporțională cu acoperirea.

## CSV

---

CSV (Comma Separated Values). Un tip de format de fișier, CSV este utilizat pentru a schimba date între aplicații disparate. Formatul de fișier, așa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un standard de facto pentru domeniu, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.

## DADF

---

Un Duplex Automatic Document Feeder (DADF) constituie o unitate de scanare care va alimenta și va întoarce automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul să poată scana pe ambele fețe ale hârtiei.

## Implicită

---

Valoarea sau setarea activă pentru o imprimantă nouă, resetare sau inițializare.

## DHCP

---

Un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de rețea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informații ce îi permit participarea într-o rețea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism pentru alocarea adreselor IP clienților gazdă.

## DIMM

---

DIMM (Dual Inline Memory Module), o mică placă de circuite care cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în echipament, cum ar fi date de imprimare, date primite prin fax.

## DLNA

---

DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă un standard care permite dispozitivelor dintr-o rețea de domiciliu să partajeze informații reciproc în rețea.

## DNS

---

DNS (Domain Name Server) este un sistem care stochează informații asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe rețele, precum Internetul.

## Imprimantă Cu Ace

---

O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă cu un cap de imprimare care rulează înapoi și înainte pe pagină și imprimă prin impact, lovind o bandă textilă îmbibată cu cerneală pentru a atinge hârtia, asemănător dactilografiei.

## DPI

---

DPI (Dots Per Inch) este o măsurare a rezoluției, utilizată pentru scanare și imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluție mai mare, detaliu mai clar în imagine și o dimensiune mai mare a fișierului.

## DRPD

---

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.

## Duplex

---

Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca echipamentul să poată imprima (sau scana) ambele fețe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu o Unitate Duplex poate imprima pe ambele fețe ale hârtiei în timpul unui singur ciclu de imprimare.



## Regim de Exploatare

---

Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează performanța imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare pentru durata de viață, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viață înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.

## ECM

---

ECM (Error Correction Mode) este un mod de transmisie opțional construit în cadrul echipamentelor fax sau a modemurilor fax Clasa 1. Acesta detectează și corectează automat erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.

## Emulare

---

Emularea este o tehnică prin care un echipament obține rezultate asemănătoare altui echipament.

Un emulator reproduce funcțiile unui sistem pe un alt sistem, astfel încât al doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulare se concentrează pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând în considerare starea sa internă.

## Ethernet

---

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la rețea, bazată pe transmisia de cadre, pentru rețele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri și semnale pentru stratul fizic și formatele cadrelor, precum și protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat de cele mai multe ori ca IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din anul 1990 până în prezent.

## EtherTalk

---

O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru conectarea computerelor la rețea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Mac (1984) și în prezent este mai puțin utilizată de Apple, în favoarea rețelelor TCP/IP.

## FDI

---

FDI (Foreign Device Interface) este o placă instalată în interiorul echipamentului pentru a permite unui dispozitiv terț, precum un dispozitiv acționat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de plată pentru imprimare pe echipament.

## FTP

---

FTP (File Transfer Protocol) este un protocol care în mod obișnuit se utilizează pentru schimbul de fișiere în cadrul oricărei rețele care acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).

## Unitatea Cuptorului

---

Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componență o rolă fierbinte și o rolă de presiune. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune și căldură pentru a asigura faptul că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.

## Gateway

---

O conexiune între rețele de computere sau între o rețea de computere și o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un computer sau o rețea ce permite accesul la un alt computer sau rețea.

## Tonuri de gri

---

Nuanțe de gri care reprezintă porțiuni deschise și închise la culoare ale unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diverse nuanțe de gri.

## Semiton

---

Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului de puncte. Suprafețele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafețele mai deschise sunt constituite dintr-un număr mai mic de puncte.

## Dispozitiv de stocare în masă (HDD)

---

Dispozitivul de stocare în masă (HDD), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau de hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafețe magnetice.

## IEEE

---

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organizație internațională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul electricității.

## IEEE 1284

---

Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers). Termenul „1284-B” se referă la un tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se atașează la echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).

## Intranet

---

O rețea privată care utilizează Protocoale de Internet, conectivitate în rețea și, posibil, sistemul de telecomunicații publice pentru a partaja în siguranță între angajații săi o parte din informațiile sau operațiunile organizației. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

## Adresă IP

---

O adresă de IP (Internet Protocol) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica și a comunica între ele într-o rețea, utilizând standardul de Internet Protocol.

## IPM

---

Imagini Per Minut (IPM) este o modalitate de a măsura viteza unei imprimante. O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o imprimantă într-un minut, pe o singură față.

## IPP

---

IPP (Internet Printing Protocol) definește un protocol standard pentru imprimare precum și gestionarea lucrărilor de imprimare, a dimensiunii suportului de imprimare, a rezoluției etc. IPP poate fi utilizat local sau pe Internet pentru sute de imprimante și, de asemenea, acceptă controlul accesului, autentificarea și criptarea, fiind o soluție mult mai capabilă și sigură de imprimare decât cele mai vechi.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX înseamnă Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Este un protocol de rețea utilizat de sistemele de operare Novell NetWare. Atât IPX, cât și SPX furnizează servicii de conectare similare cu cele de TCP/IP, cu protocolul IPX similar cu IP și SPX similar cu TCP. IPX/SPX a fost inițial destinat pentru rețele locale (rețele LAN), și este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanța sa o depășește pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).

## ISO

---

ISO (International Organization for Standardization) este un corp internațional de standardizare constituit din reprezentanți ai corporilor naționale de standardizare. Produce standarde industriale și comerciale la nivel mondial.

## ITU-T

---

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este o organizație internațională desemnată să standardizeze și să reglementeze transmisiile radio și telecomunicațiile internaționale. Atribuțiile sale principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio și organizarea acordurilor internaționale dintre diferite țări, pentru a permite apelurile telefonice internaționale. -T din ITU-T indică telecomunicația.

## Diagramă Nr. 1 ITU-T

---

Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de documente prin fax.

## JBIG

---

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) este un standard de comprimare a imaginii fără pierderea exactității și calității, care a fost proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate utiliza și pentru alte imagini.

## JPEG

---

JPEG (Joint Photographic Experts Group) este cea mai obișnuită metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea și transmiterea fotografiilor pe World Wide Web.

## LDAP

---

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) este un protocol de rețea pentru interogarea și modificarea serviciilor de director care se execută în cadrul TCP/IP.

## LED

---

LED (Light-Emitting Diode) este un dispozitiv cu material semiconductor care indică starea echipamentului.

## Adresă MAC

---

Adresa MAC (Media Access Control) este un identificator unic asociat cu un adaptor de rețea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 de biți scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard într-o placă de interfață de rețea (NIC) de către producător și utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de a detecta echipamentele din rețele mari.

## MFP

---

MFP (Multi Function Peripheral) este un echipament de birou care include într-un ansamblu fizic, funcționalitatea unei imprimante, a unui copiator, a unui fax, a unui scanner etc.

## MH

---

MH (Modified Huffman) este o metodă de comprimare pentru reducerea cantității de date care trebuie transmisă între faxuri pentru a transfera imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă de codificare de plajă pe bază de carte de coduri optimizată pentru a comprima eficient spațiul gol. Deoarece numeroase faxuri au spații libere, această metodă minimizează timpul de transmisie a majorității faxurilor.

## MMR

---

MMR (Modified Modified READ) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.6.

## Modem

---

Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica informații digitale și totodată demodulează un astfel de semnal purtător pentru a decodifica informațiile transmise.

## MR

---

MR (Modified Read) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.4. MR codează prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este comparată cu prima, sunt determinate diferențele, apoi diferențele sunt codificate și transmise.

## NetWare

---

Un sistem de operare de rețea dezvoltat de Novell, Inc. A utilizat inițial multitasking cooperativ pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar protocoalele de rețea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS. Astăzi, NetWare acceptă TCP/IP precum și IPX/SPX.

## OPC

---

OPC (Organic Photo Conductor) este un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o imprimantă cu laser și este de obicei de culoare verde sau gri cu formă cilindrică.

O unitate de procesare a imaginii cu tambur uzează treptat suprafața tamburului în timpul utilizării imprimantei și trebuie schimbată corespunzător, deoarece se încălzește din contactul cu peria ansamblului cartușului, cu mecanismul de curățare și cu hârtia.

## Originale

---

Primul exemplar al unei entități, precum un document, o fotografie sau un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar care nu este el însuși copiat sau derivat din altă entitate.

## OSI

---

OSI (Open Systems Interconnection) este un model dezvoltat de ISO (International Organization for Standardization) pentru comunicații. OSI oferă un standard, o apropiere modulară față de designul de rețea care împarte setul necesar de funcții complexe în zone gestionabile, independente și funcționale. Zonele sunt de sus în jos Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical.

## PABX

---

PABX (Private Automatic Branch Exchange) este un telefon automat care comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.

## PCL

---

PCL (Printer Command Language) este un Page Description Language (PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă și a devenit un standard industrial. Dezvoltat inițial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale și laser.

## PDF

---

PDF (Portable Document Format) este un format patentat de fișier, dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent de dispozitiv și de rezoluție.

## PostScript

---

PostScript (PS) este un limbaj de descriere pagină și limbaj de programare utilizat în principal în domeniile de publicare electronică și asistată de computer. - acesta este rulat într-un interpretor pentru a genera o imagine.

## Driver Imprimantă

---

Un program utilizat pentru a trimite comenzi și pentru a transfera date de la computer la imprimantă.

## Suport de Imprimare

---

Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete și folii transparente, care pot fi utilizate la o imprimantă, un scanner, un fax sau un copiator.

## PPM

---

PPM (Pages Per Minute) este o metodă de măsurare pentru a determina cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care imprimanta îl poate produce într-un minut.

## Fișier PRN

---

O interfață pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru intrare/ieșire, ceea ce simplifică multe activități.

## Protocol

---

O convenție sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicația și transferul de date între două puncte terminale de calcul.

## PS

---

Consultați PostScript.

## PSTN

---

PSTN (Public-Switched Telephone Network) este rețeaua rețelilor telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiții industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.

## RADIUS

---

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) este un protocol pentru autentificare și gestionare. RADIUS activează gestiunea centralizată a datelor de autentificare, cum ar fi numele utilizatorilor și parolele, utilizând conceptul AAA (autentificare, autorizare și gestionare) pentru a gestiona accesul în rețea.

## Rezoluție

---

Exactitatea unei imagini, măsurată în DPI (Dots Per Inch). Cu cât este mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluția mai mare.

## SMB

---

SMB (Server Message Block) este un protocol de rețea aplicat în principal pentru a partaja fișiere, imprimante, porturi seriale și comunicații diverse între nodurile dintr-o rețea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de comunicație inter-proces autentificat.

## SMTP

---

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este standardul pentru transmisiile de e-mail prin Internet. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text, unde sunt specificați unul sau mai mulți destinatari ai unui mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de client server, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.

## SSID

---

SSID (Service Set Identifier) este un nume WLAN (wireless local area network). Toate dispozitivele fără fir dintr-o rețea WLAN utilizează același SSID pentru a comunica unul cu celălalt. SSID-urile țin cont de majuscule și minuscule și au o lungime maximă de 32 de caractere.

## Mască de Subrețea

---

Masca de subrețea este utilizată împreună cu adresa de rețea pentru a determina ce parte a adresei este adresa de rețea și ce parte este adresa de gazdă.

## TCP/IP

---

TCP (Transmission Control Protocol) și IP (Internet Protocol); setul de protocoale de comunicații care implementează stiva de protocoale pe care funcționează majoritatea rețelelor comerciale și de Internet.

## TCR

---

TCR (Transmission Confirmation Report) furnizează detalii despre fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei și numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau numai după transmisii nereușite.

## TIFF

---

TIFF (Tagged Image File Format) este un format de imagine bitmap cu rezoluție variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc caracteristicile imaginii care este inclusă în fișier. Acest format flexibil și independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost realizate de diverse aplicații de procesare a imaginilor.

## Cartuș de Toner

---

Este un gen de container cu toner, utilizat de un echipament, de exemplu, de imprimantă. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser și la fotocopiatoare, care formează textul și imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit printr-o combinație de căldura/presiune a cuptorului, care duce la aderarea sa la fibrele hârtiei.

## TWAIN

---

Un standard industrial pentru scanere și software. Utilizând un scanner compatibil TWAIN cu un program care acceptă TWAIN, o scanare poate fi inițiată dintr-un program. Reprezintă o interfață API de capturare a imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows și Apple Mac.

## Cale UNC

---

UNC (Uniform Naming Convention) este un mod standard de a accesa partajări de rețea din Windows NT și alte produse Microsoft. Formatul unei căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director suplimentar>

## URL

---

URL (Uniform Resource Locator) este adresa globală a documentelor și resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată resursa.



## USB

---

USB (Universal Serial Bus) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere și dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive periferice.

## Filigran

---

Un filigran este o imagine sau un model lizibil pe hârtie care apare mai iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de producătorii de hârtie pentru a-și identifica produsul, precum și la timbrele poștale, bancnote și alte documente guvernamentale pentru a descuraja contrafacerea.

## WEP

---

WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate specificat în IEEE 802.11 pentru a oferi același nivel de securitate ca și o rețea locală cu fir. WEP oferă securitate prin criptarea datelor peste conexiunea radio astfel că acestea sunt protejate atunci când sunt transmise de la un punct terminal la altul.

## WIA

---

WIA (Windows Imaging Architecture) este o arhitectură de imagine care a fost inițial introdusă în Windows Me și Windows XP. O scanare poate fi inițiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scanner compatibil WIA.

## WPA

---

WPA (Wi-Fi Protected Access) este o clasă de sisteme utilizate pentru a securiza rețelele de computere fără fir (Wi-Fi), care a fost creată pentru a îmbunătăți caracteristicile de securitate până la caracteristicile de securitate ale WEP.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) este un mod special al WPA pentru micile afaceri și utilizatorii casnici. O cheie sau parolă predistribuită, este configurată în punctul de acces fără fir (WAP) și în computerele portabile sau de birou fără fir. Pentru o securitate mai avansată, WPA-PSK generează o cheie unică pentru fiecare sesiune dintre client și Punctul de Acces Fără fir asociat.

## WPS

---

WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard pentru stabilirea unei rețele fără fir de domiciliu. Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS, puteți configura ușor conexiunea la rețeaua fără fir, fără computer.

## XPS

---

XPS (XML Paper Specification) sunt specificațiile pentru un PDL (Page Description Language) și pentru un nou format de document, ce prezintă avantaje în cazul documentelor portabile și a documentelor electronice, dezvoltate de Microsoft. Sunt specificații bazate pe XML, cu o nouă cale de imprimare și cu un nou format de document independent - dispozitiv bazat pe vectori.

## A

---

Afișaj LCD	
răsfoirea stării mașinii	214, 216, 218, 223, 228
AirPrint	206
AnyWeb Print	273
accesare	
instrumente de gestionare	331
agendă de adrese	
editare	237, 238
înregistrare	236, 237
utilizare	236
amplasarea echipamentului	
reglarea altitudinii	233

## B

---

blocare	
eliminarea documentului original	100
îndepărtarea hârtiei	105
recomandări pentru evitarea blocării hârtiei	99
butoane	
copiere cărți identitate	28
eco	27, 30

scanare la	26
tastatură numerică	29
wps	26, 28

## C

---

Cablu USB	
instalare driver	32, 33, 148, 150
reinstalare driver	149, 151
Caracteristici speciale	232
caracteristici	5
caracteristici mașină	211, 122
cartuș toner	
care nu este produs de Samsung și reumplut	81
depozitare	81, 82
instrucțiuni de manipulare	81
înlocuirea cartușului	85
redistribuire toner	83
componente de schimb	80
configurare agendă de adrese	236
configurare mașină	
stare mașină	214, 216, 218, 223, 228
consumabile	
comandare	78

durata de viață estimată a cartușului de toner	82
înlocuirea cartușului de toner	85
monitorizarea duratei de viață a consumabilelor	91
convenție	14
copiere	
configurare generală	214, 61
micșorarea sau mărirea copiilor	63
copiere cărți identitate	64
creator facil de documente	281
conversie ebook	281
curățare	
exterior	93
interior	94
unitate de scanare	96
curățarea unei mașini	93

## D

---

depanare	333
driver postScript	
depanare	312

## E

expedierea unui fax	
expedierea multiplă	69
expediererecepție faxuri	
modificarea luminozității	70
pregătirea pentru	
expedierearecepționarea unui fax	67
recepția în modul Fax	69, 70

## F

fax	
adăugare documente la un fax temporizat	264
configurare generală	218
expedierea unui fax prioritar	264
modificarea modurilor de recepționare	266
Printarea automată a unui raport privind faxul expedit	269
reapelarea automată	261, 268, 267, 268, 267, 269, 267, 266, 265
temporizarea expedierii unui fax	263, 262
filigran	
creare	245
editare	245

ștergere	245
funcția de scanare	252
funcție fax	261
funcție imprimare	240

## G

glosar	340
--------	-----

## I

imprimare	
configurare generală	213
imprimare mobilă	201
SO mobil	201
imprimare câte N	
Mac	248
imprimare suprapunere	
creare	246
imprimare	247
ștergere	247
imprimarea	
caracteristici speciale ale imprimantei	242
imprimarea întrun fișier	241
Mac	249

Windows	55
Linux	250
Mac	248
mai multor pagini pe o singură coală de hârtie	
Mac	248
setare ca aparat implicit	73, 240
imprimarea eco	240
imprimarea unui document	59
Linux	250
Mac	248
imprimarea utilizând Google Cloud	208
informații de reglementare	129
informații despre mașină	214, 216, 218, 223,
instalare	228
accesorii	332
interpretarea LEDului de stare	109
introducere caracter	234

## Î

încărcare	
hârtia în tava 1	44

suport special	47
încărcarea originalelor	51

## L

Linux	
imprimarea	250, 150, 161
probleme obișnuite ale Linux	309, 251
reinstalare driver pentru cablu USB	
conectat	151
scanare	258
unified driver configurator	284, 156

## M

Mac	
cerințe de sistem	126
imprimarea	248, 148, 160
probleme des întâlnite la Mac	308
reinstalare driver pentru cablu USB	
conectat	149
scanare	257
utilizare SetIP	155
Memorie flash USB	
gestionare	74
imprimarea	73
scanare	72

meniu imprimare	213
mesaj de eroare	112

## P

panou de control	26
pictograme generale	14
preferințe imprimantă	
Linux	251
pregătirea originalelor	51
prezentare generală a meniurilor	35
problemă	
probleme la sistemul de operare	307
probleme	
probleme cu faxul	305, 289, 288, 294, 302, 290, 303
programul SetIP	154, 192

## R

rapoarte	
informații despre mașină	214, 218, 219, 220, 224, 225, 228
rețea	
Configurarea IPv6	163
configurare generală	230, 166, 154

instalare driver	
Linux	161
Mac	160
Windows	157
mediu de instalare	128
prezentarea programelor de rețea	153, 154, 155, 156, 192
rețea fără fir	
Cablu USB	175, 178
cablu de rețea	192
Modul infrastructură	166
modul ad hoc	166
WPS	
deconectare	171, 172
PBC	172, 173
rezoluție	
expediererecepție faxuri	70

## S

Samsung Printer Status	282
Scan Assistant	256
Scanare în Linux	258
Scanarea	
Scanarea cu Samsung Scan Assistant	256

SyncThru Web Service	275
informații generale	275
samsung printer experience	323
scanare	
configurare generală	222
informații de bază	252
Memorie flash USB	72
Scanare dintrun program de editare al imaginilor	255, 258, 256, 254, 253
scanarea cu Mac	257
scanarea cu Mac	257
service contact numbers	334
setări generale	224
setări implicite	
setarea tăvii	49
setările favoritelor pentru imprimare	58
siguranță	
informații	15
simboluri	15
specificații	120
suport de imprimare	122
stare	27, 29
stare imprimantă	
informații generale	282

suport de imprimare	
etichete	48
hârtie cartonată	48, 49
setarea dimensiunii hârtiei	49, 122, 47
suport ieșire	50

## T

tava multifuncțională	
utilizarea suportului special	47
tavă	
modificarea dimensiunii tăvii	43
reglarea lățimii și lungimii	43
setarea dimensiunii și tipului de hârtie	49

## U

Unix	
cerințe de sistem	127
utilizarea ajutorului	58, 249

## V

vedere din spate	25
vedere frontală	23

## W

### Windows

cerințe de sistem	125
instalare driver pentru cablu conectat prin USB	32, 33, 316, 157, 318, 320
probleme obișnuite ale Windows	307
utilizare SetIP	154, 192

### Windows 8

Cablu USB	
instalare driver	316
dezinstalare driver	322
rețea	
instalare driver	318, 320